


Split Pad Pro Attachment Set for Nintendo Switch™ / PC

취급 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에, 본서를 잘 읽으신 후, 본품을 안전하게 사용해 주십시오.
읽으신 후에는, 언제든지 볼 수 있도록, 소중히 보관해 주세요.

※ 본품을 사용하기 전에,
Nintendo Switch 본체의 업데이트해 주세요.

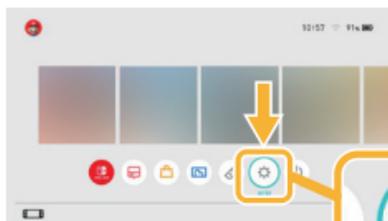

HOME 메뉴에서
「설정」을 선택.



'본체' → '본체의 업데이트' 순으로
선택하고 갱신해 주십시오.
(본체가 최신 버전이라면 문제
없습니다.)


※ 본 제품은 무선 컨트롤러가 아닙니다.

※ 본 제품에서는 Joy-Con™에 탑재되어 있는 이하의 기능은 사용할 수 없습니다.

- 자이로 센서 · 가속도 센서 · 모션 IR 카메라
- 플레이어 램프, HD 진동, 알림 램프
- NFC (근거리 무선 통신)

※ 본 제품은 Joy-Con을 지원하는 주변기기는 사용할 수 없습니다.
무리하게 장착하면 고장이나 파손의 원인이 됩니다.

※ 본 제품은 '테이블 모드'에서는 사용할 수 없습니다.
테이블 모드로 사용하는 경우는, 아래의 폐사 제품을
사용해 주세요.

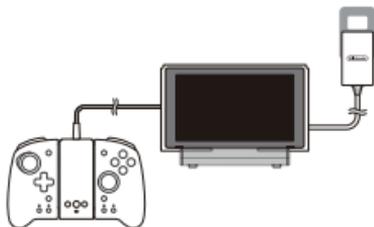


USB Multiport Playstand for Nintendo Switch

Dual USB Playstand for Nintendo Switch

접속 방법


1

휴대 모드로 사용하시는 경우

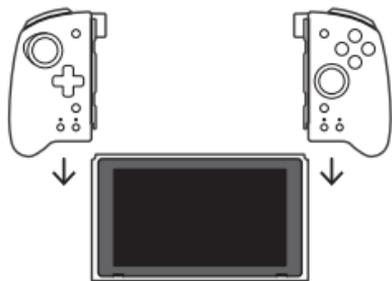


TV모드로 사용하는 경우


①

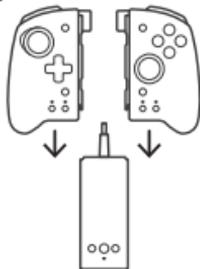

②

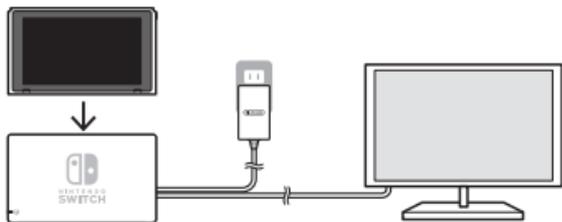

③

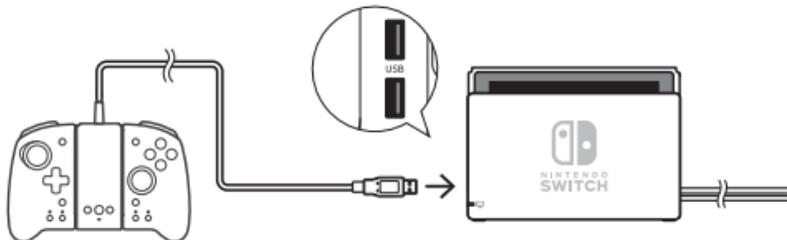


2

본품의 몇개의 버튼을 누르면,
Nintendo Switch 본체에 등록되어 사용할 수 있게 됩니다.

(L 스틱 / L 스틱 버튼, R 스틱 / R 스틱 버튼제외)

※ 등록되기까지 조금 시간이 걸릴 수 있습니다.

휴대 모드로 사용하시는 경우

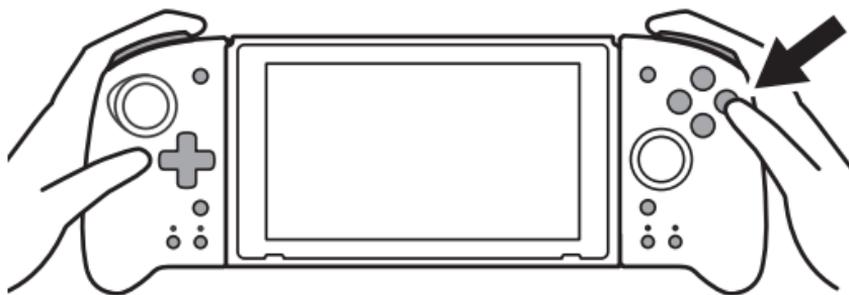


TV모드로 사용하는 경우





주의

- ✗** Nintendo Switch 전원을 켤 때나 본품 장착시·연결시에 버튼 스틱을 만지지 마십시오. 오동작의 원인이 됩니다.

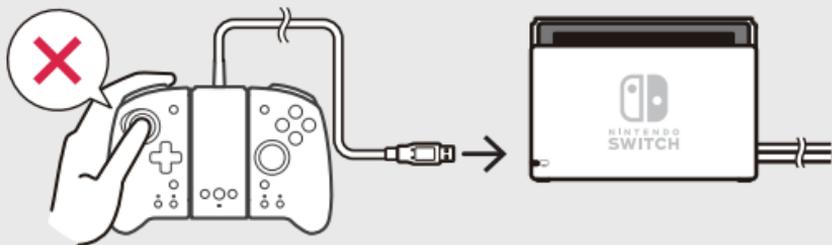




주의



시판의 USB 허브를 사용하면,
정상적으로 동작하지 않는
경우가 있습니다.

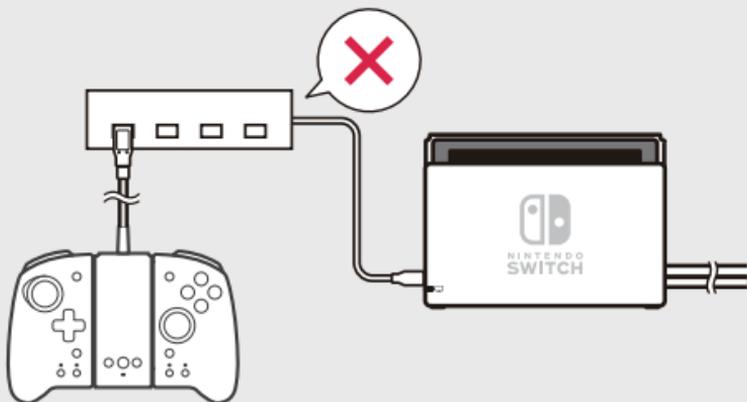

동작이 이상한 경우는

컨트롤러가 반응하지 않는
반응이 이상하다


- 한번 본 제품을 Nintendo Switch 본체나 Nintendo Switch 독에서 분리,
다시 달아 주세요.
- Nintendo Switch 본체의
시스템 버전이 최신으로 갱신되어 있는가?
확인을 부탁드립니다

스틱의 반응이 이상하다




- 본 제품을 Nintendo Switch 본체나 Nintendo Switch 독에서 분리한 후 다시 장착 후 크게 스틱을 원을 그리듯이 2~3회 돌려주십시오.

※ 이 조작은 본품이 Nintendo Switch 본체에 장착되고 동시에 전원이 ON 상태로 실시해 주세요.


※ 본 제품은 HOME 메뉴의 '스틱 보정'에는 대응하고 있지 않습니다.

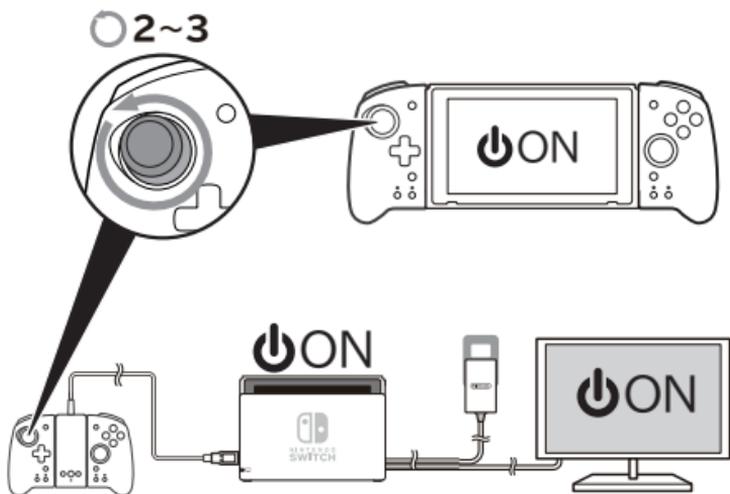

분리법

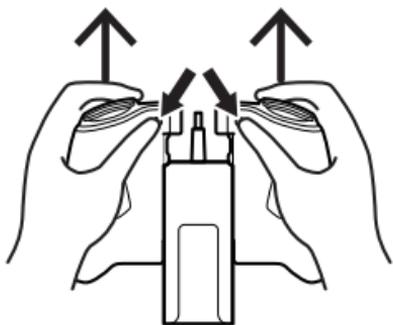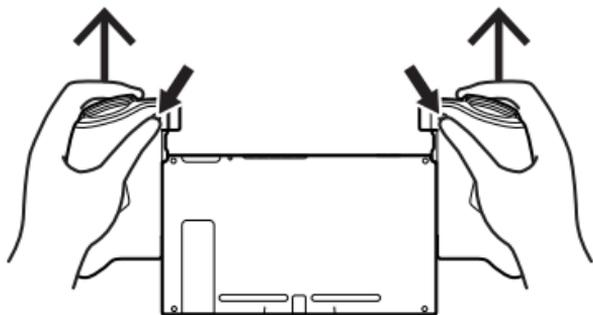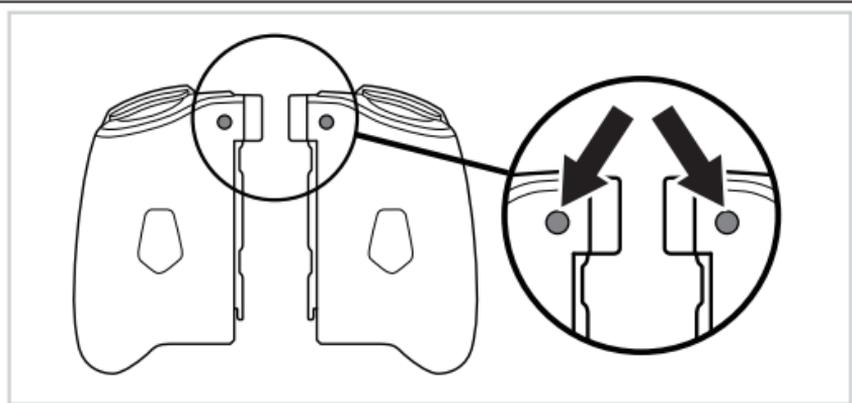


내용물

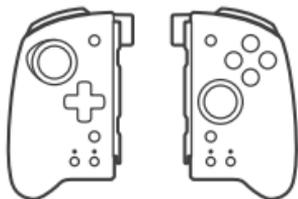

그립 컨트롤러 (L / R)
x1



그립 컨트롤러
전용 어태치먼트
x1

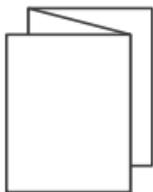

취급 설명서
x1

대응 기종

Nintendo Switch

중요

본 제품을 Nintendo Switch 로 사용하기 전에 Nintendo Switch 의 사용설명서를 반드시 확인하십시오. 본 제품 사용시 Nintendo Switch 본체의 시스템을 최신 버전으로 갱신하여 사용하십시오.

※ Nintendo Switch 본체의 버전을 갱신할 때는 인터넷 접속 환경이 필요합니다.

PC(XInput 지원)


대응 OS	Windows®10
입력규격	XInput
필요 시스템	USB 포트(Type-A)

※ 본 제품은 XInput 지원 게임만 지원하고 있습니다.
DirectInput지원게임은 지원하지 않습니다.

대응 기종

헤드셋 지원 기종에 대하여


본 제품을 PC에서 사용할 때는
헤드폰 마이크 단자는 사용할 수 없습니다.

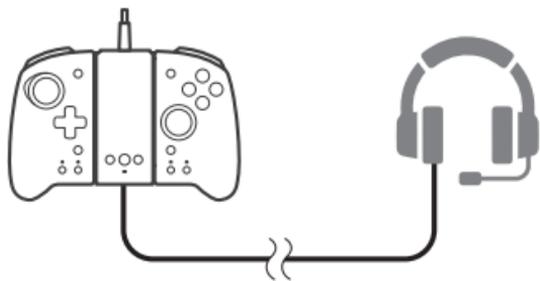


○	Nintendo Switch
×	PC

각부의 명칭


정면

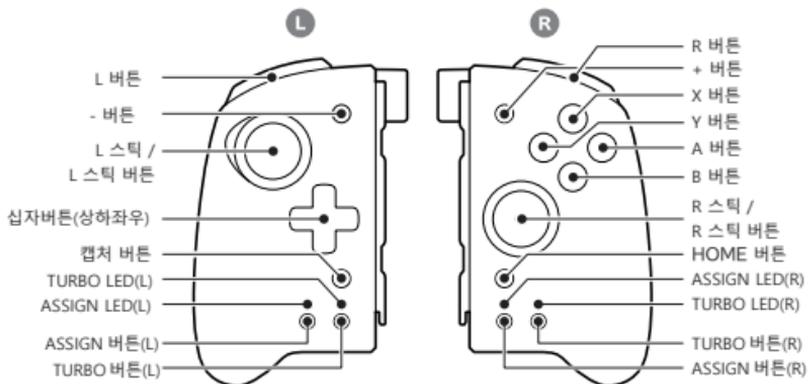

배면

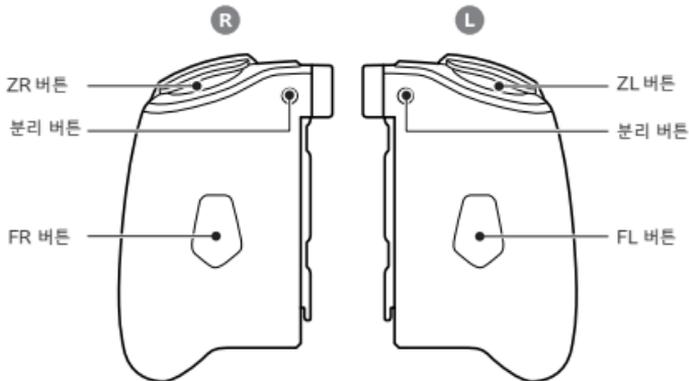

각부의 명칭

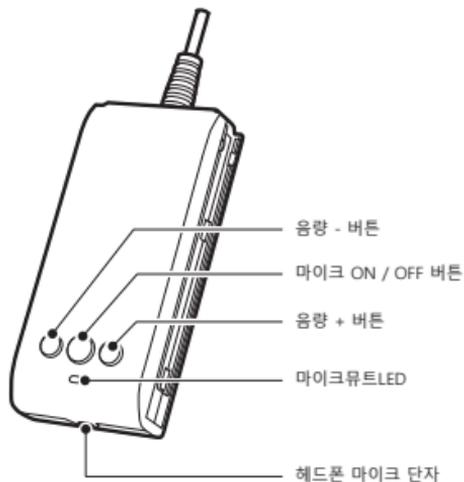

⚙️ 어사인(버튼연결)기능

본 제품은 FL버튼에 그립 컨트롤러(L)의 다른 버튼 기능을,
FR버튼에 그립 컨트롤러(R)의 다른 버튼 기능을 할당할 수
있습니다.

설정 가능 버튼


L



FL 버튼

L 버튼
ZL 버튼
L 스틱 버튼
십자버튼(상하좌우)


R

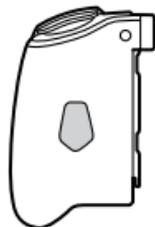

FR버튼



R버튼
ZR버튼
R스틱 버튼
A버튼
B버튼
X버튼
Y버튼

⚙️ 어사인(버튼연결)기능

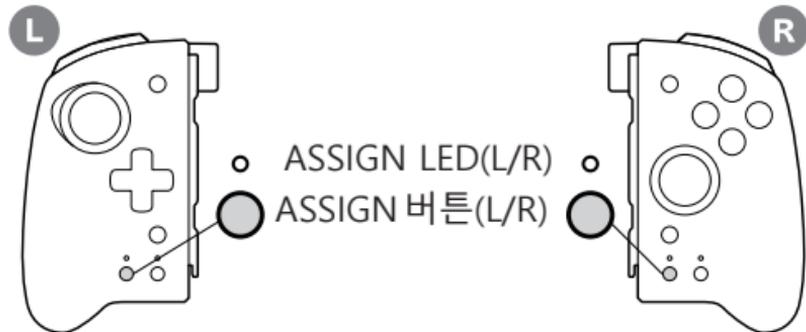

※ 그림 컨트롤러(L)의 버튼을 설정할 경우 ASSIGN 버튼(L)을,
그림 컨트롤러(R)의 버튼을 설정할 경우 ASSIGN 버튼(R)을 사용해주십시오.

어사인 설정

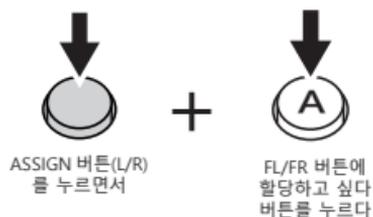


어사인 OFF



연사 / 연사 홀드 기능


연사

연사하고 싶은 버튼을
누르고 있는 동안 연사하겠습니다.

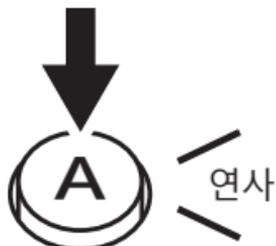

연사 홀드

연사하고 싶은 버튼을
누르지 않아도
연사하겠습니다.

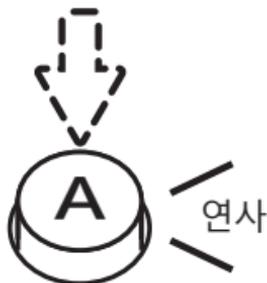

TURBO LED 에 대해서



연사/연사 홀드
설정 중
TURBO LED
점등(녹색)




연사중
TURBO LED
점멸(녹색)※

※ TORBO LED(녹색)는 설정된 연사속도에 따라 빠르게 점멸합니다.

연사 / 연사 홀드 기능


설정 가능 버튼

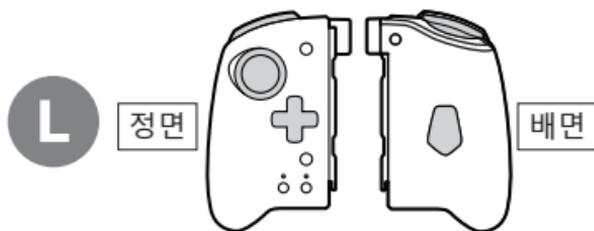

L 버튼 / ZL 버튼 / L 스틱 버튼
십자버튼(상하좌우)^{※1} / FL 버튼^{※2}

※ 1 십자 버튼(상하 좌우)에는 연사 홀드는 설정할 수 없습니다.


※ 2 FL 버튼은 어사인(버튼 할당)기능으로 어느 하나의 버튼기능을 할당하고 있는 경우만 설정할 수 있습니다.

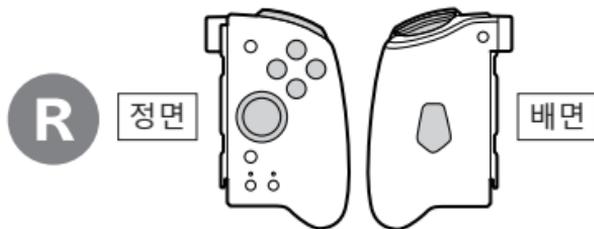

R 버튼 / ZR 버튼 / R 스틱 버튼
A 버튼 / B 버튼 / X 버튼 / Y 버튼
FR 버튼^{※3}

※3 FR 버튼은 어사인(버튼 할당) 기능으로 어느 하나의 버튼 기능을 할당하고 있는 경우만 설정할 수 있습니다.

연사 / 연사 홀드 기능

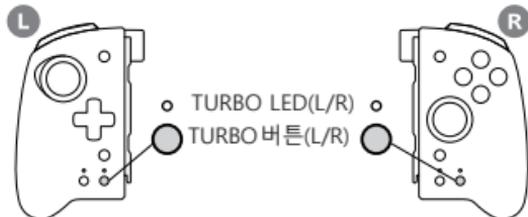

※ 그림 컨트롤러(L)의 버튼을 설정할 경우 TURBO 버튼(L)을, 그림 컨트롤러(R)의 버튼을 설정할 경우 TURBO 버튼(R)을 사용해주시시오.

설정 방법

① 연사ON



② 연사 홀드 ON



③ 연사OFF



전체 버튼
연사 OFF



※ 그림 컨트롤러(L)의 버튼을 설정할 경우 TURBO 버튼(L)과 - 버튼을, 그림 컨트롤러(R)의 버튼을 설정할 경우 TURBO 버튼(R)과 + 버튼을 사용하십시오.

연사 / 연사 홀드 기능

연사 속도 전환

연사 속도를 초간 약 5/10/20회의 3 단계로 전환할 수 있습니다.

5 회 / 초 → 10 회 / 초 → 20 회 / 초
← ←



한 단계 늦어지다



1단계 빨라지다

※ 그립 컨트롤러(L)의 버튼을 설정할 때는 TURBO 버튼(L)과 L스틱을,
그립컨트롤러(R)의 버튼을 설정할 때는 TURBO버튼(R)과 R스틱을 사용하시면 됩니다.

※ 연사속도가 바뀌면 TURBO LED가 설정된 연사속도에 따라 점멸합니다.

※디폴트(초기상태)에서는 약 10 회/초로 설정되어 있습니다.

※ 스틱을 매번 센터에 되돌려 놓지 않으면 계속 전환할 수 없습니다.



헤드폰 마이크 단자

※ PC에서는 사용할 수 없습니다.



본 제품에 헤드폰 및 헤드셋을 접속하는 경우에는 반드시 Nintendo Switch 본체나 헤드폰, 헤드셋등의 음량을 낮추고 나서 실행해 주세요.

음량을 올린 채 본품에 접속하면, 헤드폰 등에서 갑자기 큰 소리가 나오고 귀를 다칠 우려가 있습니다.



대음량으로 장시간 사용하면, 청력에 악영향을 미칠 가능성이 있습니다. 소리를 너무 크게 들지 말아 주세요.



※ 본 제품에 직접 헤드셋을 접속한 경우, 게임내에서 보이스 채팅 기능을 갖추고 있는 일부 소프트웨어만, 보이스 채팅을 할 수 있습니다.

※ 게임내에서 보이스채팅 기능이 없는 경우, 당사제 「홀리 게이밍 헤드셋 for Nintendo Switch」 시리즈와 Nintendo Switch의 스마트폰용 앱 「Nintendo Switch Online」등을 병용하시면 보이스채팅을 하실 수 있습니다.

※ 게임 내 보이스채팅 대응 여부는 게임 소프트의 취급 설명서를 확인하시거나, 각 게임 소프트 메이커에 문의해 주십시오.

제품사양

그립 컨트롤러(L/R)

외형 치수 : (폭) 약 65mm×(깊이) 약 28mm×(높이) 약 110mm

질량 : 각 약 80g

연결 방식 : 레일 커넥터 연결 (※ 무선 통신은 하지 않습니다)

그립 컨트롤러 전용 어태치먼트

외형 치수 : (폭) 약 42mm×(깊이) 약 29mm×(높이) 약 97mm

질량 : 약 150g(케이블 포함)

케이블길이 : 약 3.0m

연결 방식 : USB(Type-A) 연결



주의 보호자분께 반드시 읽어 주십시오

- 작은 부품이 있으므로 3세 미만의 어린이에게는 절대 주지 마십시오.
 - 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마세요. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
 - 위험하므로 연결 케이블은 어린이가 목 등에 감고 놀지 않도록 충분히 주의하십시오.
 - 본품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 말아 주십시오.
 - 본 제품에 손상이나 변질이 생겼을 경우는 사용하지 말아 주십시오.
 - 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 장소에 두지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
 - 난방기구 등 열원 가까이에 두지 마십시오. 또, 직사 광선이 쬐는 장소에 두지 말아 주십시오. 내부가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
 - USB 플러그의 금속부를 손가락이나 금속으로 만지지 마십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
 - 본품에 물건을 대거나 낙하시키는 강한 충격을 주지 말아 주십시오.
 - 케이블부를 강하게 구부리거나 당기지 말아 주십시오.
 - 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 말아 주십시오.
 - 손질 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 또, 벤진, 시너등의 약품은 사용하지 말아 주십시오.
 - 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 본래의 목적 이외에 사용한 경우의 사고나 손해에 대해서 당사는 일절 그책임을 지지 않습니다.
-

- 본 제품은 무선 컨트롤러가 아닙니다.
 - 일러스트와 본 제품은 다소 다를 수 있습니다.
 - 본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 - Nintendo Switch의 로고 · Nintendo Switch는 닌텐도의 상표입니다.
 - "  " 및 "  "은 주식회사 호리의 등록상표입니다.
 - 그 외, 기재되어 있는 회사명, 제품명은, 각사의 등록상표 또는 상표입니다.
- © Nintendo

대상 연령 : 6 세 이상