

# 사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어보신 후 본 제품을 안전하게 사용해 주십시오.

읽으신 후에는, 언제라도 볼 수 있도록, 소중히 보관해 주십시오.

## 목차

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 사용상의 주의                             | 2  |
| 배터리에 관한 주의 사항                       | 3  |
| 본품의 내용                              | 4  |
| 대응 기종                               | 5  |
| 각부의 명칭                              | 5  |
| 접속 방법                               | 6  |
| 넥 세트를 사용하다                          | 9  |
| • 배터리 잔량 확인                         | 9  |
| • 전원 OFF                            | 9  |
| • 음량 조절                             | 10 |
| • 마이크 입력 ON / OFF                   | 10 |
| 모드 전환 기능                            | 11 |
| 곤란할 때는                              | 12 |
| • 곤란할 때는                            | 12 |
| • 충전할 수 없음, 충전이 완료되어도 넥셋이 반응하지 않음   | 12 |
| • 스피커에서 소리가 나지 않는 경우                | 13 |
| • 상대방에게 목소리가 전달되지 않다 보이스 채팅을 할 수 없음 | 14 |
| 제품사양                                | 15 |

# 사용상의 주의



본품을 Dual Sense™ 무선 컨트롤러에 꽂는 경우는, 반드시 본품의 음량을 낮추고 나서 실행해 주세요. 음량을 올린 채로 본품을 넣으면, 본품에서 돌연 큰 소리가 나와 귀를 다칠 우려가 있습니다.



본 제품을 PlayStation 55 본체의 USB 포트에 접속하여 충전하면서 사용하면 노이즈가 발생할 수 있습니다. 노이즈가 발생했을 경우는, 충전하면서의 사용을 그만두어 주세요.



## 주의      보호자분께 반드시 읽어 주십시오

- 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마세요. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
- 큰 소리로 장시간 사용하면, 청력에 악영향을 미칠 가능성이 있습니다. 음량을 너무 크게 틀지 않게 해 주세요.
- 큰 소리로 장시간 사용하면, 청력에 악영향을 미칠 가능성이 있습니다. 음량을 너무 크게 틀지 않게 해 주세요.
- 본 제품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 본 제품에 손상 및 변질이 생겼을 경우 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 장소에 두지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 방수가 아닙니다. 이하와 같은 환경에서는 사용하지 말아 주세요.
  - 심한 땀을 동반하는 작업이나 운동
  - 물이 튀는 장소나 욕실 등 습기가 많은 상황
- USB 플러그의 금속부를 손가락이나 금속으로 만지지 말아 주십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- USB 플러그나 단자에 먼지나 이물질이 묻은 상태로 사용하지 마십시오.
- 난방 기구등의 열원 근처에 두지 말아 주세요. 또, 직사광선이 닿는 장소에 두지 말아 주십시오. 내부가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
- 케이블을 묶어서 사용하지 마십시오.
- 본품에 물건을 대거나 낙하시키는 강한 충격을 주지 말아 주십시오.
- 케이블부를 강하게 구부리거나 당기지 말아 주십시오.
- 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 말아 주십시오.
- 손질 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 또, 벤진, 시너등의 약품은 사용하지 말아 주십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 본래의 목적 이외에 사용한 경우의 사고나 손해에 대해서 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다.

# 배터리 관련 주의사항

본 제품에 내장되어 있는 리튬 이온 배터리는, 안전을 고려해 설계·제조되어 있어 안심하고 사용하실 수 있습니다.

단, 본 제품을 분해하여 내장 배터리를 손상시키거나 지나치게 강한 충격을 가하면 내장 배터리의 전극이 합선되어 급격한 발열이 동반되며, 발연, 발화, 파열 등을 일으킬 수 있어 매우 위험합니다.

사용 및 보관 장소에 대해 다음 사항을 주의해 주십시오. 내장 배터리가 발열, 파열해, 화재나 감전, 부상, 기기의 변형이나 고장의 원인이 됩니다.

- 배터리의 액이 새었을 때는, 맨손으로 액을 만지지 말아 주십시오.
  - 액체가 눈에 들어갔을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻고 의사의 진찰을 받으십시오. 실명의 원인이 됩니다.
  - 액이 신체나 옷에 묻었을 때는 즉시 깨끗한 물로 씻어 주세요. 피부에 염증이나 부상의 증상이 있는 경우에는 의사와 상담을 하여 주시기 바랍니다.
- 불 속에 넣거나 전자레인지, 고압용기에 넣거나 드라이기로 말리지 마십시오.
- 다음과 같은 열이 있는 장소나 고온이 되는 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
  - 직사광선이 닿는 장소나 난로나 히터 등의 열원 옆
  - 핫 카펫이나 털이 긴 융단, AV기기 등의 위쪽
  - 옥외나 여름의 차내
- 지정 이외의 방법으로 충전하지 마십시오. 내장 배터리의 파열이나 발열의 원인 뿐만이 아니라, 화재나 기기의 고장의 원인이 되기도 합니다.
- 천둥이 울리기 시작하면, 충전중의 본품은 만지지 마십시오. 낙뢰로 인한 감전의 우려가 있습니다.
- 단자부에 금속류를 만지게 하지 마십시오. 발열이나 파열, 감전, 쇼트의 원인이 됩니다.
- 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 마십시오. 화재나 파열, 발열의 원인이 됩니다.
- 떨어뜨리거나 짓밟거나 지나치게 강한 충격을 주지 마십시오. 발화나 발열, 파열의 원인이 됩니다.
- 액체나 이물질을 넣지 마십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다. 액체나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 사용을 중지하고 폐사에 점검을 의뢰하십시오.
- 물속에 투입하거나 젖은 손이나 유분 등으로 오염된 손으로 사용하지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 습기나 먼지, 유연, 담배연기가 많은 장소에서 사용·설치하지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.


- 단자부에 이물질이나 먼지가 묻은 채로 사용하지 마십시오. 감전이나 고장, 접촉 불량  
의 원인이 됩니다. 이물질이나 먼지가 부착되어 있는 경우는, 마른 옷감으로 없애  
주십시오.
- 실온이 10 ~ 35°C의 장소에서 충전하세요. 이 온도 범위의 장소에서는 올바르게  
충전할 수 없거나, 통상보다 충전에 시간이 걸리거나 하는 일이 있습니다.
- 본 제품의 내장 배터리의 충전 수명은 약 500회입니다. 배터리의 수명은 보관방법과  
사용현황, 환경 등에 따라 아닙니다.
- 충분히 충전한 배터리로 사용시간이 현저하게 짧아지는 경우 또는 이용할 수 없는  
경우는 배터리의 수명이 다 됩니다.
- 장기간 사용하지 않는 경우에도, 기능을 유지하기 위해, 3개월에 1번은 만충전해  
주십시오.




리튬이온전지는 재활용가능한자원입니다.

재활용에 협조해 주실 경우는 당사로 문의해 주십시오.


## 본품의 내용

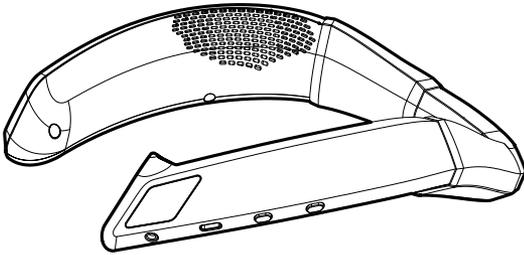


넥 세트 x1

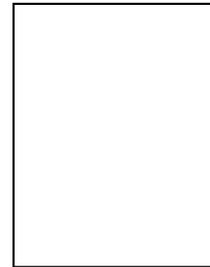

퀵스타트 가이드 x1

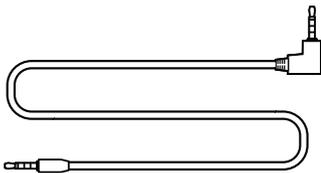

Φ3.5 mm 4극 오디오 케이블 x 1

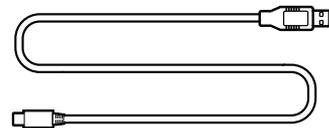

USB 케이블 (Type-A to C) x 1

# 대응 기종

## PlayStation®5 / PlayStation®4 / PC

### 중요


본 제품을 사용하기 전에 PlayStation®5 본체 및 기타 접속하는 기기나 소프트웨어의 취급 설명서를 반드시 확인해 주십시오.

본 제품을 사용할 때는 각 하드웨어의 시스템 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하여 사용하십시오.

※  $\Phi 3.5\text{mm}$  4극미니 잭에 대응하고 있지 않는 PC 등에서 사용하시는 경우는, 시판의 변환 어댑터가 별도 필요하게 됩니다.

본서의 설명문 중 하드웨어는 모두 PlayStation®5로 되어 있으나 PlayStation®4, PC 및  $\Phi 3.5\text{mm}$  4극미니잭 대응기기에서 사용하셔도 같은 순서로 사용 가능합니다.


## 각부의 명칭

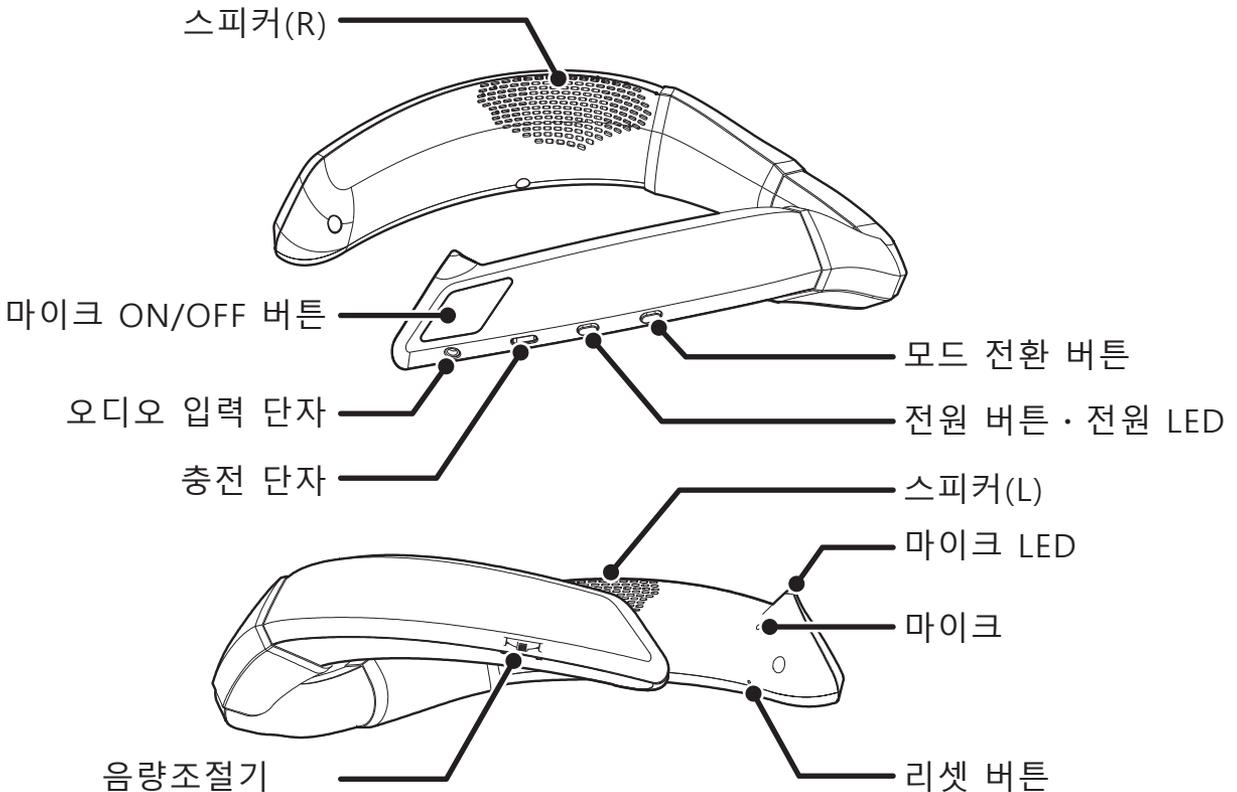


# 접속방법

## ① 넥 세트 본체를 충전하십시오.

- ※본 제품을 처음 사용할 때는 반드시 충전해 주십시오.
- ※버튼 중 하나를 누르면서 USB 플러그를 연결하지 마십시오.
- ※연결할 때는 USB 플러그의 방향을 잘 확인하고 나서 꽂아 주세요.

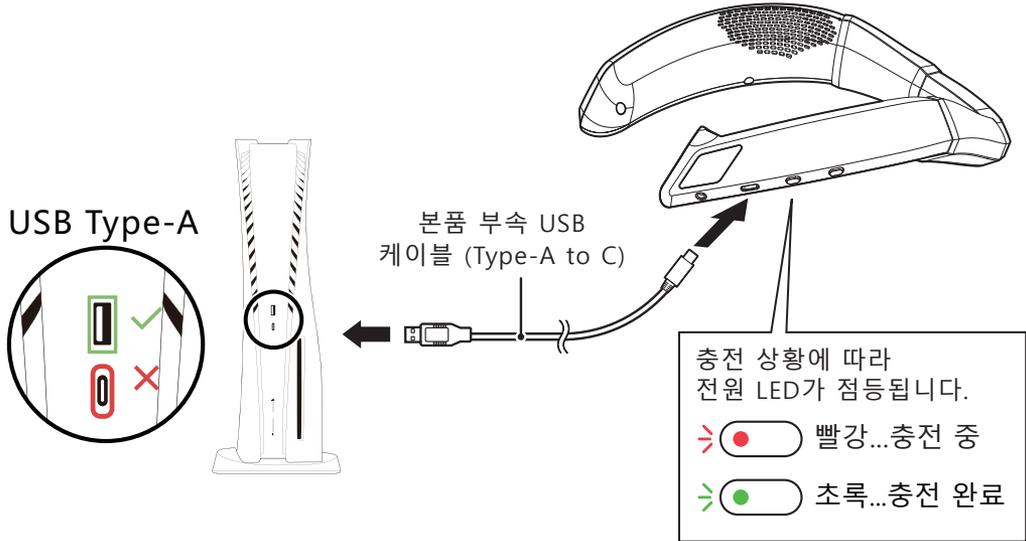


본 제품을 PlayStation®5 본체의 USB 포트에 접속하여 충전하면서 사용하면 노이즈가 발생할 수 있습니다. 노이즈가 발생했을 경우는, 충전하면서의 사용을 그만두어 주세요.

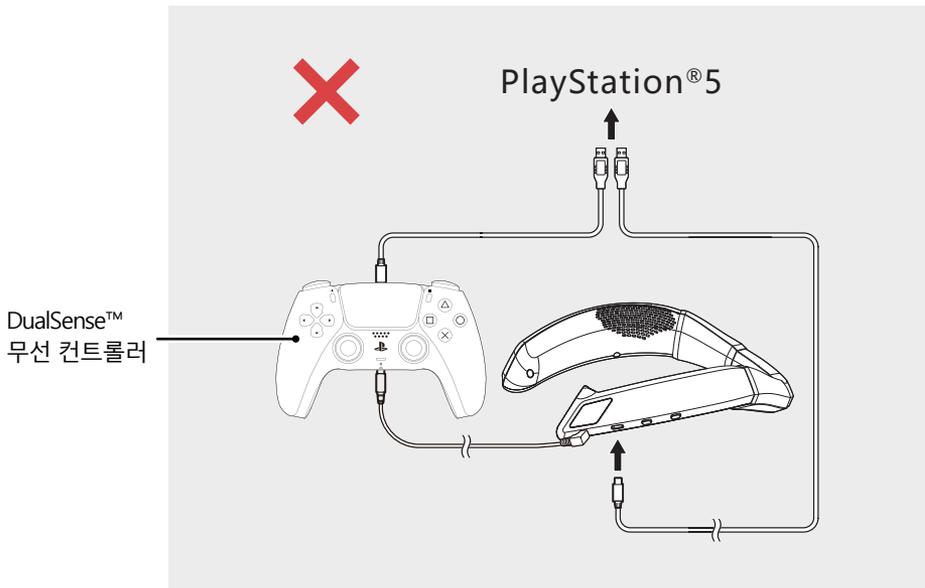


## ② 오디오 케이블을 Dual Sense™ 무선 컨트롤러의 스테레오 헤드폰/마이크 단자에 접속해 주세요.

※ 케이블은 안쪽까지 확실히 꽂아 주십시오.

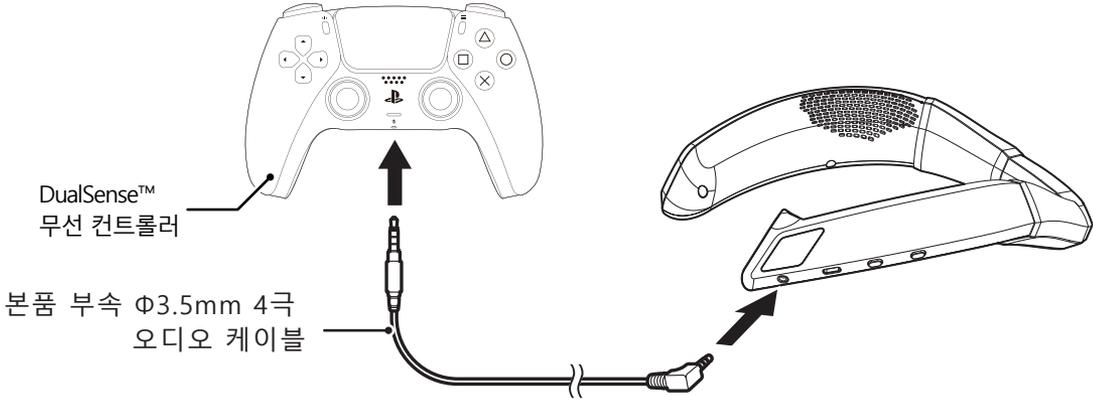

**!** 본품을 Dual Sense™ 무선 컨트롤러에 꽂는 경우는, 반드시 음량을 낮추고 나서 실행해 주세요. 음량을 올린 채로 본품을 넣으면, 본품에서 돌연 큰 소리가 나와 귀를 다칠 우려가 있습니다.

## ③ 넥 세트 본체의 전원을 켜 주십시오.

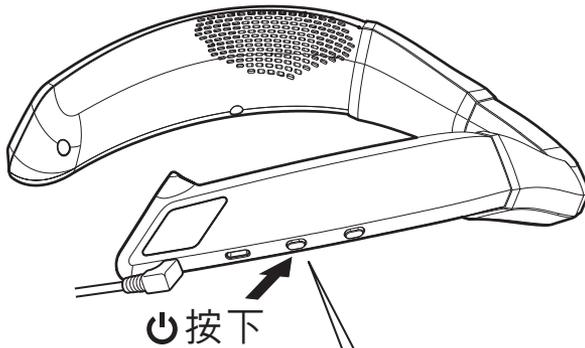


전원을 켜면 전원 LED가 점등됩니다.



## ④ 넥 세트 본체를 어깨에 걸쳐주세요.

※ 넥 세트 본체는 그림과 같이 올바른 방향으로 걸어주세요.

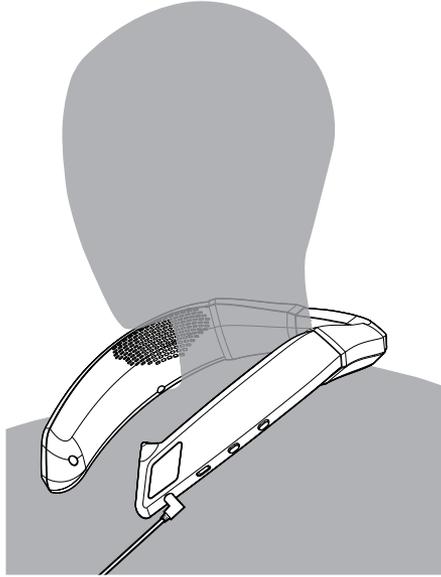

### PlayStation®5에서의 음성 출력 설정에 대해

기능 화면에서 [설정] 을 선택 → [사운드] → [음성 출력] → [헤드폰으로의 출력] 을 확인하고, 이하의 항목을 선택해 주세요.

[모든 음성] 게임 음악, 보이스채팅 음성 모두가 출력됩니다.

[채팅 음성] 보이스 채팅 음성만 출력됩니다.

※ 이 조작 설명은 PlayStation®5 의 시스템 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

### PlayStation®4에서의 음성 출력 설정에 대해

기능 화면에서 [설정] 을 선택 → [주변기기] → [오디오기기] → [헤드폰으로의 출력] 을 확인하시고, 이하의 항목을 선택해 주세요.

[모든 음성] 게임 음악, 보이스채팅 음성 모두가 출력됩니다.


[채팅 음성] 보이스 채팅 음성만 출력됩니다.

※ 이 조작 설명은 PlayStation® 4 의 시스템 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.

# 넥 세트를 사용하다

## 배터리 잔량 확인

전지 잔량이 20%이하 10%이하가 되었을 때에 마이크 LED가 오렌지색으로 점멸해, 소리가 울려 알려드립니다.

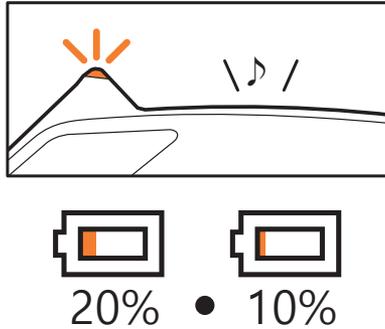


## 전원 OFF


전원 버튼을 3 초 길게 누르면, 전원이 OFF 됩니다.

※ 사용하지 않을 때는 전원을 OFF 으로 해주십시오.

※ 무입력 상태에서 30분 경과하면 소리가 나며 자동으로 전원이 OFF됩니다.

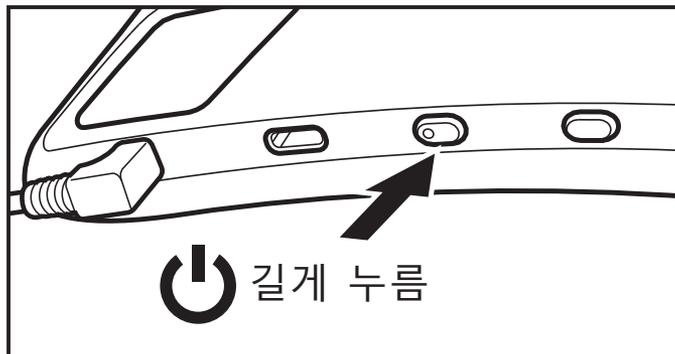



## 음량 조절

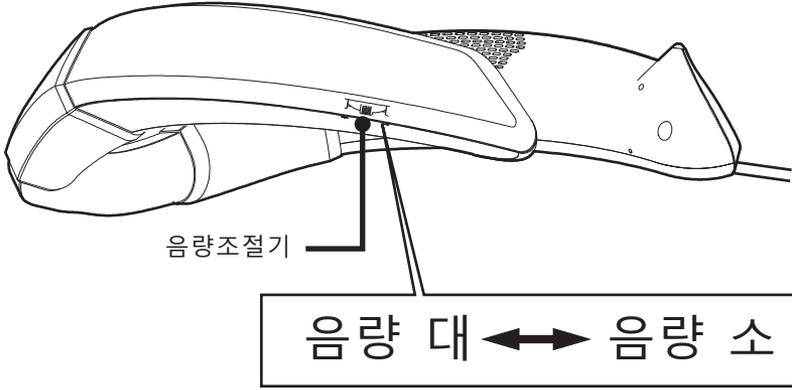


※ 음량이 최소/최대에 이르렀을 때, 비프음이 재생됩니다.

## 마이크 입력 ON/OFF

마이크 ON/OFF 스위치를 1회 누를 때마다 마이크 입력의 ON/OFF 이 바뀝니다.

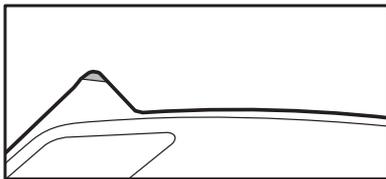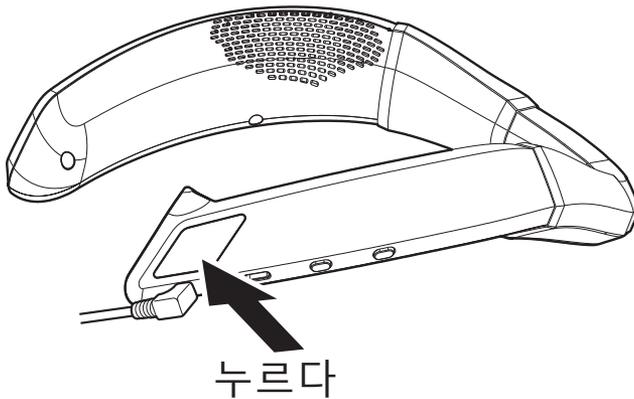




마이크 입력 ON

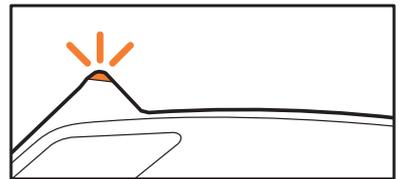

마이크 입력 OFF

# 모드 전환 기능

모드 전환 버튼을 1회 누를 때마다 소리의 모드가 전환됩니다.
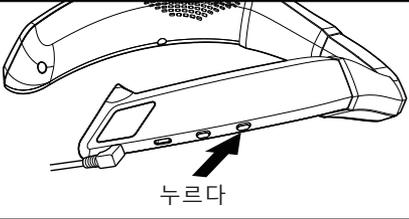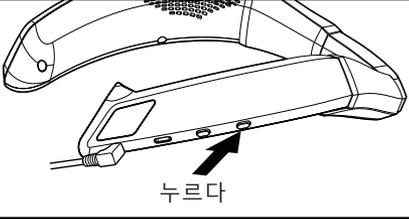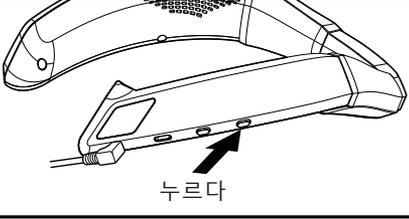
|   | 조작  | 상태  | 모드 상태   |
|---|---|---|---|
| ① |  <p>누르다</p>  |  <p>소리가 한 번 납니다</p>  | <p><b>MUSIC 모드</b><br/>(스테레오)<br/>음악 따위를 듣기에 적합한 소리의 균형이 잡힌 모드입니다</p> |
| ② |  <p>누르다</p>  |  <p>소리가 두 번 납니다</p>  | <p><b>버스 부스트 모드</b><br/>(버추얼 서라운드)<br/>박력 있는 저음 강조 모드입니다</p>          |
| ③ |  <p>누르다</p> |  <p>소리가 세 번 납니다</p> | <p><b>FPS 모드</b><br/>(스테레오)<br/>발자국소리 등 세세한 소리가 알아듣기 쉽다 플랫 모드입니다</p>  |

# 곤란할 때는


아래와 같은 문제가 발생했을 경우는, 기재한 방법을 시험해 주세요.

## 넥셋이 반응하지 않는

버튼을 눌러도 넥셋이 반응하지 않으면 충전이 부족할 수 있습니다.

아래의 충전방법에 따라 충전해 주세요.


- ※ 본 제품을 처음 사용할 때는 반드시 충전해 주십시오.
- ※ 버튼 중 하나를 누르면서 USB 플러그를 연결하지 마십시오.
- ※ 연결할 때는 USB 플러그의 방향을 잘 확인하고 나서 꽂아 주세요.

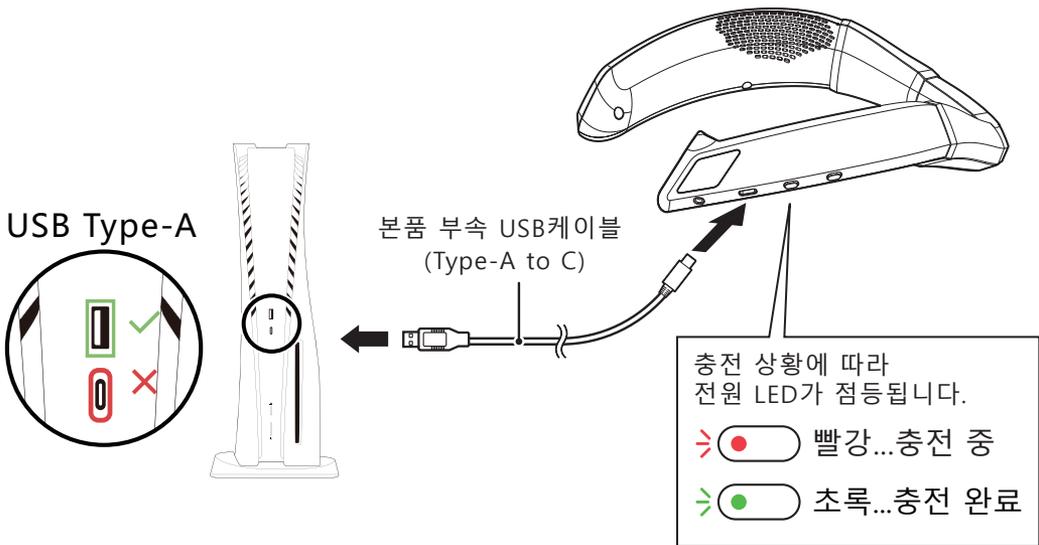

## 충전할 수 없음, 충전이 완료되어도 넥셋이 반응하지 않음

충전할 수 없음, 충전이 완료되어도 넥셋이 반응하지 않으면 끝이 가는 봉 등으로 넥셋 안쪽의 리셋 버튼을 누르고 넥셋을 리셋하여 다시 연결합니다.

- ※ 리셋 버튼을 누를 때, 끝이 뾰족한 금속 바늘을 사용하지 않고 페이퍼 클립의 선단 등을 사용하십시오.

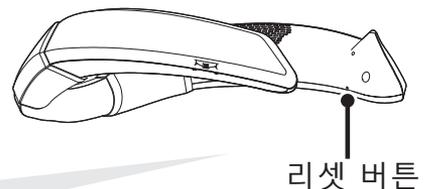

# 스피커에서 소리가 안 난다

스피커에서 소리가 나지 않는 경우는, 다음의 방법을 시험해 주세요.

- ① 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- ② 넥셋 본체의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ③ 넥셋 본체가 충분히 충전되어 있는지 확인하십시오.
- ④ 넥셋 본체의 음량 조절 손잡이에서 넥셋의 음량이 올라가고 있는 것을 확인해 주십시오.
- ⑤ PlayStation® 5 및 PlayStation® 4 본체의 설정을 확인하시기 바랍니다.

## PlayStation®5의 경우

PlayStation®5본체의 기능 화면에서 [설정]을 선택→[사운드]에서 아래와 같이 확인해 주십시오.

- [음량] →[헤드폰]으로 음량이 커졌는지 확인해 주십시오.
- [음성출력] → [출력기기]가 [컨트롤러 헤드셋]으로 되어 있는지 확인해 주십시오.
- [음성 출력] →[헤드폰에 출력]에서 [모든 음성]을 선택하십시오.  
(대화 음성만에 경우 [대화 음성]을 선택해주세요.)

## PlayStation®4의 경우

PlayStation®4본체의 기능 화면에서 [설정]을 선택→[주변기기] →[오디오기기]에서 아래와 같이 확인해 주십시오.

- [음량 컨트롤(헤드폰)]로 음량이 커졌는지 확인해 주십시오.
- [출력기기]가 [컨트롤러에 접속한 헤드셋]으로 되어 있는지 확인하십시오.
- [헤드폰 출력]에서 [모든 음성]을 선택해 주세요. (채팅 음성만 있는 경우는 [채팅 음성]을 선택해 주세요.)  
(채팅 음성일 경우 [채팅 음성]을 선택해주세요.)

- ⑥ 그 외 기기 및 소프트웨어의 설정이 있는 경우는 그쪽도 확인해 주십시오.

## 상대에게 목소리가 전달되지 않다 보이스 채팅을 할 수 없음

상대에게 목소리가 전해지지 않는·보이스 채팅을 할 수 없는 경우는, 다음의 방법을 시험해 주세요.

- ① 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- ② 넥셋 본체의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ③ 넥셋 본체가 충분히 충전되어 있는지 확인하십시오.
- ④ 넥 세트 본체의 마이크 ON/OFF 버튼으로 마이크의 입력이 ON 되어 있는 것을 확인해 주십시오.
- ⑤ PlayStation®5 및 PlayStation®4 본체의 설정을 확인하시기 바랍니다.

### PlayStation®5의 경우

PlayStation®5본체의 기능 화면에서 [설정]을 선택→  
[사운드]에서 아래와 같이 확인해 주십시오.

- [마이크] → [마이크 레벨 조정하기]에서 마이크 레벨을 조정해 주세요.
- [마이크] → [입력기기]가 [컨트롤러 헤드셋]으로 되어 있는지 확인해 주십시오.
- Dual Sense™무선 컨트롤러가 마이크음소거 상태로 되어 있지 않은 것을 확인해 주십시오.

### PlayStation®4의 경우

PlayStation®4본체의 기능 화면에서 [설정]을 선택→[주변기기]→  
[오디오기기]에서 아래와 같이 확인해 주십시오.

- [마이크 레벨을 조정한다]에서 마이크 레벨을 조정해 주세요.
- [입력기기]가 [컨트롤러에 접속한 헤드셋]으로 되어 있는지 확인해 주십시오.

- ⑥ 기타 기기 및 소프트웨어 설정이 있는 경우 그쪽도 확인해 주세요.

# 제품 사양

## 본체

|           |   |
|-----------|---|
| 외형 치수     | : (폭) 약250mm×(깊이) 약205mm×(높이) 약33mm       |
| 질량        | : 약 235g                                  |
| 최대 출력     | : 3W                                      |
| 내장 배터리    | : 리튬 이온 배터리                               |
| 연속 사용 시간  | : 약 10시간 (※사용환경에 따라 대폭 사용시간이 짧아질 수 있습니다.) |
| 충전 시간     | : 약 3시간                                   |
| 접속 단자     | : USB Type-C                              |
| 입력        | : $\Phi 3.5\text{mm}$ 4극 플러그              |
| 임피던스      | : $4\Omega \pm 15\%$                      |
| 드라이버 구경   | : $\Phi 31\text{mm} \times 2$             |
| 최대 출력     | : 40mW                                    |
| 재생 주파수 대역 | : 20Hz ~ 20kHz                            |
| 음압        | : $80\text{dB} \pm 3\text{dB}$            |
| 전원        | : DC5V / 500mA(max)                       |

## 마이크

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 임피던스 | : $2.2\text{k}\Omega \pm 5\%$   |
| 감도   | : $-36\text{dB} \pm 3\text{dB}$ |
| 주파수  | : 100Hz~10k                     |
| 지향성  | : 무지향성                          |

## 3.5mm 4극 오디오 케이블

|        |          |
|--------|----------|
| 케이블 길이 | : 약 1.2m |
|--------|----------|

## USB 케이블 (Type-A to C)

|        |          |
|--------|----------|
| 케이블 길이 | : 약 1.0m |
|--------|----------|

일러스트와 본품은 다소 다를 수 있습니다.

본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고 없이 변경 될 수 있는 점 양해 바랍니다.

"PlayStation", and "DualSense" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

USB Type-C는 USB Implementers Forum의 상표입니다.

" "및"  "는 주식회사 호리의 등록상표입니다.

그 외, 기재되어 있는 회사명, 제품명은, 각사의 등록상표 또는 상표입니다.

©2021 Sony Interactive Entertainment Inc.

대상 연령: 6세 이상