

使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

目录

使用注意	2
关于电池的注意事项	3
产品内容	4
适用主机	5
各部件名称	5
连接方法	6
使用颈挂式音响	9
• 电池剩余电量确认	9
• 关闭电源	9
• 音量调节	10
• 麦克风输入 ON/OFF	10
模式切换功能	11
当遇到问题时	12
• 颈挂式音响没有反应	12
• 不能充电、即使完成充电后颈挂式音响也没有反应	12
• 如果扬声器没有声音	13
• 声音不能传到对方,不能进行语音聊天	14
产品规格	15

使用注意

 将本产品连接到DualSense™无线控制器时，请务必先调低本产品的音量，再使用。如果在调高音量的状态下将本产品连接到主机，则该产品可能突然发出很大的声音并伤及耳朵。

 当将本产品连接到PlayStation®5主机的USB端口并在充电时使用，则可能会产生噪音。如果出现噪音，请停止在充电时的使用。

注意 致各位家长 请务必阅读

- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
 - 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有危险。
 - 如果长时间大音量使用，可能会对听力造成不良影响。
请勿将过度调高音量。
 - 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
 - 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
 - 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
 - 本产品并不是防水产品。请勿在以下环境中使用。
 - 大量出汗的工作和运动
 - 如水淋的地方或浴室等潮湿的环境
 - 请不要用手指或金属触碰USB插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
 - 请勿在USB端口处有异物、灰尘的附着的情况下使用。
 - 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部过热，导致故障。
 - 请勿捆绑连接线使用。
 - 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
 - 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
 - 禁止擅自对本产品进行拆解、修理或改造。
 - 请使用干燥软布对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
 - 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。
-

关于电池的注意事项

本产品内置锂离子电池在设计和制造时考虑到安全性，可以放心使用。但是，如果拆解本产品并损坏内置电池或予以过度的强烈冲击力，可能会导致内置电池的电极短路，突然发热，引发冒烟、起火、爆炸等，这是非常危险的。

请注意以下有关使用和存放位置的事项。否则可能会导致内置电池可能会发热或爆炸，从而引起火灾、电击、受伤、设备变形或故障。

- 如果发现电池漏液，请勿赤手触摸电池液。
 - 如果电池液不慎进入眼睛，请立即用清水清洗并让医生诊疗。否则可能导致失明。
 - 如果电池液沾到身体或衣服上，请立即用清水将其洗净。如果皮肤有炎症或伤害时，请咨询医生处理。
- 请勿投入火中，或放进微波炉等高压容器里，或使用烘干机进行烘干。
- 请勿在下述高温场所使用、放置本产品。
 - 阳光直射的场所，暖炉、加热器等热源附近
 - 电热毯、长毛毯，音视频设备的上面
 - 室外、夏天的车内
- 请勿使用指定方法以外的方法充电。否则可能会导致内置电池爆炸、发热，火灾或产品故障。
- 在雷鸣天气，请勿触碰正在充电中的本产品。否则可能会导致触电。
- 请勿用金属物件触碰产品的端口，否则可能会导致产品发热、爆炸、触电或短路。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。否则可能会导致火灾、爆炸或发热。
- 请勿摔落、踩踏本产品或者对其施加过强的冲击力。否则可能会导致产品起火、发热或爆炸。
- 请勿将异物或者液体放入产品内。否则可能会导致火灾、触电或产品故障。万一遇到液体或异物进入产品内部的情况，请立即停止使用，并联系本公司进行检修。
- 请勿将本产品放入水中，或者用湿手、沾有油污的手使用本产品。否则可能会导致触电或产品故障。
- 请勿在湿气、灰尘、油烟及烟雾重的地方使用或放置本产品。否则可能会导致触电或产品故障。


- 请勿在端口处有异物、灰尘的附着的情况下使用。否则可能会导致触电、产品故障或接触不良。
当遇到接口端有异物或灰尘时，请使用干布擦拭干净后再使用。
- 请在室温10~35℃的地方进行充电。在这个温度范围以外的场所可能会出现无法充电或者使充电时间比通常的要长。
- 本产品的内置电池的充放电寿命500次左右。电池的寿命会因保管方法、使用状况以及环境等因素的不同而有所差异。
- 充分充电后电池的使用时长有明显变短，又或无法使用时，表明电池已到寿命。
- 即使长时间不使用本产品，为了维持产品功能，请每3个月1次将电池充满电。



锂离子电池为可回收利用资源。

关于产品的回收利用请咨询本公司。


产品内容

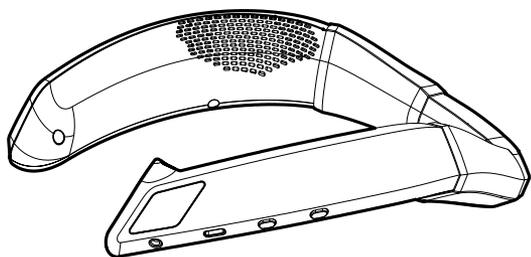


颈挂式音响 × 1



快速使用指南 × 1

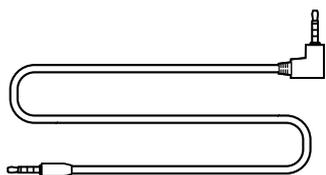

Φ3.5mm 4极音频线 × 1

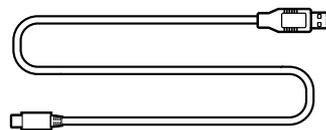

USB连接线(Type-A转C) × 1

适用主机

PlayStation®5 / PlayStation®4 / PC

重要


在使用本产品之前，请务必查看 PlayStation®5主机以及其他连接设备和软件的使用说明书。

使用本产品时，请将各硬件的系统软件更新至最新版本。

※ 在不支持Φ3.5mm 4针端口的PC等设备上使用时，需要另外使用市售的转换器。

本手册说明中的所有硬件均为PlayStation®5，但在PlayStation®4、PC上使用时，可以按照相同的步骤使用。

各部件名称

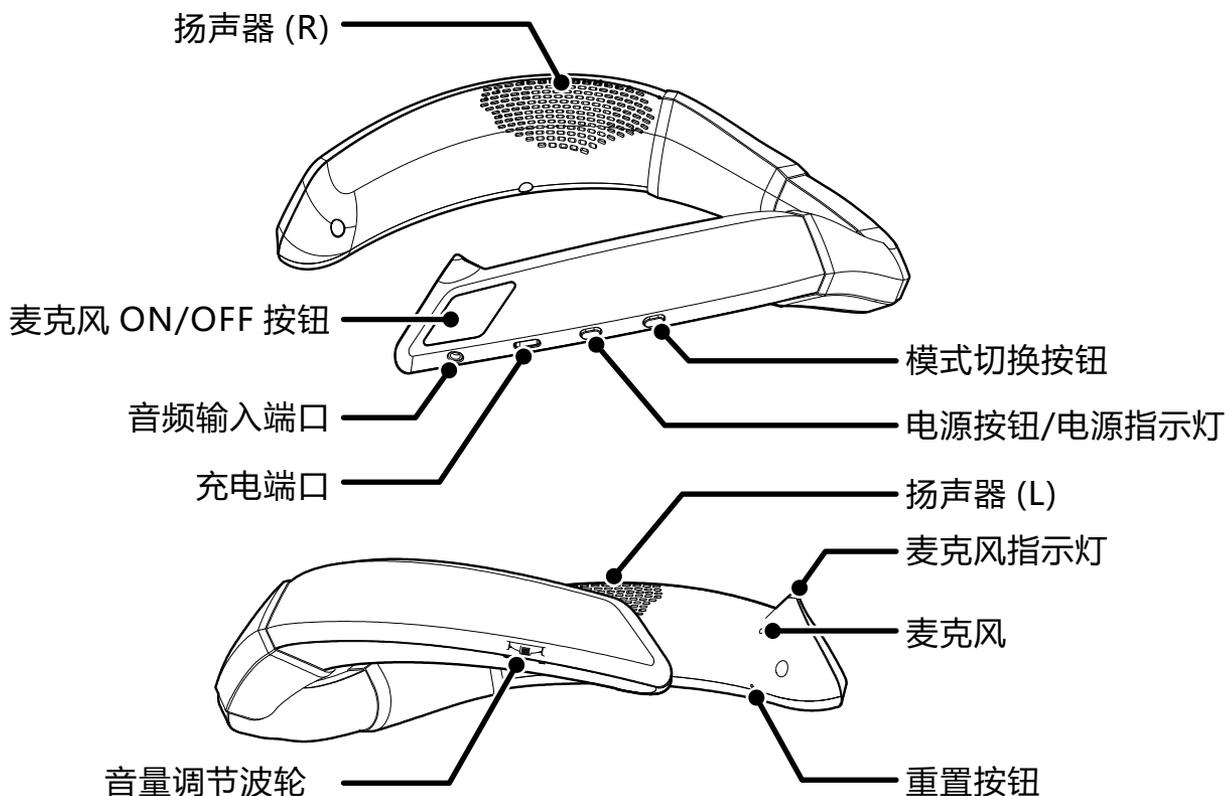


连接方法

① 请给颈挂式音响充电。

※初次使用本产品时，请务必为产品充电。


※请勿在按下任何按钮的同时连接USB插头。

※连接时，请仔细检查USB插头方向后再插入。

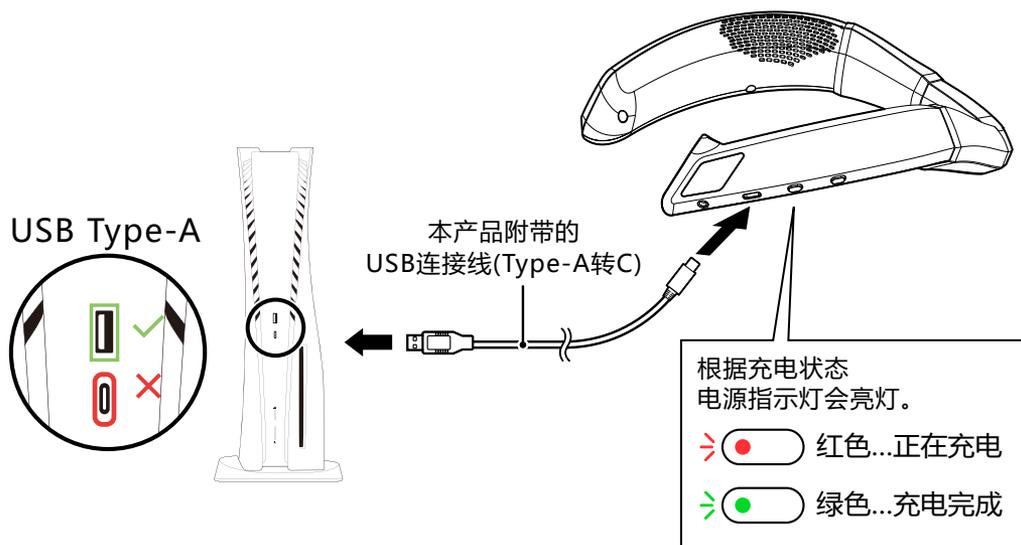


当将本产品连接到PlayStation®5主机的USB端口并在充电时使用，则可能会产生噪音。

如果出现噪音，请停止在充电时使用。

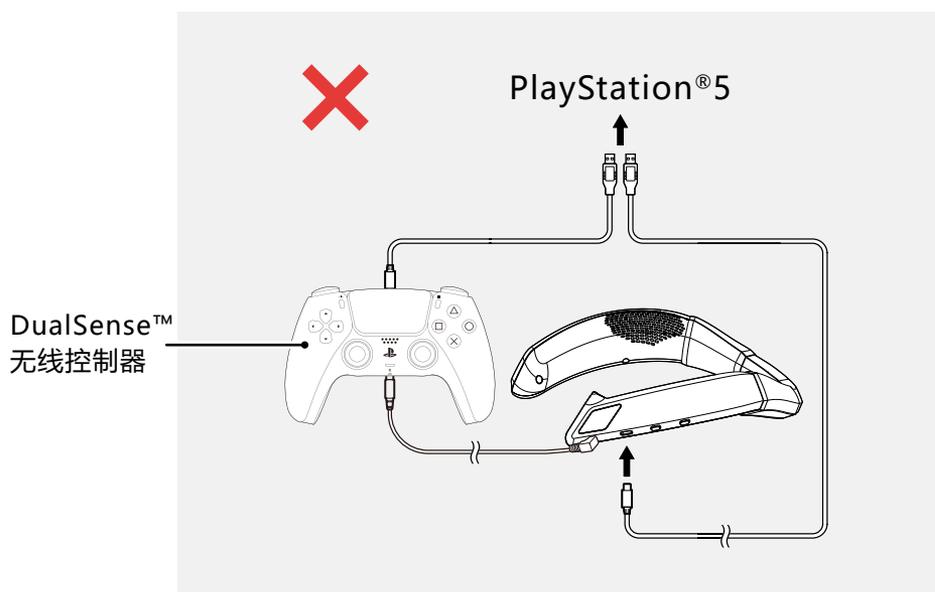


② 请将音频线连接到 DualSense™ 无线控制器的耳机插口。

※ 请将连接线插头插到底。

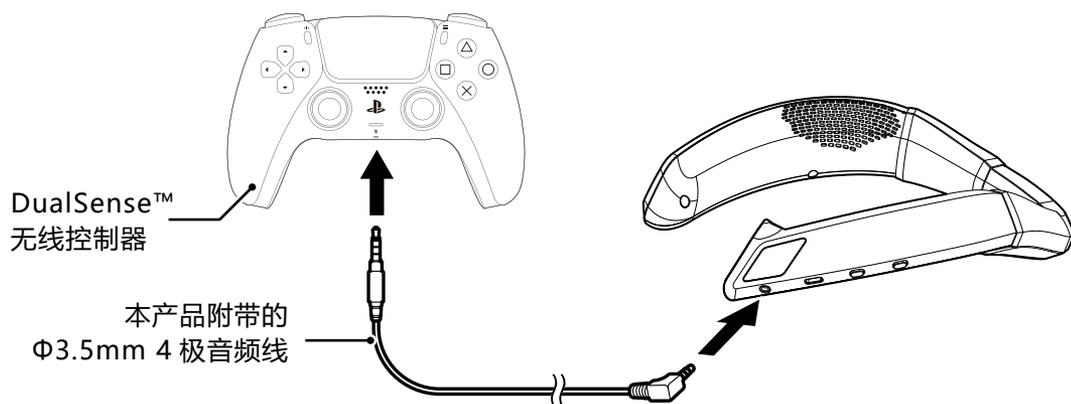


 将本产品插入 DualSense™ 无线控制器之前，请务必调低音量。如果在音量调高的下接入本产品，则本产品可能会突然发出很大的声音并对耳朵造成伤害。

③ 请打开颈挂式音响的电源。

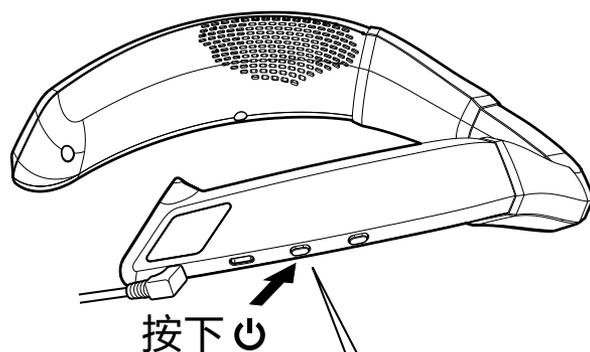


打开电源时，会发出提示音，电源指示灯亮灯3秒，然后每5秒闪烁一次。

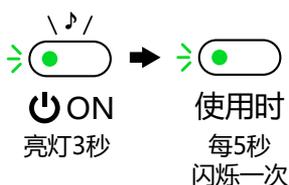

④ 请将颈挂式音响挂于肩膀上。

※ 请如图所示以正确的方向穿戴颈挂式音响。

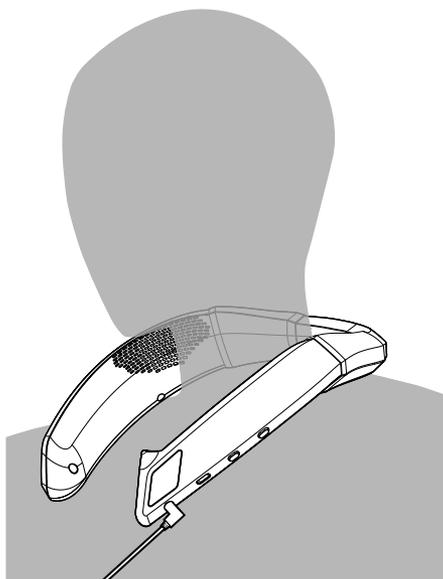

关于 PlayStation®5 上的音频输出设置

从功能屏幕选择[设定]→[声音]→[音频输出]→[输出至耳机]，然后选择以下项目。

[所有音频]输出所有游戏音乐和语音聊天语音。

[聊天语音]仅输出语音聊天语音。

※ 此操作说明可能因PlayStation®5系统软件的版本而异。

关于 PlayStation®4 上的音频输出设置

从功能屏幕选择[设定]→[周边设备]→[音频设备]→[输出至耳机]，然后选择以下项目。

[全部语音]输出所有游戏音乐和语音聊天语音。


[聊天语音]仅输出语音聊天语音。

※ 此操作说明可能因PlayStation®4系统软件的版本而异。

使用颈挂式音响

电池剩余电量确认

当电池电量为 20% 以下和 10% 以下时，
麦克风指示灯呈橙色闪烁，并会发出提示音通知。

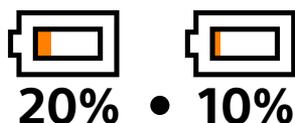


关闭电源


长按电源按钮3秒钟，将发出提示音并关闭电源。

※ 不使用时请关闭电源。

※ 如果30分钟未输入任何音源，将发出提示音并自动关闭电源。

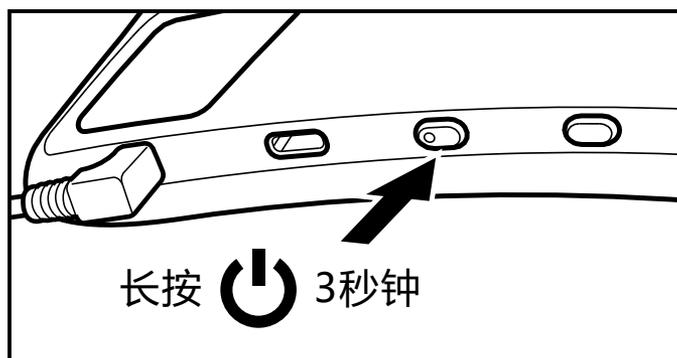




音量调节

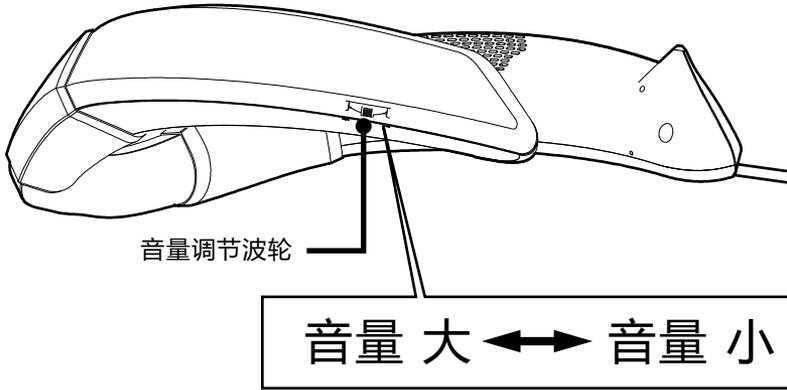

※ 当音量达到最小 / 最大时,则会发出提示音通知。

麦克风输入 ON/OFF

每次按下麦克风的ON/OFF按钮时,
麦克风输入都会在开启/关闭之间切换。

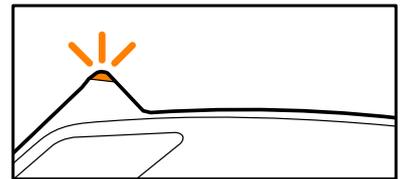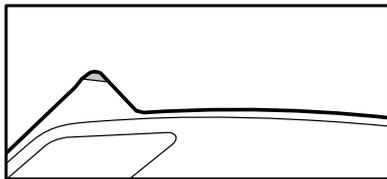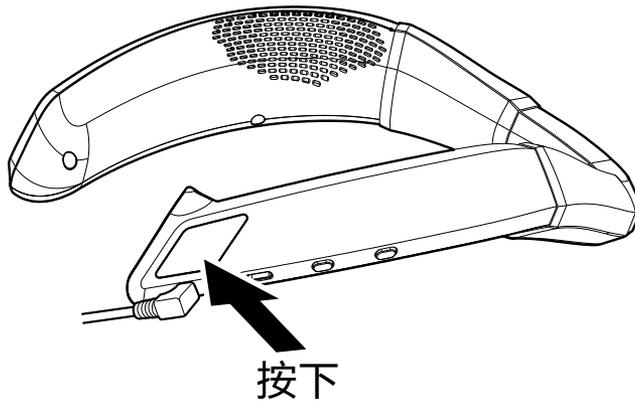


麦克风输入
开启

麦克风输入
关闭

模式切换功能

每次按下模式切换按钮，声音模式都会切换。

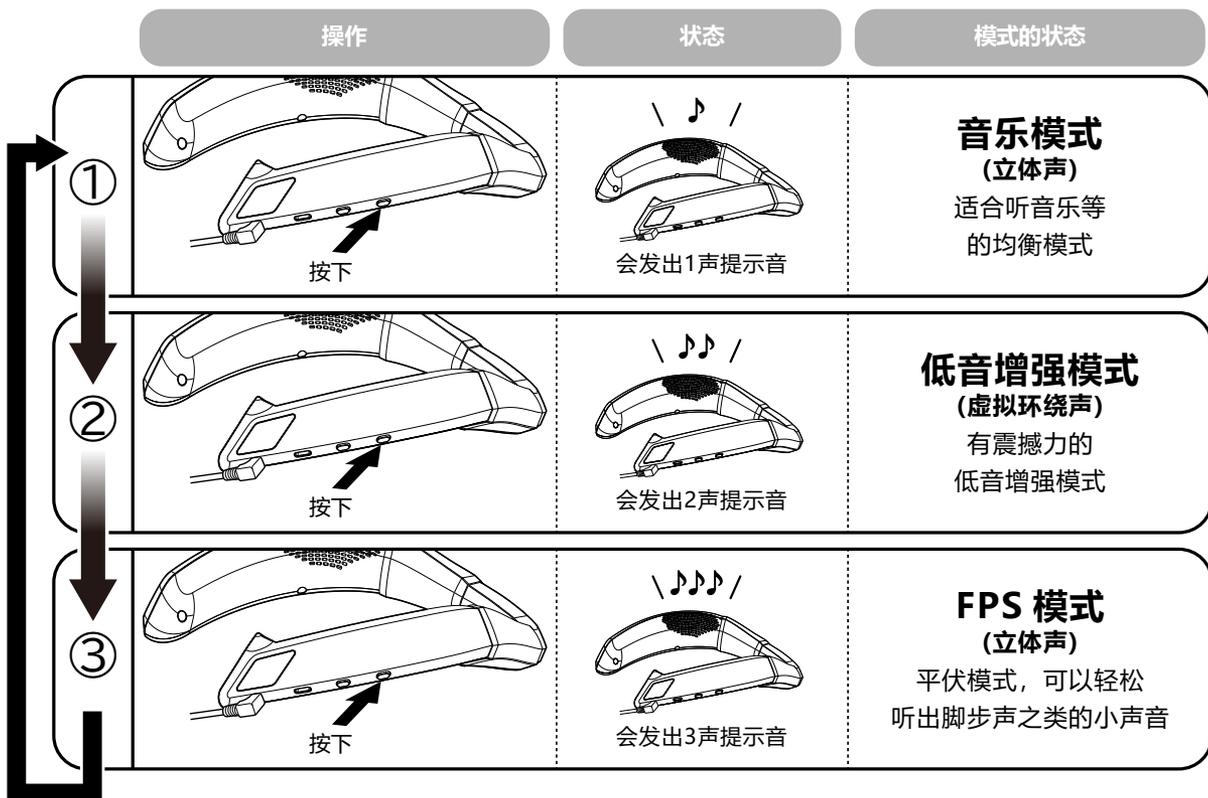

当遇到问题时


当遇到以下的问题发生时,请尝试描述的方法。

颈挂式音响没有反应

按任意按钮颈挂式音响都没有反应时,可能是电量不足导致。

请按照以下的充电方法进行充电。

- ※ 初次使用本产品时,请务必为产品充电。
- ※ 请勿在按下任何按钮的同时连接USB插头。
- ※ 连接时,请仔细检查USB插头方向后再插入。

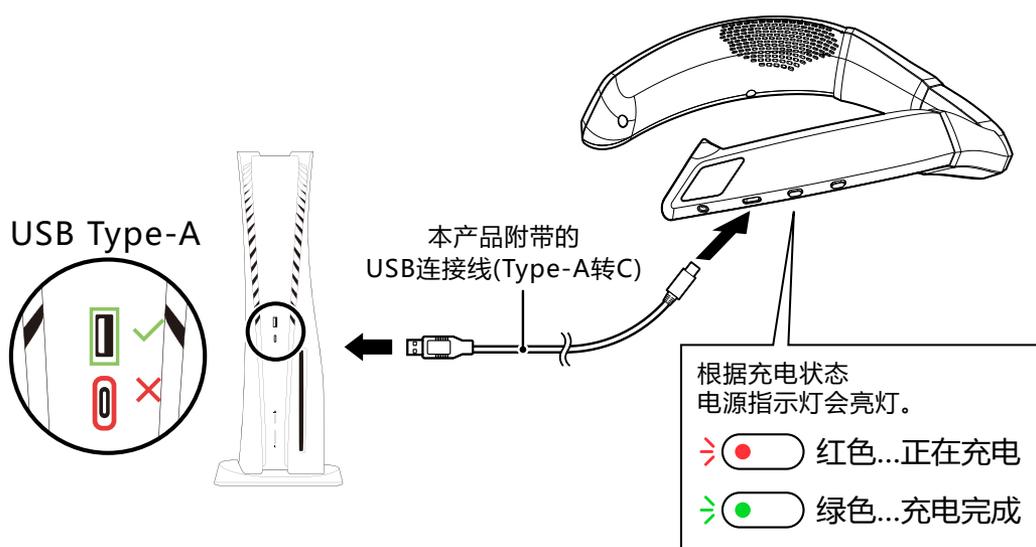


不能充电、即使完成充电后颈挂式音响也没有反应

如果无法充电或充电完成后颈挂式音响仍无反应,

请用细棒按下颈挂式音响内侧的重置按钮

重置颈挂式音响并重新连接。

- ※ 按下重置按钮时,
请不要使用前端尖锐的金属针,
而是使用回形针的前端等。

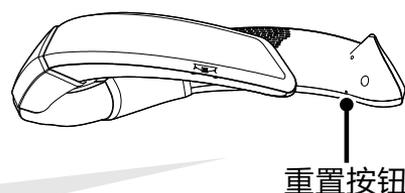

扬声器没有声音

如果扬声器没有声音，可尝试以下的方法。

- ① 请确保插头已牢固插入设备。
- ② 请确保颈挂式音响的电源已打开。
- ③ 请确保颈挂式音响已充入足够的电量。
- ④ 请确保颈挂式音响的音量调节波轮开关的音量已调高。
- ⑤ 请确认PlayStation®5和PlayStation®4主机的设置。

用于PlayStation®5时

请从PlayStation®5主机的功能屏幕选择[设定]→[声音]并确认以下内容。

- 请确保在[音量]→[耳机]中调高了音量。
- 请确保在[音频输出]→[输出设备]中设置为[控制器头戴设备]。
- 请从[音频输出]→[输出至耳机]中选择[所有音频]选项。
(如果需要仅聊天语音时，请选择 [聊天语音]选项。)

用于PlayStation®4时

请从PlayStation®4主机的功能画面选择[设定]→[周边设备]→在[音频设备]中检查以下内容。

- 请确保在[音量控制(耳机)]中调高了音量。
- 请确保[输出设备]设置为[连接至控制器的头戴设备]。
- 请从[输出至耳机]中选择[所有音频]选项。
(如果需要仅聊天语音时，请选择[聊天语音]选项。)

- ⑥ 如关联到其他设备以及软件的设置，也请检查确认。

声音不能传到对方或不能进行语音聊天。

声音不能传到对方或不能进行语音聊天的时候，可尝试以下的方法。

- ① 请确保插头已牢固插入设备。
- ② 请确认已打开颈挂式音响的电源。
- ③ 请确认颈挂式音响的已充入足够的电量。
- ④ 请确认颈挂式音响的麦克风ON/OFF按钮已打开麦克风输入。
- ⑤ 请确认PlayStation®5和PlayStation®4主机的设置。

用于PlayStation®5时

请从PlayStation®5主机的功能屏幕选择[设定]→[声音]并确认以下内容。

- 请在[麦克风]→[调整麦克风音量] 项目中调整麦克风音量。
- 请确认[麦克风]→[输入设备]是否设置为[控制器的麦克风]。
- 请确认 DualSense™无线控制器是否处于静音状态。

用于PlayStation®4时

请从PlayStation®4主机的功能画面选择[设定]→[周边设备]→在[音频设备]中检查以下内容。

- 请在[调整麦克风音量] 中调整麦克风音量。
- 请确保[输入设备]设置为[连接至控制器的头戴设备]。

- ⑥ 如关联到其他设备以及软件的设置，也请检查确认。

产品规格

本体

外形尺寸：(长)约250mm×(宽)约 205mm ×(高)约33mm

重量：约235g

最大输出：3W

内置电池：锂离子电池

连续使用时间：约10小时(※ 根据使用环境，使用时间可能会显着缩短。)

充电时间：约3小时

连接端口：USB Type-C

输入：Φ3.5mm 4极插头

阻抗：4Ω±15%

驱动单元直径：Φ31mm ×2

最大输入：40mW

播放频段：20Hz~20kHz

声压：80dB±3dB

电源：DC5V / 500mA(max)

麦克风

阻抗：2.2kΩ±5%

灵敏度：-36dB±3dB

频率：100Hz~10k

指向性：无指向性

Φ3.5mm 4极音频线

连接线长：约1.2m

USB连接线 (Type-A转C)

连接线长：约1.0m

插图与实物存在一定差异。

本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。

“PlayStation”，and “DualSense” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

USB Type-C为Implementers Forum的商标。

“”以及“”是 HORI 公司的注册商标。

其他，本手册提及的公司名称和产品名称是各所属公司的注册商标或商标。

©2021 Sony Interactive Entertainment Inc.

适用年龄：6 岁以上