

使用說明書

非常感謝閣下購買本產品。

為了安全地使用本產品,在使用之前,請仔細閱讀此使用說明書。

為了方便今後查閱,請在閱讀完後,妥善保管好此使用說明書。

目錄

注意事項	2
關於電池之注意事項	3
產品內容	4
支援主機	5
各部件名稱	5
如何連接	6
使用頸掛式揚聲器	9
• 電池剩餘電量確認	9
• 關閉電源	9
• 音量調節	10
• 麥克風輸入 ON/OFF	10
模式切換功能	11
當遇到問題時	12
• 頸掛式揚聲器沒有反應	12
• 不能充電、即使完成充電後頸掛式揚聲器也沒有反應	12
• 如果揚聲器沒有聲音	13
• 聲音不能傳到對方,不能進行語音聊天	14
產品規格	15

注意事項



將本產品連接到DualSense™無線控制器時，請務必先調低本產品的音量，再使用。如果在調高音量的狀態下將本產品連接到主機，則該產品可能突然發出很大的聲音並傷及耳朵。



當將本產品連接到PlayStation®5主機的USB連接埠並在充電時使用，則可能會產生噪音。如果出現噪音，請停止在充電時之使用。



注意

致各位家長 請務必閱讀

- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
- 請注意不要讓兒童將連接線纏在脖子等部位上玩耍，否則會有危險。
- 如果長時間大音量使用，可能會對聽力造成不良影響。
請勿將過度調高音量。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變，請停止使用。
- 請勿對本品澆水或放在受到水淋的地方。否則可能會造成觸電或故障。
- 本產品並不是防水產品。請勿在以下環境中使用。
 - 大量出汗的作業和運動
 - 如水淋的地方或浴室等潮濕的環境
- 請不要用手指或金屬觸碰USB插頭的金屬部分。否則可能會造成受傷或故障。
- 請勿在USB連接埠處有異物、灰塵的附著的情況下使用。
- 請不要放在暖氣設備等熱源附近。另外，請不要放在陽光直射的地方。否則可能會使產品內部過熱，導致故障。
- 請勿捆綁連接線使用。
- 請勿使用物品對本產品施加撞擊，或使本產品跌落等強烈衝擊。
- 請勿用力彎曲或拉扯連接線。
- 禁止擅自對本產品進行拆解、修理或改造。
- 請使用乾燥軟布對本產品進行清潔。請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，本公司不承擔任何責任。

關於電池之注意事項

本產品內置鋰離子電池在設計和製造時考慮到安全性，可以放心使用。但是，如果拆解本產品並損壞內置電池或予以過度的強烈衝擊力，可能會導致內置電池的電極短路，突然發熱，引發冒煙、起火、爆炸等，這是非常危險的。

請注意以下有關使用和存放位置的事項。否則可能會導致內置電池可能會發熱或爆炸，從而引起火災、電擊、受傷、設備變形或故障。

- 如果發現電池漏液，請勿赤手觸摸電池液。
 - 如果電池液不慎進入眼睛，請立即用清水清洗並讓醫生診療。否則可能導致失明。
 - 如果電池液沾到身體或衣服上，請立即用清水將其洗淨。如果皮膚有炎症或傷害時，請諮詢醫師處理。
- 請勿投入火中，或放進微波爐等高壓容器裡，或使用烘乾機進行烘乾。
- 請勿在下述高溫場所使用、放置本產品。
 - 陽光直射的場所，暖爐、加熱器等熱源附近
 - 電熱毯、長毛毯，音視頻設備的上面
 - 室外、夏天的車內
- 請勿使用指定方法以外的方法充電。否則可能會導致內置電池爆炸、發熱，火災。或產品故障。
- 在雷鳴天氣，請勿觸碰正在充電中的本產品。否則可能會導致觸電。
- 請勿用金屬物件觸碰產品的插孔，否則可能會導致產品發熱、爆炸、觸電或短路。
- 禁止擅自對本產品進行拆解或者修理、改造。否則可能會導致火災、爆炸或發熱。
- 請勿摔落、踩踏本產品或者對其施加過強的衝擊力。否則可能會導致產品起火、發熱或爆炸。
- 請勿將異物或者液體放入產品內。否則可能會導致火災、觸電或產品故障。萬一遇到液體或異物進入產品內部的情況，請立即停止使用，並聯繫本公司進行檢修。
- 請勿將本產品放入水中，或者用濕手、沾有油污的手使用本產品。否則可能會導致觸電或產品故障。
- 請勿在濕氣、灰塵、油煙及煙霧重的地方使用或放置本產品。否則可能會導致觸電或產品故障。


- 請勿在插口處有異物、灰塵的附著的情況下使用。否則可能會導致觸電、產品故障或接觸不良。
當遇到接口端有異物或灰塵時，請使用乾布擦拭乾淨後再使用。
- 請在室溫10~35°C的地方進行充電。在這個溫度範圍以外的場所可能會出現無法充電或者使充電時間比通常的要長。
- 本產品的內置電池的充放電壽命500次左右。電池的壽命會因保管方法、使用狀況以及環境等因素的不同而有所差異。
- 充分充電後電池的使用時長有明顯變短，又或無法使用時，表明電池已到壽命。
- 即使長時間不使用本產品，為了維持產品功能，請每三個月一次將電池充滿電。



鋰離子電池為可回收利用資源。

關於產品的回收利用請諮詢本公司。


產品內容

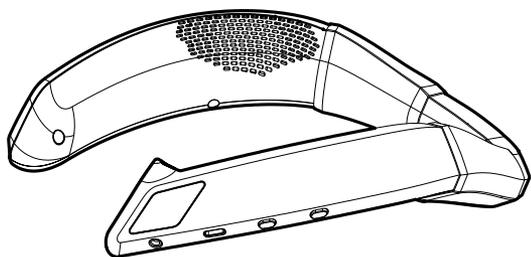


頸掛式揚聲器 ×1



快速使用指南 ×1

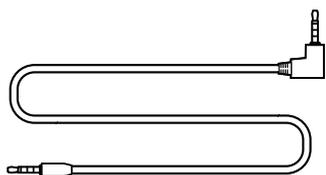

Φ3.5mm 4極音頻線 ×1

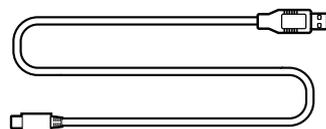

USB連接線(Type-A至C) ×1

支援主機

PlayStation®5 / PlayStation®4 / PC

重要


在使用本產品之前，請務必查看 PlayStation®5主機和其他連接設備和軟體的使用說明書。

使用本產品時，請將各硬體的系統軟體更新至最新版本。

※ 在不支援Φ3.5mm 4極接口的PC等設備上使用時，需要另外使用市售的轉換器。

本手冊說明中的所有硬體均為PlayStation®5，但在PlayStation®4、PC上使用時，可以按照相同的步驟使用。


各部件名稱

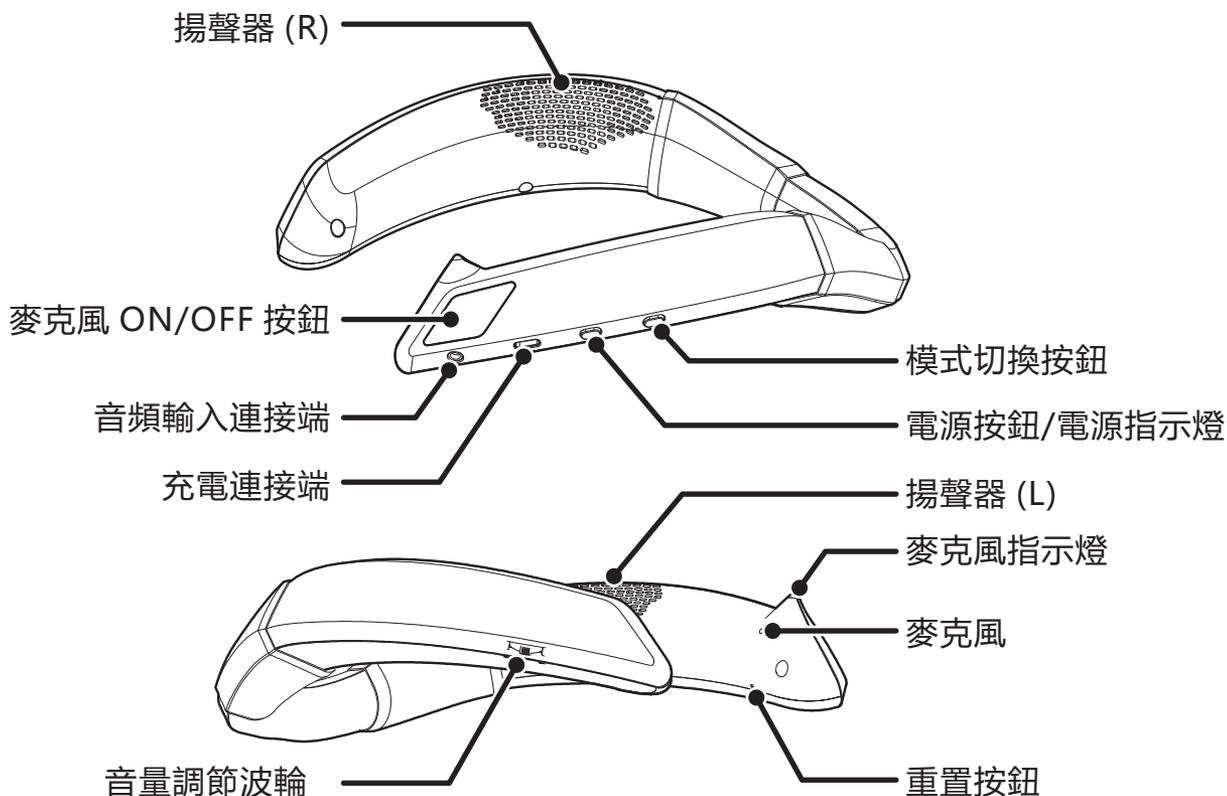

如何連接


① 請給頸掛式揚聲器充電。

- ※初次使用本產品時，請務必為產品充電。
- ※請勿在按下任何按鈕的同時連接USB插頭。
- ※連接時，請仔細檢查USB插頭方向後再插入。

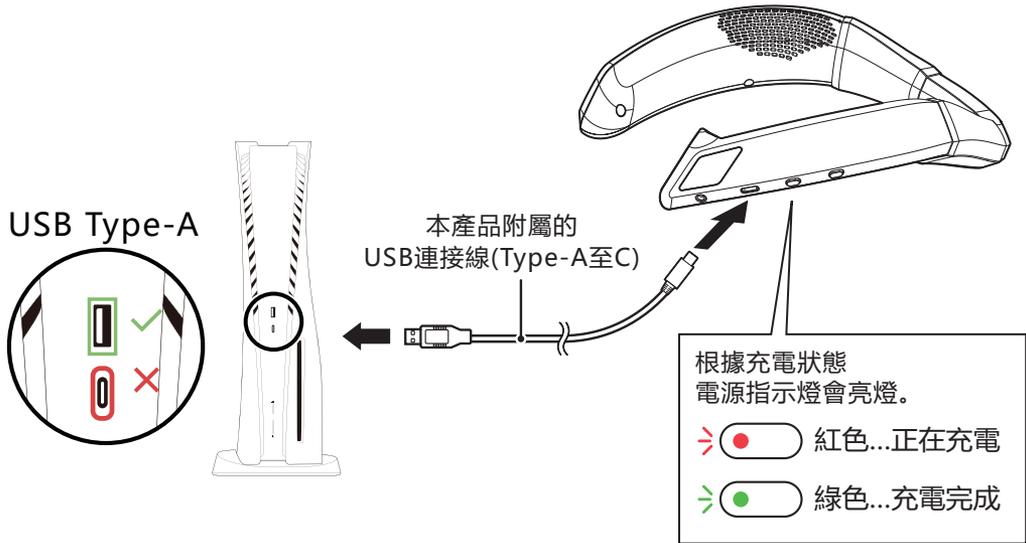


當將本產品連接到PlayStation®5主機的USB連接埠並在充電時使用，則可能會產生噪音。

如果出現噪音，請停止在充電時使用。

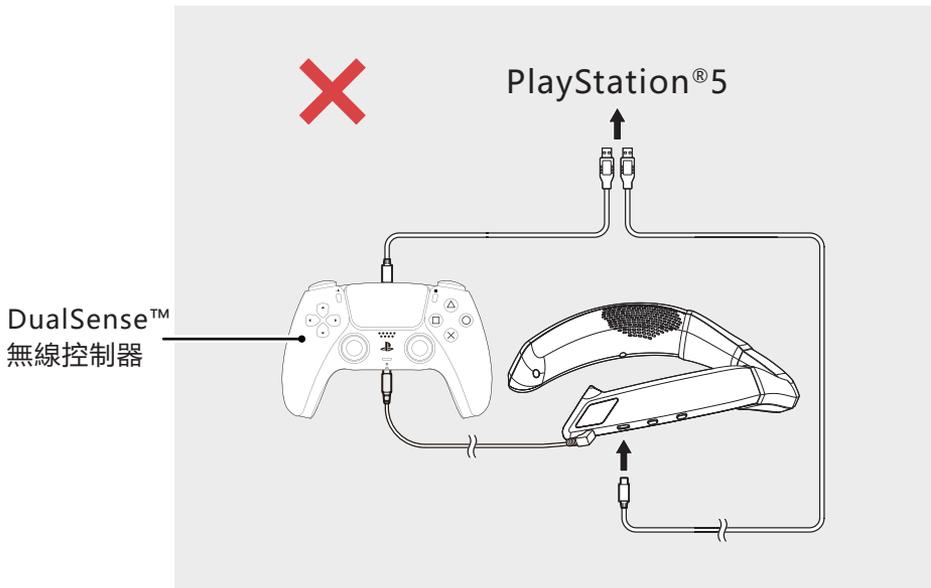


② 請將音頻線連接到 DualSense™無線控制器的耳機組連接端。

※ 請將連接線插頭插到底。

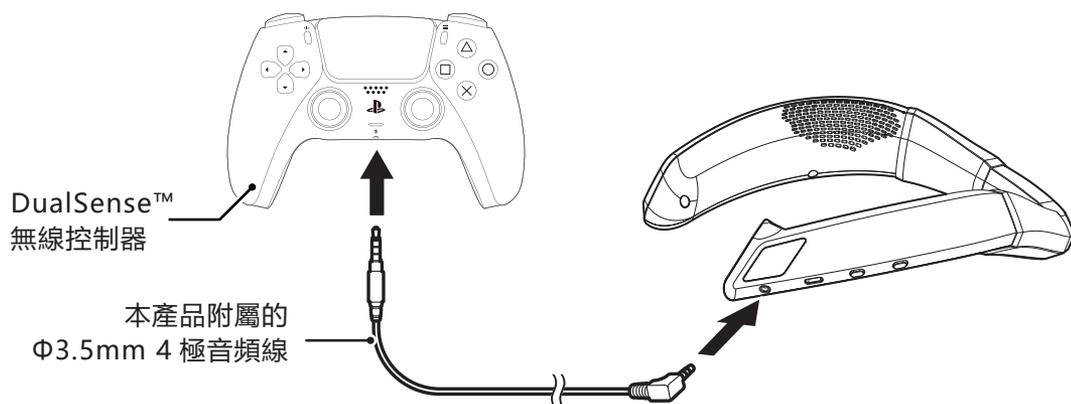


 將本產品插入DualSense™無線控制器之前，請務必調低音量。如果在音量調高的下接入本產品，則本產品可能會突然發出很大的聲音並對耳朵造成傷害。

③ 請打開頸掛式揚聲器的電源。

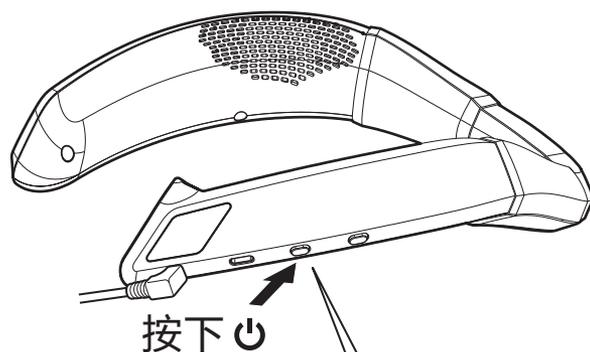


打開電源時，會發出提示音，電源指示燈亮燈3秒，然後每5秒閃爍一次。

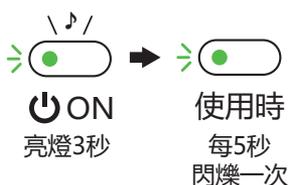

④ 請將頸掛式揚聲器掛於肩膀上。

※ 請如圖所示以正確的方向穿戴頸掛式揚聲器。

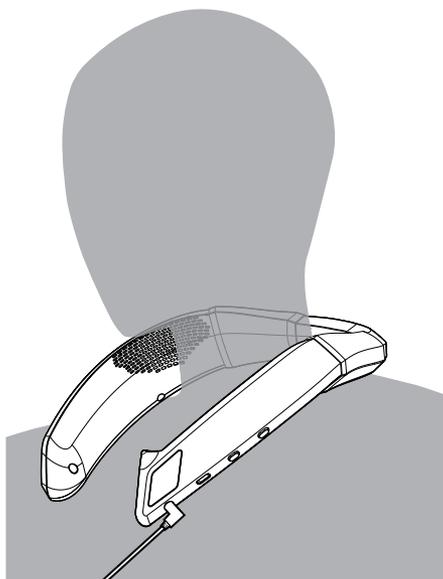

關於 PlayStation®5 上的音頻輸出設置

從功能畫面選擇[設定]→[聲音]→[聲音輸出]→[輸出至耳機]，然後選擇以下項目。

[所有聲音]輸出所有遊戲音樂和語音聊天語音。

[聊天語音]僅輸出語音聊天語音。

※ 此操作說明可能因PlayStation®5系統軟體的版本而異。

關於 PlayStation®4 上的音頻輸出設置

從功能畫面選擇[設定]→[周邊機器]→[聲音裝置]→[輸出至耳機]，然後選擇以下項目。

[全部語音]輸出所有遊戲音樂和語音聊天語音。

[聊天語音]僅輸出語音聊天語音。

※ 此操作說明可能因PlayStation®4系統軟體的版本而異。

使用頸掛式揚聲器

電池剩餘電量確認

當電池電量為 20% 以下和 10% 以下時，麥克風指示燈呈橙色閃爍，並會發出提示音通知。




關閉電源


長按電源按鈕3秒鐘，將發出提示音並關閉電源。

※ 不使用時請關閉電源。

※ 如果30分鐘未輸入任何音源，將發出提示音並自動關閉電源。

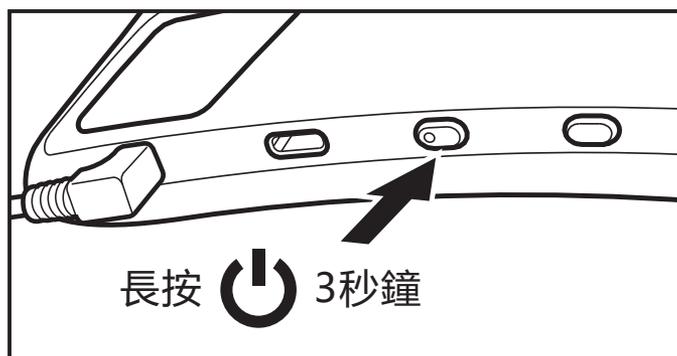

音量調節


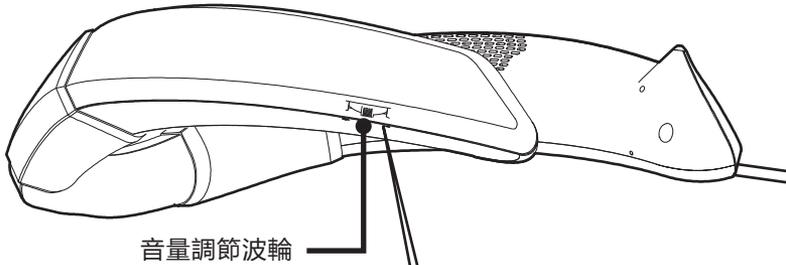


音量 大 ↔ 音量 小


※ 當音量達到最小 / 最大時, 則會發出提示音通知。

麥克風輸入 ON/OFF

每次您按下麥克風的ON/OFF按鈕時,
麥克風輸入都會在開啟/關閉之間切換。

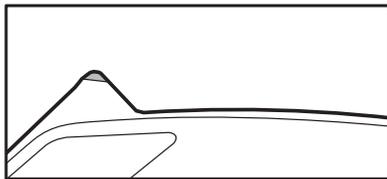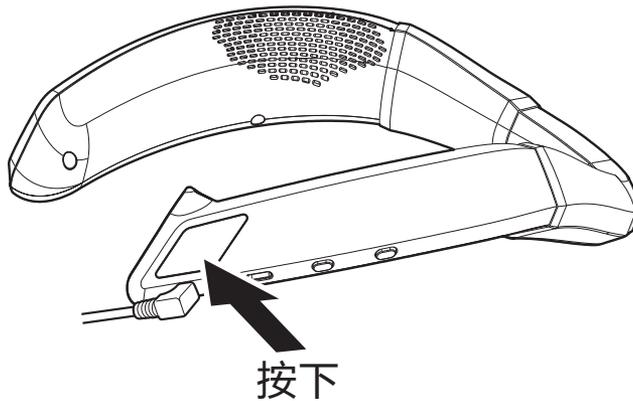


麥克風輸入
開啟

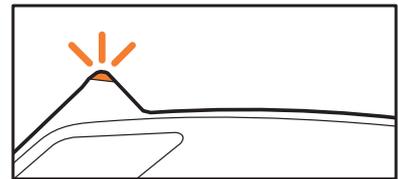

麥克風輸入
關閉

模式切換功能

每次按下模式切換按鈕，聲音模式都會切換。

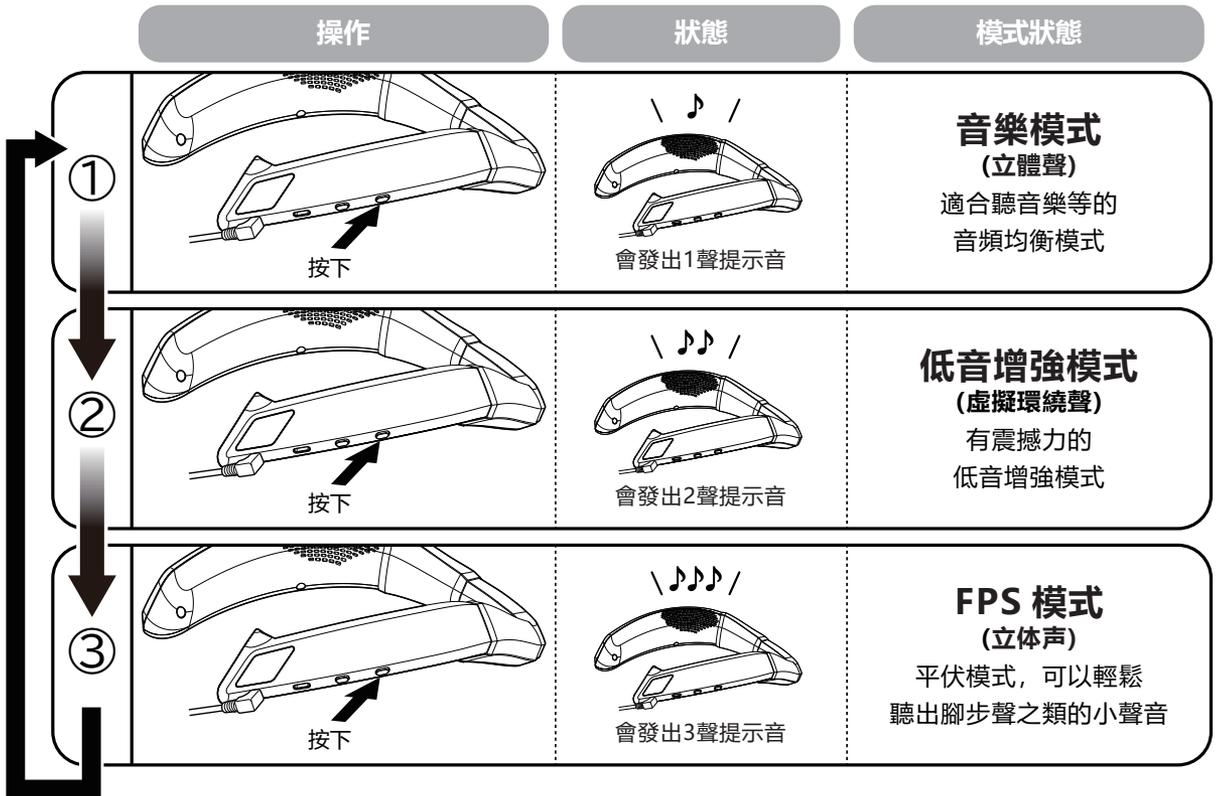

當遇到問題時


當遇到以下的問題發生時,請嘗試描述的方法。

頸掛式揚聲器沒有反應

按任意按鈕頸掛式音箱都沒有反應時,可能是電量不足導致。

請按照以下的充電方法進行充電。

- ※ 初次使用本產品時,請務必為產品充電。
- ※ 請勿在按下任何按鈕的同時連接USB插頭。
- ※ 連接時,請仔細檢查USB插頭方向後再插入。

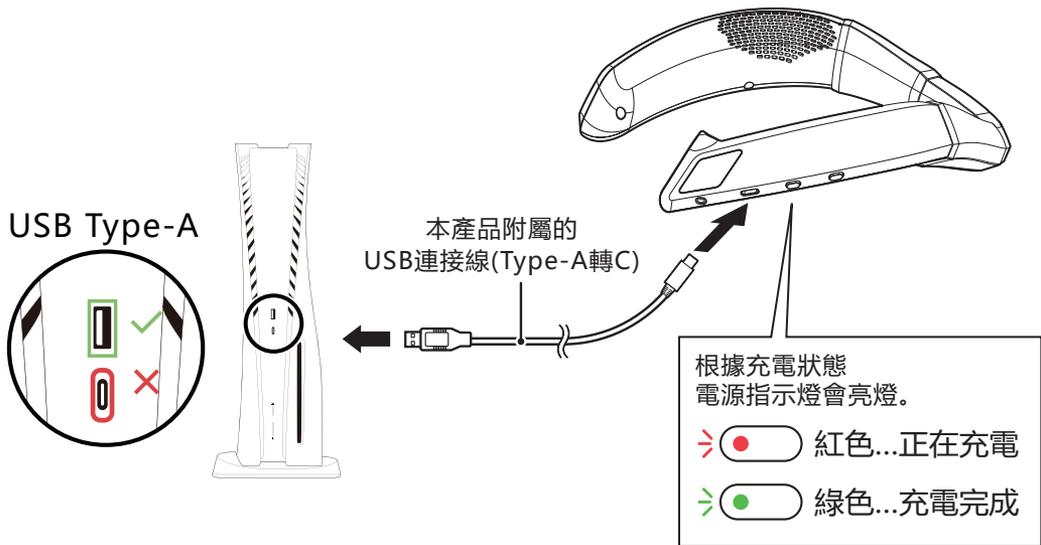


不能充電、即使完成充電後頸掛式揚聲器也沒有反應

如果無法充電或充電完成後頸掛式揚聲器仍無反應,

請用細棒按下頸掛式揚聲器內側的重置按鈕

重置頸掛式揚聲器並重新連接。

- ※ 按下重置按鈕時,
請不要使用前端尖銳的金屬針,
而是使用回形針的前端等。

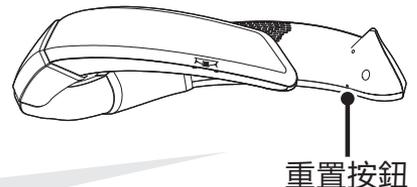

揚聲器沒有聲音

如果揚聲器沒有聲音，可嘗試以下的方法。

- ① 請確保插頭已牢固插入設備。
- ② 請確保頸掛式揚聲器的電源已打開。
- ③ 請確保頸掛式音箱已充入足夠的電量。
- ④ 請確保頸掛式音箱的音量調節波輪開關的音量已調高。
- ⑤ 請確認PlayStation®5和PlayStation®4主機的設置。

用於PlayStation®5時

請從PlayStation®5主機的功能畫面選擇[設定]→[聲音]並確認以下內容。

- 請確保在[音量]→[耳機]中調高了音量。
- 請確保在[聲音輸出]→[輸出裝置]中設置為[控制器耳機組]。
- 請從[聲音輸出]→[輸出至耳機]中選擇[所有聲音]選項。
(如果需要僅聊天語音時，請選擇 [聊天語音]選項。)

用於PlayStation®4時

請從PlayStation®4主機的功能畫面選擇[設定]→[周邊機器]→在[聲音裝置]中檢查以下內容。

- 請確保在[音量控制(耳機)]中調高了音量。
- 請確認[輸出設備]是否設置為[連接至控制器的耳機組]。
- 請從[輸出至耳機]中選擇[所有聲音]選項。
(如果需要僅聊天語音時，請選 [聊天語音]選項。)

- ⑥ 如關聯到其他設備以及軟件的設置，也請檢查確認。

聲音不能傳到對方或不能進行語音聊天。

聲音不能傳到對方或不能進行語音聊天的時候，可嘗試以下的方法。

- ① 請確保插頭已牢固插入設備。
- ② 請確認已打開頸掛式揚聲器的電源。
- ③ 請確認頸掛式音箱的已充入足夠的電量。
- ④ 請確認頸掛式揚聲器的麥克風ON/OFF按鈕已打開麥克風輸入。
- ⑤ 請確認PlayStation®5和PlayStation®4主機的設置。

用於PlayStation®5時

請從PlayStation®5主機的功能畫面選擇[設定]→[聲音]並確認以下內容。

- 請從[麥克風]→[調整麥克風音量] 項目中調整麥克風音量。
- 請確認[麥克風]→[輸入裝置]是否設置為[控制器的麥克風]。
- 請確認 DualSense™無線控制器是否處於靜音狀態。

用於PlayStation®4時

請從PlayStation®4主機的功能畫面選擇[設定]→[周邊機器]→在[聲音裝置]中檢查以下內容。

- 請在[調整麥克風音量] 中調整麥克風音量。
- 請確保[輸入裝置]設置為[連接至控制器的耳機組]。

- ⑥ 如關聯到其他設備以及軟件的設置，也請檢查確認。

產品規格

本體

外形尺寸：(長)約250mm×(寬)約 205mm ×(高)約33mm

重量：約235 g

最大輸出：3W

內置電池：鋰離子電池

連續使用時間：約10小時 (※ 根據使用環境，使用時間可能會顯著縮短。)

充電時間：約3小時

連接接口：USB Type-C

輸入：Φ3.5mm 4極插頭

阻抗：4Ω±15%

驅動單元直徑：Φ31mm ×2

最大輸入：40mW

播放頻段：20Hz~20kHz

聲壓：80dB±3dB

電源：DC5V / 500mA(max)

麥克風

阻抗：2.2kΩ±5%

靈敏度：-36dB±3dB

頻率：100Hz~10k

指向性：無指向性

Φ3.5mm 4極音頻線

連接線長：約1.2m

USB 連接線 (Type-A至C)

連接線長：約1.0m

插圖與實物存在一定差異。

本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知。請理解。

“PlayStation”和“DualSense”為 Sony Interactive Entertainment Inc. 之註冊商標或商標。保留所有權利。

所有其他商標皆屬相關原著權人所有。製造及分銷皆由 Sony Interactive Entertainment 許可。

USB Type-C為Implementers Forum之註冊商標或商標。

“”以及“”是 HORI 公司之註冊商標。

其他，本手冊提及的公司名稱和產品名稱是各所屬公司的註冊商標或商標。

©2021 Sony Interactive Entertainment Inc.

適用年齡：6 歲以上