

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Achtung



Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Teile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- Langes Kabel, Erwürgnungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht im beschädigten oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt. HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstanden sind.


Inhalt



Lenkrad x1



Fußpedale x1



Klammer x1



Schraube x1

Plattform

PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole / PC

Systemanforderungen | USB-Anschluss, Internetverbindung



* Funktioniert als PC-Controller über Xinput.
Dieses Produkt unterstützt kein DirectInput.

Wichtig


Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Anleitung der PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole.
Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole auf dem neuesten Stand ist.

Bezeichnung der Teile

Lenkrad

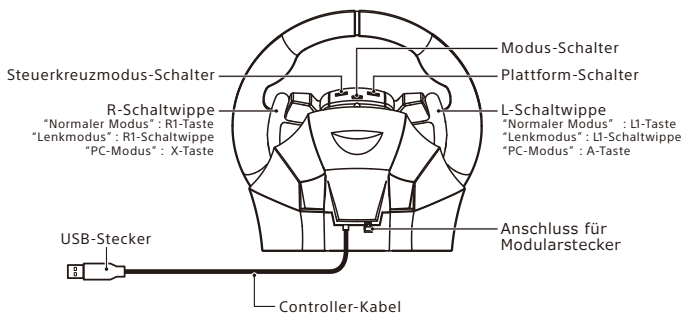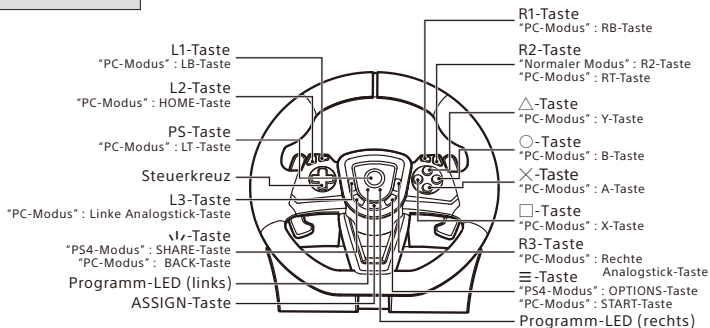


Fußpedale

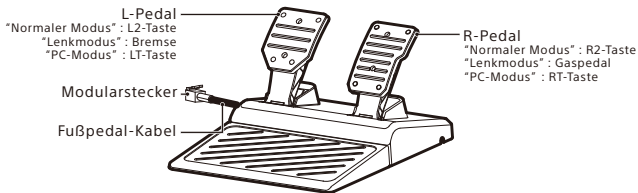


Aufbau

- 1) Drehen Sie die Schraube an der Klammer in die Basis des Lenkrades.
- 2) Befestigen Sie das Lenkrad mit der Klammer an einer flachen und harten Oberfläche (bspw. an einem Tisch).




- * Die Klammer nicht an Glas oder aus anderem zerbrechlichen Material gefertigte Möbel anbringen.
- * Entfernen Sie das Produkt vorsichtig von der Oberfläche, um Schäden am Möbel oder Produkt zu vermeiden.

- 3) Bauen Sie die Fußpedale zusammen wie unten abgebildet.



Verbinden

- 1) Verbinden Sie den Modularstecker der Fußpedale mit dem Modularstecker-Anschluss des Lenkrades.






* Dieses Produkt kann ohne die Fußpedale verwendet werden.

- 2) Legen Sie den Modus-Schalter in den entsprechenden Modus und schließen Sie das USB-Kabel an.



- * Drücken Sie keine Tasten, während Sie das USB-Kabel anschließen.
- * Prüfen Sie die Ausrichtung des Steckers, bevor Sie ihn anstecken.

[PS5™ Lenkmodus] (PlayStation®5-Konsole)


* Funktioniert nur mit Spielen, die mit "Lenkmodus" kompatibel sind. Bitte besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen.
<https://hori.jp/manual/p5/spf-004/>




[PS5 Normaler Modus]




[PS4™ Lenkmodus] (PlayStation®4-Konsole) * Funktioniert nur mit Spielen, die mit "Lenkmodus" kompatibel sind.
Bitte besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen.
<https://hori.jp/manual/ps5/spf-004/>



[PS4 Normaler Modus]



[PC-Modus]



App herunterladen

『HORI Device Manager für die PlayStation®5-Konsole』

<Herunterladen der App>


[『HORI Device Manager für die PlayStation®5-Konsole』](#)

Die folgenden Funktionen können in der App angepasst werden:

- Quick Handling-Modus
- Assign-Modus
- Einstellung der Dead Zone
- Profil
- Einstellung der Sensitivität
- Steuerkreuz/Analogstick-Schalter

Quick Handling-Modus

Erleben Sie reaktionsschnelles Fahren, indem Sie den maximalen Lenkradius von 270 auf 180 Grad umstellen.

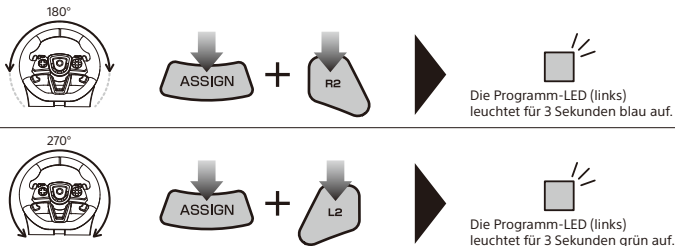

Steuerkreuzmodus-Schalter

Die Funktion des Steuerkreuzes kann zwischen Steuerkreuz, linker oder rechter Analogstick umgeschaltet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die Umschaltfunktion des Steuerkreuzes dieses Produkts mit jeder Software funktioniert.




* Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für die jeweilige Software. Dieses Produkt ist nicht mit Analog-Modus kompatibel.







Einstellbare Dead Zone



Die Dead Zone bzw. die Totzone um den Mittelpunkt des neutral ausgerichteten Lenkrads kann in 7 Stufen eingestellt werden.



Die Programm-LED (links) wechselt die Farbe, um die gewählte Dead Zone-Stufe anzuzeigen.



- 1**   

Die Programm-LED (rechts) schaltet sich an.
- 2**  

Die Programm-LED (rechts) blinkt.
- 3**  

Die Programm-LED (links) wechselt die Farbe, um die gewählte Dead Zone-Stufe anzuzeigen.
- 4**  

Drücken Sie das Steuerkreuz nach oben, um die Dead Zone um eine Stufe zu erhöhen.
- 5**  

Drücken Sie das Steuerkreuz nach unten, um die Dead Zone um eine Stufe zu verringern.
- 6**  


Die Programm-LED (links / rechts) erlischt.
(Die Programm-LED leuchtet rot auf während der Zuordnung von Tastenfunktionen)

* Wenn Sie nach Schritt ① Schritt ② nicht ausführen, erlischt die Programm-LED nach 4 Sekunden und der Tasten-Zuweisungsmodus wird automatisch beendet.

* Während Schritt ② und ⑤ werden nur Eingaben des Lenkrads und der Fußpedale registriert.

Die Tasten des Controllers der PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole sind deaktiviert.

* Die Controller-Einstellungen sind gespeichert und bleiben auch erhalten, wenn das USB-Kabel entfernt wird.




	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

Einstellbare Sensitivität

Die Sensitivität bzw. die Empfindlichkeit des Lenkrads kann in 7 Stufen eingestellt werden.
Die Programm-LED (links) wechselt die Farbe, um die gewählte Sensitivitätsstufe anzuzeigen.

Lenkrad

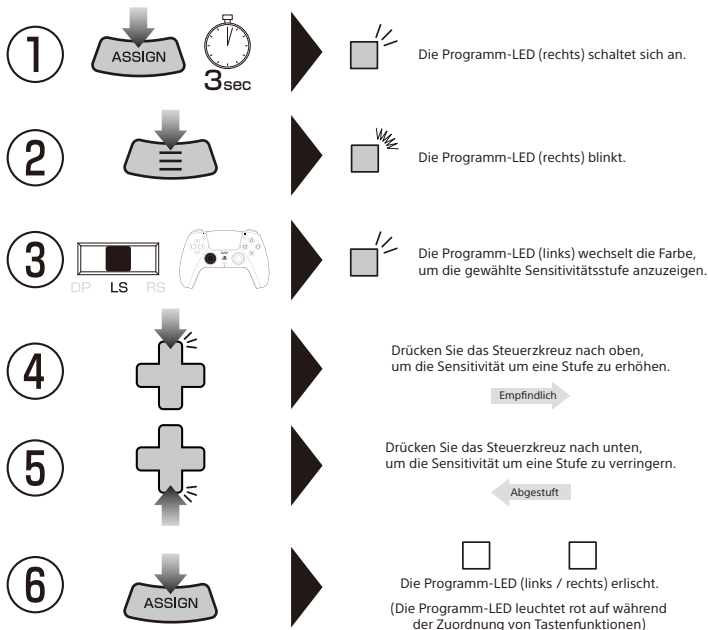

* Wenn Sie nach Schritt ① Schritt ② nicht ausführen, erlischt die Programm-LED nach 4 Sekunden und der Tasten-Zuweisungsmodus wird automatisch beendet.

* Während Schritt ② bis ⑤ werden nur Eingaben des Lenkrads und der Fußpedale registriert.

Die Tasten des Controllers der PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole sind deaktiviert.

* Die Controller-Einstellungen sind gespeichert und bleiben auch erhalten, wenn das USB-Kabel entfernt wird.













Abgestuft (leichte Steuerung)

Normal

Empfindlich (reaktionsschnelles Lenken)

	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

Fußpedale

- 1    Die Programm-LED (rechts) schaltet sich an.
- 2    Die Programm-LED (links) wechselt die Farbe, um die gewählte Sensitivitätsstufe anzuzeigen.  Die Programm-LED (rechts) blinkt.
- 3  Drücken Sie das Steuerkreuz nach oben, um die Sensitivität um eine Stufe zu erhöhen.
 
- 4  Drücken Sie das Steuerkreuz nach unten, um die Sensitivität um eine Stufe zu verringern.
 
- 5  Die Programm-LED (links / rechts) erlischt.
 (Die Programm-LED leuchtet rot auf während der Zuordnung von Tastenfunktionen)

* Wenn Sie nach Schritt ① Schritt ② nicht ausführen, erlischt die Programm-LED nach 4 Sekunden und der Tasten-Zuweisungsmodus wird automatisch beendet.

* Während Schritt ② bis ④ werden nur Eingaben des Lenkrads und der Fußpedale registriert.

Die Tasten des Controllers der PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole sind deaktiviert.

* Die Controller-Einstellungen sind gespeichert und bleiben auch erhalten, wenn das USB-Kabel entfernt wird.









	1	2	3	4	5	6	7
LED-Farbe	Grün	Gelb	Rot	Violett	Blau	Hellblau	Weiß

Quick Handling-Modus · Einstellung der Dead Zone · Linearitätseinstellung: Alles zurücksetzen

Zum Zurücksetzen aller folgenden Einstellungen:

Quick Handling-Modus · Einstellung der Dead Zone · Linearitätseinstellung.

- 1    Die Programm-LED (rechts) schaltet sich an.
- 2   Die Programm-LED (links / rechts) erlischt.
 (Die Programm-LED leuchtet rot auf während der Zuordnung von Tastenfunktionen) 
- 3 Wenn der Quick Handling-Modus abgeschaltet wird, wird der Lenkradius auf 270° zurückgesetzt. Dead Zone und Linearität werden auf Stufe 4 zurückgesetzt.

* Wenn Sie nach Schritt ① Schritt ② nicht ausführen, erlischt die Programm-LED nach 4 Sekunden und der Tasten-Zuweisungsmodus wird beendet.

Assign-Modus

Mit dieser Funktion können Sie Tasten andere Funktionen zuweisen.


Programmierbare Tasten

L1-Taste / R1-Taste / L2-Taste / R2-Taste / L3-Taste / R3-Taste / L-Schaltwippe / R-Schaltwippe / L-Pedal / R-Pedal


Zuweisbare Tastenfunktionen

O-Taste / X-Taste / △-Taste / □-Taste / L1-Taste / L2-Taste / L3-Taste / R1-Taste / R2-Taste / R3-Taste / L-Schaltwippe / R-Schaltwippe / L-Pedal / R-Pedal / Linker Analogstick (Rechts / Unten / Links / Oben) / Rechter Analogstick (Rechts / Unten / Links / Oben) / Steuerkreuz

Tastenfunktionen zuweisen

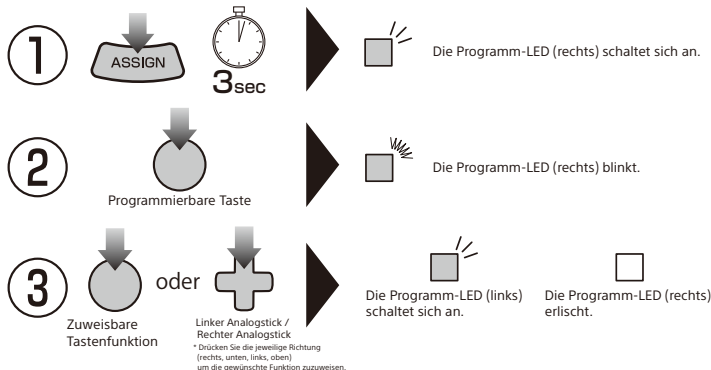

* Um in Schritt 3 eine bestimmte Richtungseingabe des linken Analogsticks einer Taste zuzuweisen, stellen Sie den Schalter für das Steuerkreuz (DP/LS/RS) auf [LS] und drücken das Steuerkreuz in die Richtung, die Sie zuweisen möchten. Für den rechten Analogstick wählen Sie die Einstellung [RS].










- * Wenn zwischen den Schritten für 4 Sekunden keine Eingabe erfolgt, erlischt das Programm-LED (rechts) und der Programmiermodus wird beendet.
- * Während Schritt ② sind die Tasten des Controllers der PlayStation®4-Konsole deaktiviert.
- * Wenn die Programm-LED (links) aufleuchtet, bedeutet dies, dass einer Taste eine neue Funktion zugewiesen wurde. Die LED erlischt, sobald alle Tastenfunktionen wieder zurückgesetzt wurden.
- * Wenn Sie die Funktion einer Taste deaktivieren möchten, halten Sie in Schritt ③ dieselbe Taste, die Sie in Schritt ② gedrückt haben, 3 Sekunden lang gedrückt.
- * Falls während Schritt ③ mehrere Tasten gedrückt werden, wird die zuletzt gedrückte Taste als Funktion zugewiesen.
- * Die Controller-Einstellungen sind gespeichert und bleiben auch erhalten, wenn das USB-Kabel entfernt wird.

Zurücksetzen einer einzelnen Taste

Um eine Taste auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, drücken Sie in Schritt ③ die gleiche Taste wie in Schritt ②.

Alle Tasten zurücksetzen

- 1     Die Programm-LED (rechts) schaltet sich an.
- 2    Die Programm-LED (links / rechts) erlischt und alle Tasten werden zurückgesetzt.

Hauptspezifikationen

Lenkrad

Außenmaße : 280 × 243 × 268 mm

Lenkraddurchmesser : 280 mm

Rotationswinkel : 270°

Gewicht : 1,4 kg

Kabellänge : 3,0 m

Fußpedale

Außenmaße : 225 × 300 × 148 mm

Gewicht : 0,9kg

Kabellänge : 1,5 m

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender

Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden.

Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der

Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen.

Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien.

Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



Nur EU und
Türkei

US

Garantie

Für 90 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert HORI dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichen Mängeln in Material und Verarbeitung ist. Falls der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Verkäufer abgewickelt werden kann, kontaktieren Sie HORI bitte direkt unter info@horiusa.com.

Bitte besuchen Sie <http://stores.horiusa.com/policies/> für Details zur Garantie.

EU

Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat.

Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch info@horiuk.com.

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4" und "DualSense" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hergestellt und vertrieben unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment.

Ab 6 Jahren