

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.
Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Atención



Atención


Información importante para padres y tutores.

- Cable largo. Riesgo de estrangulamiento.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

Contenido



Mando x1

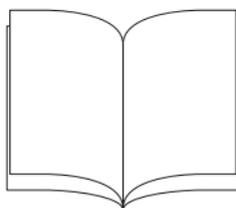

Manual de instrucciones x1

Plataforma

Consola PlayStation®5, Consola PlayStation®4, PC*

* Sony Interactive Entertainment no garantiza la compatibilidad con PC.

Requisitos del sistema | Puerto USB, conexión a internet


* Funciona como controlador de PC mediante XInput.
Este producto no es compatible con DirectInput.

Importante


Antes de utilizar este producto con tu consola PlayStation®5 o PlayStation®4, lee detenidamente estas instrucciones.
Asegúrate de que tu consola PlayStation®5 o PlayStation®4 cuenta con la última actualización.

Modo de conexión


- 1 Coloca el selector de plataforma en la posición adecuada según la plataforma que vayas a utilizar.

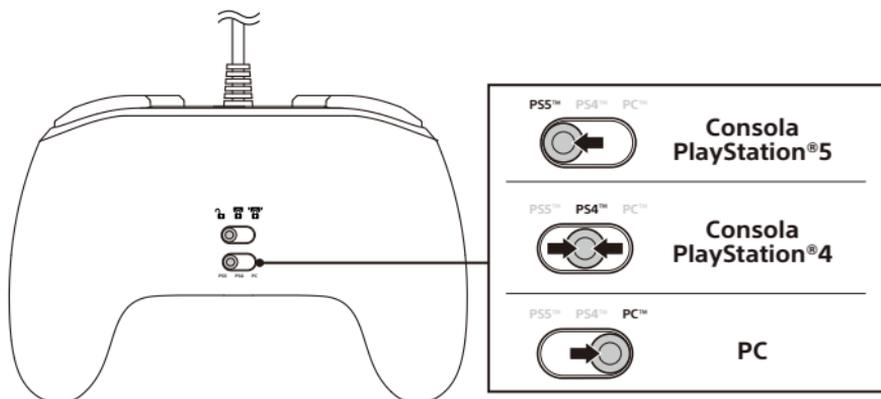

- 2 Conecta el cable del mando al puerto USB de la consola PlayStation®5 / consola PlayStation®4 / PC.

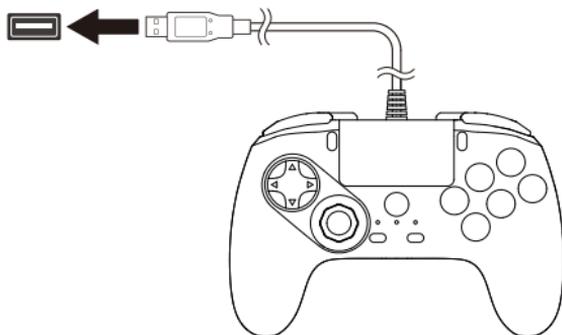


- 3 Aprieta el botón PS para completar el proceso de conexión.

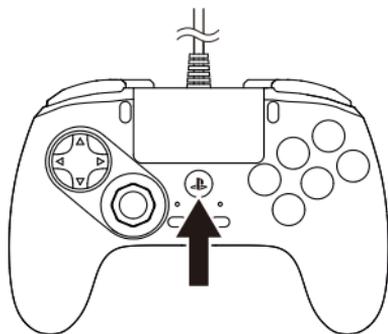

Esquema

Atención

- No es posible encender la PS5™ ni la PS4™ apretando el botón PS.
- El botón PS tampoco permite salir del modo de reposo de la PlayStation®5 o PlayStation®4.
- No aprietes ningún botón ni muevas ningún interruptor o el joystick al salir del modo de reposo de la PlayStation®5 o PlayStation®4.
- La toma de auriculares no funciona con PC.
- Tampoco el panel táctil ni el botón del panel táctil son compatibles con PC.

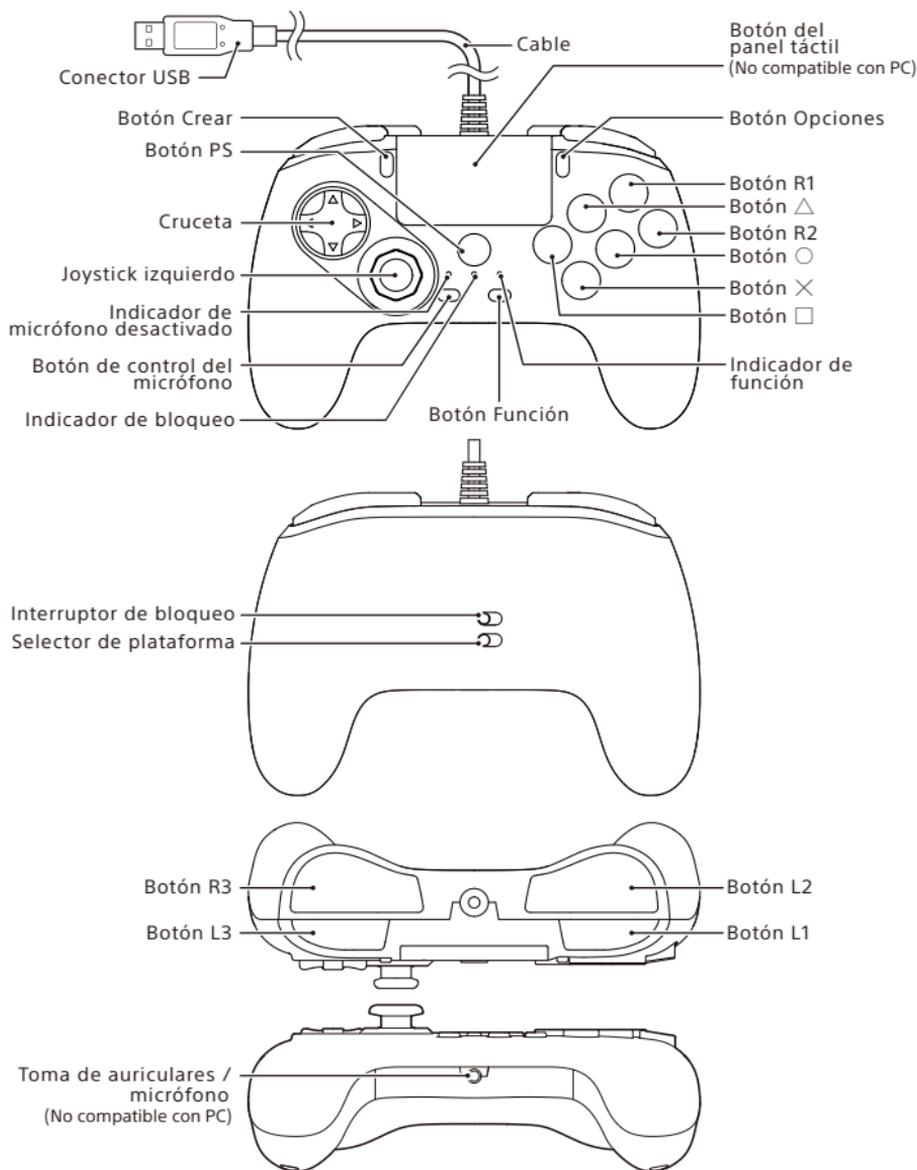

Modo Assign



Es posible asignar ciertas funciones a algunos botones.

Botones compatibles

Botón ○ / Botón × / Botón □ / Botón △ / Cruceta / Botón L1 / Botón R1 / Botón L2 / Botón R2 / Botón L3 / Botón R3

Funciones asignables

Botón ○ / Botón × / Botón □ / Botón △ / Cruceta / Botón L1 / Botón R1 / Botón L2 / Botón R2 / Botón L3 / Botón R3 / NC (desactivación del botón)

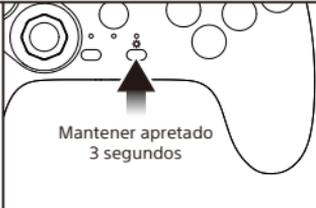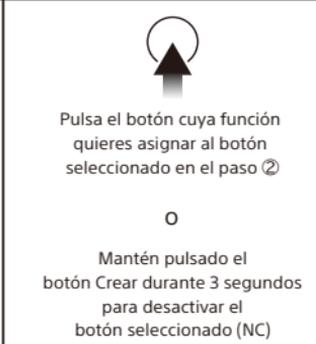	Operación	Indicador	Resultado
①	 <p>Mantener apretado 3 segundos</p>	Indicador de función (rojo)  Parpadeo lento	Inicio del proceso de ajuste - Los botones del mando dejarán de funcionar hasta que finalice el proceso de configuración.
②	 <p>Pulsa el botón cuya función quieres cambiar.</p>	Indicador de función (rojo)  Parpadeo rápido	Se selecciona el botón cuya función quieres cambiar.
③	 <p>Pulsa el botón cuya función quieres asignar al botón seleccionado en el paso ②</p> <p>O Mantén pulsado el botón Crear durante 3 segundos para desactivar el botón seleccionado (NC)</p>	Indicador de función (rojo)  Encendido	La función se asigna al botón pulsado en el paso ②, o bien este se desactiva (NC). Hecho esto, el proceso de asignación finaliza.


- El indicador de función (rojo) permanecerá encendido mientras algún botón tenga asignada una función distinta de la original.
- Si transcurren más de 4 segundos sin pulsar ningún botón en los pasos ① o ②, el indicador de función (rojo) se apagará y el proceso de ajuste se interrumpirá automáticamente.
- Si se pulsan varios botones a la vez en el paso ③, la función asignada será la del botón que dejó de pulsarse en último lugar.
- Los ajustes se guardarán aunque desconectes el mando.

[Devolver la función de fábrica a un botón]

Operación	Indicador	Resultado
<p>①</p>  <p>Mantener apretado 3 segundos</p>	<p>Indicador de función (rojo)</p>  <p>Parpadeo lento</p>	<p>Los botones del mando dejarán de funcionar hasta que finalice el proceso de configuración.</p>
<p>②</p>  <p>Pulsa el botón al que quieres devolver su función original</p>	 <p>Apagado</p>	<p>El botón recupera su función de fábrica y el proceso de configuración finaliza.</p>


- El indicador de función (rojo) permanecerá encendido mientras algún otro botón tenga asignada una función distinta de la original.

[Devolver la función de fábrica a todos los botones]

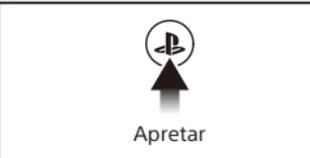Operación	Indicador	Resultado
<p>①</p>  <p>Mantener apretado 3 segundos</p>	<p>Indicador de función (rojo)</p>  <p>Parpadeo lento</p>	<p>Los botones del mando dejarán de funcionar hasta que finalice el proceso de configuración.</p>
<p>②</p>  <p>Apretar</p>	 <p>Apagado</p>	<p>Todos los botones recuperan su función de fábrica y el proceso de configuración finaliza.</p>

- Si transcurren más de 4 segundos sin pulsar ningún botón en el paso ①, el indicador de función (rojo) se apagará y el proceso de ajuste se interrumpirá automáticamente.
- Los ajustes se guardarán aunque desconectes el mando.

Configuración de la sensibilidad de la cruceta

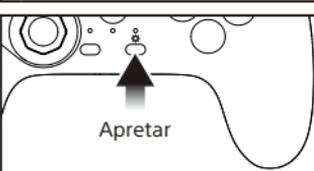Operación	Indicador	Resultado																					
<p>①</p>  <p>Mantener apretado 3 segundos</p>	<p>Indicador de función (rojo)</p>  <p>Parpadeo lento</p>	<p>Los botones del mando dejarán de funcionar hasta que finalice el proceso de configuración.</p>																					
<p>②</p>  <p>Mueve el joystick izquierdo hacia arriba o abajo.</p>	<p>Mueve el joystick izquierdo hacia arriba o abajo para aumentar o reducir la sensibilidad un nivel, respectivamente.</p> <table border="1"><thead><tr><th data-bbox="425 432 560 552">Alta sensibilidad</th><th data-bbox="560 432 705 552"></th><th data-bbox="705 432 973 552"></th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="425 432 560 552"> 1 parpadeo</td><td data-bbox="560 432 705 552"> Parpadeo lento</td><td data-bbox="705 432 973 552">Nivel de sensibilidad 1</td></tr><tr><td data-bbox="425 552 560 671"> 2 parpadeos</td><td data-bbox="560 552 705 671"> Parpadeo lento</td><td data-bbox="705 552 973 671">Nivel de sensibilidad 2</td></tr><tr><td data-bbox="425 671 560 791"> 3 parpadeos</td><td data-bbox="560 671 705 791"> Parpadeo lento</td><td data-bbox="705 671 973 791">Nivel de sensibilidad 3</td></tr><tr><td data-bbox="425 791 560 911"> 4 parpadeos</td><td data-bbox="560 791 705 911"> Parpadeo lento</td><td data-bbox="705 791 973 911">Nivel de sensibilidad 4</td></tr><tr><td data-bbox="425 911 560 1031"> 5 parpadeos</td><td data-bbox="560 911 705 1031"> Parpadeo lento</td><td data-bbox="705 911 973 1031">Nivel de sensibilidad 5</td></tr><tr><td data-bbox="425 1031 560 1158">Baja sensibilidad</td><td data-bbox="560 1031 705 1158"> 6 parpadeos</td><td data-bbox="705 1031 973 1158">Nivel de sensibilidad 6</td></tr></tbody></table>	Alta sensibilidad			 1 parpadeo	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 1	 2 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 2	 3 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 3	 4 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 4	 5 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 5	Baja sensibilidad	 6 parpadeos	Nivel de sensibilidad 6	
Alta sensibilidad																							
 1 parpadeo	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 1																					
 2 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 2																					
 3 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 3																					
 4 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 4																					
 5 parpadeos	 Parpadeo lento	Nivel de sensibilidad 5																					
Baja sensibilidad	 6 parpadeos	Nivel de sensibilidad 6																					
<p>③</p>  <p>Apretar</p>	 <p>Apagado</p>	<p>Fin del proceso de ajuste</p>																					

- Si transcurren más de 4 segundos sin pulsar ningún botón en el paso ① o sin empujar el joystick izquierdo arriba o abajo en el paso ②, el indicador de función (rojo) se apagará y el proceso de ajuste se interrumpirá automáticamente.

Función de bloqueo

El interruptor de bloqueo permite desactivar ciertos botones. Mientras el bloqueo esté activado, los siguientes botones dejarán de funcionar.

	Indicador de bloqueo  Apagado	Función de bloqueo Desactivada
	Indicador de bloqueo  Encendido	Botón PS / Botón del panel táctil Desactivados
	Indicador de bloqueo  Encendido	Botón PS / Botón del panel táctil / Botón Crear / Botón Opciones Desactivados

Aplicación complementaria

『HORI Device Manager』

Para descargar la aplicación, accede desde tu PC a la página web de este producto.

URL : <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

Es posible configurar los siguientes puntos mediante la aplicación complementaria:

- Configuración de la cruceta
- Modo Assign
- Perfiles

Especificaciones

Dimensiones : 170 mm × 90 mm × 48 mm

Peso : 250 g

Longitud del cable : 3,0 m

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente. Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías.

De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.

Esto se aplica solamente a países de la UE y Turquía.



Solo en la UE y Turquía

EE. UU.

Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: info@horiusa.com.

Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

UE

Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a info@horiuk.com.

«PS», «PlayStation», «PS5» y «PS4» son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Computer Entertainment Inc.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Fabricado y distribuido con licencia de Sony Interactive Entertainment.