

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.
Après avoir lu le livret d'instructions,
veuillez le conserver à portée de main pour consultation ultérieure.

Attention



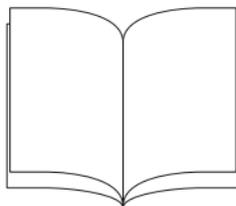
Attention! Parents / Tuteurs, veuillez lire attentivement.

- Long cordon. Risque d'étranglement.
 - Veillez à ne pas laisser le produit dans des lieux humides et poussiéreux.
 - N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
 - Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
 - Une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement.
 - Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
 - N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
 - Évitez de tirer ou tordre le câble du produit.
 - Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
 - Pour nettoyer le produit, merci d'utiliser un chiffon sec et doux.
Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.
 - N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- HORI ne sera pas tenu responsable en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.

Inclus



Manette x1



Mode d'emploi x1

Plateforme

Console PlayStation®5, Console PlayStation®4, PC*

* Compatibilité PC non confirmée par Sony Interactive Entertainment.

Paramètres Système requis | Port USB, Connexion internet

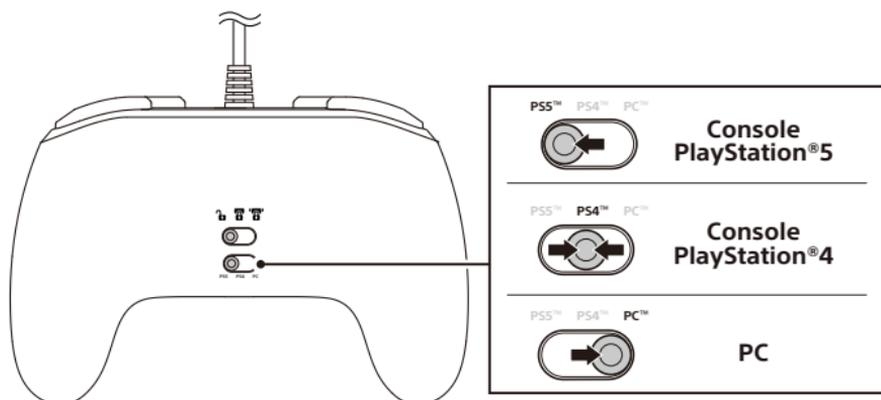
* Fonctionne comme manette PC via Xinput.
Ce produit ne prend pas en charge DirectInput.

Important


Merci de consulter le manuel de la Console PlayStation®5 / Console PlayStation®4 avant utilisation.
Assurez-vous que la Console PlayStation®5 / Console PlayStation®4 soit mise à jour.

Comment se connecter


- 1 Réglez l'interrupteur de changement de support sur la console / support ciblé.



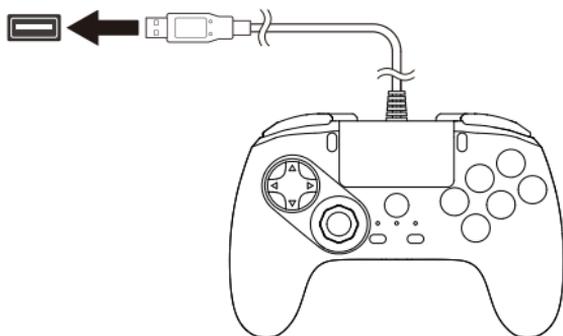- 2 Connectez le câble USB à la PlayStation®5 / PlayStation®4 / au PC via le port USB.



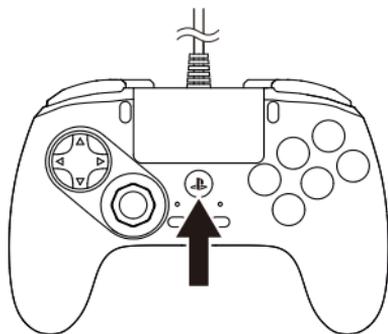
- 3 Appuyez sur le bouton PS pour finaliser la connexion.



Description

Attention

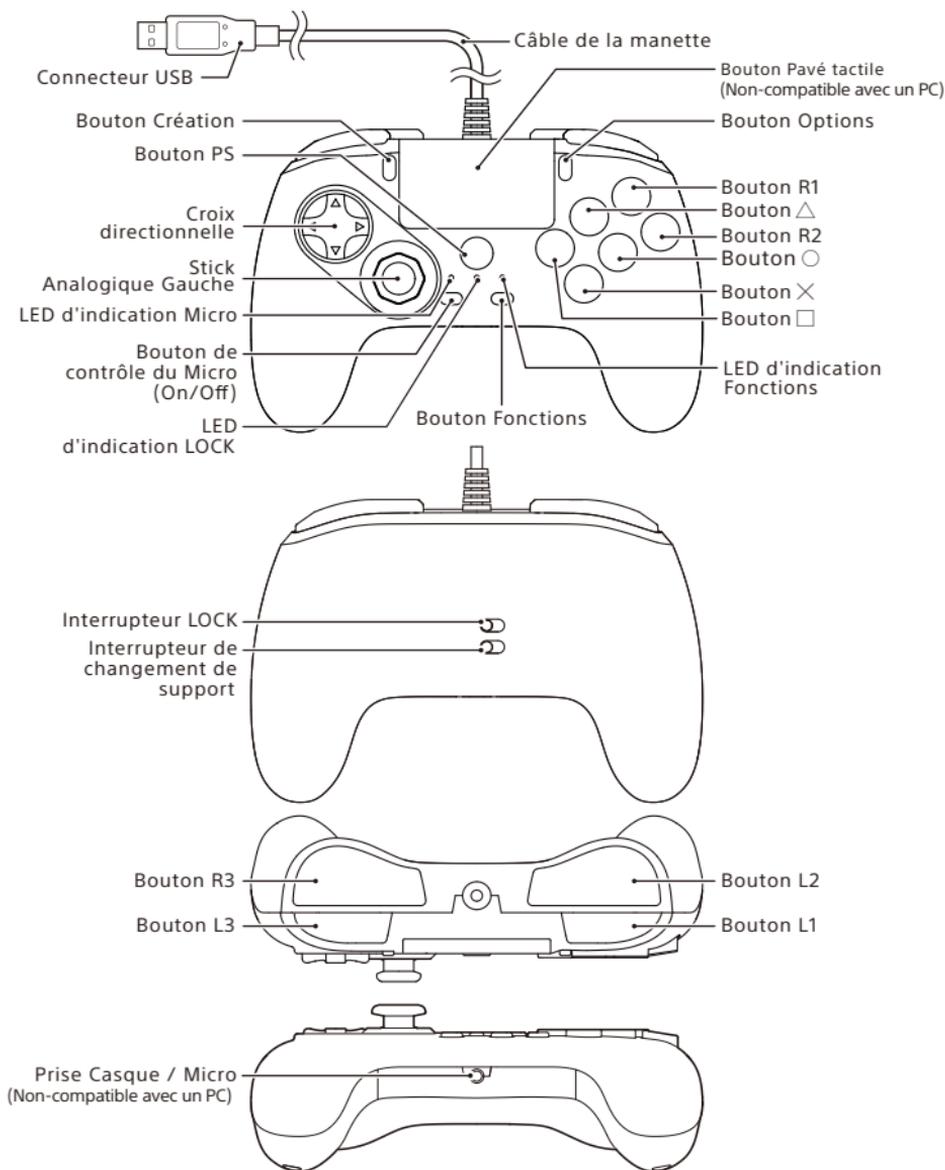- Le démarrage de la console PS5™ ou PS4™ ne peut pas être effectué avec le bouton PS.
- La sortie du mode veille de la PlayStation®5 ou du mode standby de la PlayStation®4 en utilisant le bouton PS n'est pas possible.
- Veuillez ne pas appuyer sur un bouton, interrupteur ou stick analogique lors de la sortie du mode veille de la PlayStation®5 ou du mode standby de la PlayStation®4.
- Le port Casque audio stéréo / micro n'est pas compatible sur PC.
- Les Pavé tactile/ Bouton tactile ne peuvent pas être utilisés sur PC.



Mode Assign

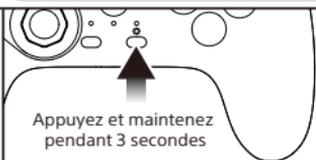
Les boutons configurables peuvent se voir attribuer les fonctions d'autres boutons.

Boutons Paramétrables

Bouton ○ / Bouton × / Bouton □ / Bouton △ / Croix directionnelle / Bouton L1 / Bouton R1 / Bouton L2 / Bouton R2 / Bouton L3 / Bouton R3


Fonctions paramétrables

Bouton ○ / Bouton × / Bouton □ / Bouton △ / Croix directionnelle / Bouton L1 / Bouton R1 / Bouton L2 / Bouton R2 / Bouton L3 / Bouton R3 / NC (le bouton ne répond plus)

	Manipulation à effectuer	État des voyants LED	Paramètres
①	 <p>Appuyez et maintenez pendant 3 secondes</p>	LED de fonction (rouge)  Clignotement lent	Activer la fonction - Si vous êtes en Mode Réglage, les input des boutons seront désactivés.
②	 <p>Appuyez sur le bouton auquel vous souhaitez affecter une fonction</p>	LED de fonction (rouge)  Clignote rapidement	Le bouton dont la fonction que vous souhaitez modifier est sélectionné.
③	 <p>Pour attribuer une nouvelle fonction, appuyez sur le bouton dont la fonction vous souhaitez attribuer sur ②.</p> <p>OU</p> <p>Restez appuyé sur le bouton Création pendant 3 secondes (Lorsque vous désactivez un bouton).</p>	LED de fonction (rouge)  LED On	La fonction est affectée au bouton appuyé en ②, ou elle est réglée sur NC (le bouton ne répond plus) et les et le paramétrage prend fin.


- La LED de fonction (rouge) est toujours allumée pendant que les fonctions des boutons sont modifiées par défaut.
- Si aucun bouton n'est appuyé pendant plus de 4 secondes à ① ou ②, la LED de fonction (rouge) s'éteindra automatiquement, indiquant que la configuration est terminée.
- Si plusieurs boutons ont été appuyés dans ③, la fonction du dernier bouton appuyé sera attribuée.
- Les paramètres restent enregistrés même si la manette est débranchée.

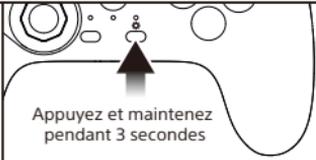[Rétablir une fonction par défaut]

Manipulation à effectuer	État des voyants LED	Paramètres
<p>①</p>  <p>Appuyez et maintenez pendant 3 secondes</p>	<p>LED de fonction (rouge)</p>  <p>Clignotement lent</p>	<p>En mode Réglage, tous les boutons de la manette seront désactivés.</p>
<p>②</p>  <p>Appuyez deux fois sur le bouton que vous souhaitez restaurer par défaut</p>	 <p>Off</p>	<p>La fonction du bouton est réglée par défaut et la fonction de réglage se ferme.</p>




- La LED de fonction (rouge) restera allumée si d'autres boutons ont des fonctions modifiées.

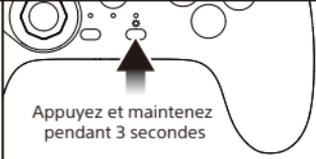[Restaurer tous les paramètres par défaut]

Manipulation à effectuer	État des voyants LED	Paramètres
<p>①</p>  <p>Appuyez et maintenez pendant 3 secondes</p>	<p>LED de fonction (rouge)</p>  <p>Clignotement lent</p>	<p>En mode Réglage, tous les boutons de la manette seront désactivés.</p>
<p>②</p>  <p>Appuyer</p>	 <p>Off</p>	<p>Toutes les fonctions des boutons sont réglées par défaut et le paramétrage prend fin.</p>

- Si aucun bouton n'est enfoncé pendant plus de 4 secondes à ①, la LED de fonction (rouge) s'éteindra automatiquement, indiquant que la configuration est terminée.
- Les paramètres restent enregistrés même si la manette est débranchée.

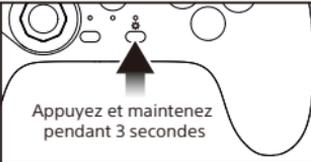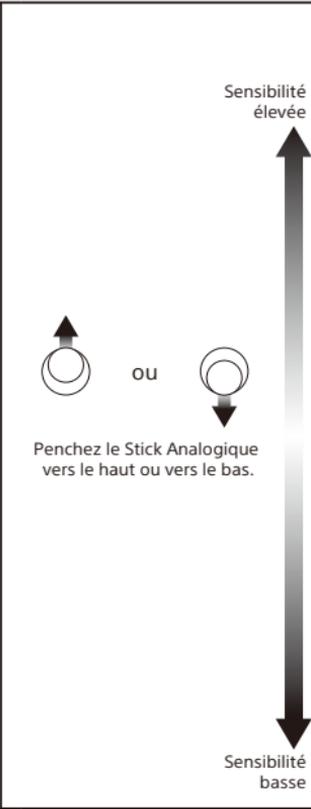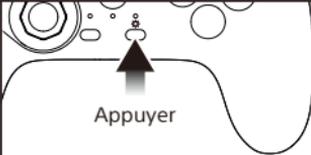Réglage du niveau de sensibilité de la croix directionnelle

Manipulation à effectuer	État des voyants LED	Paramètres
<p>①</p>  <p>Appuyez et maintenez pendant 3 secondes</p>	<p>LED de fonction (rouge)</p>  <p>Clignotement lent</p>	<p>En mode Réglage, tous les boutons de la manette seront désactivés.</p>
<p>②</p>  <p>Penchez le Stick Analogique vers le haut ou vers le bas.</p>	<p>Le niveau de sensibilité augmentera ou diminuera d'un niveau à chaque fois que le Stick Analogique Gauche est incliné vers le haut ou le bas respectivement.</p> <p>Sensibilité élevée</p> <p>1 Clignotement Clignotement lent</p> <p>2 Clignotements Clignotement lent</p> <p>3 Clignotements Clignotement lent</p> <p>4 Clignotements Clignotement lent</p> <p>5 Clignotements Clignotement lent</p> <p>6 Clignotements Clignotement lent</p> <p>Sensibilité basse</p>	<p>Niveau de sensibilité de input 1</p> <p>Niveau de sensibilité de input 2</p> <p>Niveau de sensibilité de input 3</p> <p>Niveau de sensibilité de input 4</p> <p>Niveau de sensibilité de input 5</p> <p>Niveau de sensibilité de input 6</p>
<p>③</p>  <p>Appuyer</p>	 <p>Off</p>	<p>Paramétrage terminé</p>

- Si aucun bouton n'est appuyé pendant plus de 4 secondes pendant l'étape ① ou si le Stick Analogique Gauche n'est pas incliné vers le haut / bas pendant l'étape ②, la LED Fonction (rouge) s'éteindra automatiquement, indiquant que le paramétrage de la Sensibilité est terminée.

Fonction LOCK

Quelques inputs peuvent être désactivés en utilisant l'interrupteur LOCK. En mode LOCK, les fonctions listées dans le tableau ci-dessous sont désactivées.

	LED d'indication LOCK  Off	Fonction LOCK Off
	LED d'indication LOCK  On	Bouton PS / Bouton Pavé tactile Off
	LED d'indication LOCK  On	Bouton PS / Bouton Pavé tactile / Bouton Création / Bouton Option Off

Télécharger l'application

『HORI Device Manager』

"Veuillez télécharger et installer le « HORI Device Manager » à partir du site Web de ce produit via votre PC.

URL : <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

Les fonctionnalités suivantes peuvent être ajustées dans l'application:

- Paramètres de la croix directionnelle
- Mode ASSIGN (Réglage)
- Profil

Spécifications principales

Dimensions externes : 170mm × 90mm × 48mm

Poids : 250 g

Longueur du câble : 3.0m

Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

La FCC souhaite vous informer des points suivants :

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1)

L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

Les fils ne doivent pas être insérées dans les prises de courant.

L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole à droite signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères.

Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales.

La collecte et le recyclage trié de votre produit et/ou de sa batterie permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

Applicable seulement aux pays de l'UE.



UE et Turquie
uniquement

US

Garantie

HORI garantit à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de défaut de production et cette garantie est valable pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale.

Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur

veuillez vous adresser directement à HORI: info@horiusa.com.

Veuillez visiter <http://stores.horiusa.com/policies/> pour les détails de la garantie.

EU

Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez vous référer

auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à HORI: info@horiuk.com.

"PS", "PlayStation", "PS5" et "PS4" sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Manufacturé et distribué sous licence officielle de Sony Interactive Entertainment.