

# Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.  
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.  
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

## Let op



Let op


**Ouders/verzorgers:  
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
  - Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
  - Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
  - Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
  - Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht liggen. Oververhitting kan tot storingen leiden.
  - Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
  - Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
  - Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
  - Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek.
  - Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
  - Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.

## Inbegrepen



Controller x1

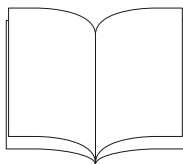

Handleiding x1

## Platform

### PlayStation®5-console, PlayStation®4-console, pc

\* Pc-compatibiliteit niet ondersteund door Sony Interactive Entertainment.

Systeemvereisten | USB-aansluiting, internetverbinding


\* **Functioneert als pc-controller via Xinput.**  
Dit product biedt geen ondersteuning voor DirectInput.

### Belangrijk


Lees voordat u dit product met uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console gebruikt bijgevoegde instructies zorgvuldig door.  
Zorg ervoor dat uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

## Aansluiten


- 1 Zet de hardwareschakelaar op het gewenste platform.

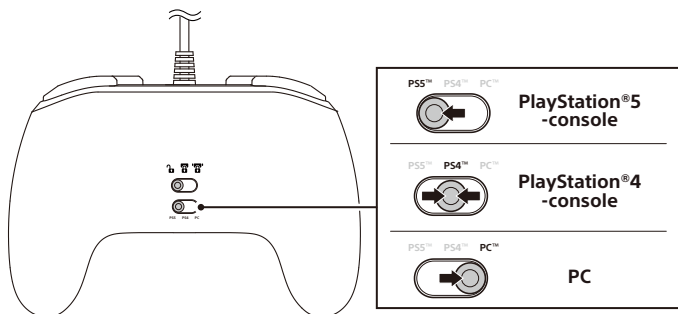

- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de PlayStation®5-console / PlayStation®4-console / pc.

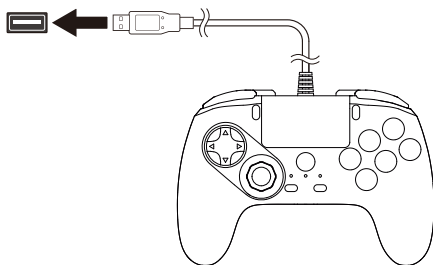


- 3 Druk op de PS-toets om de verbinding te voltooien.

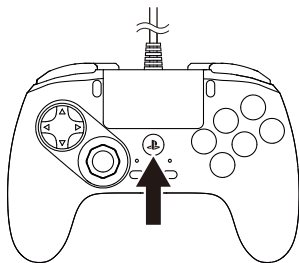

## Indeling

### Let op

- De PS5™ en PS4™ kunnen niet worden ingeschakeld met de PS-toets.
- De PS-toets kan niet worden gebruikt om terug te keren uit de PlayStation®5-rustmodus of de PlayStation®4-stand-bymodus.
- Druk niet op toetsen, schakelaars of de joystick wanneer u terugkeert uit de PlayStation®5-rustmodus of de PlayStation®4-stand-bymodus.
- De headset-aansluiting is niet compatibel met pc's.
- Het touchpad en de touchpad-toets zijn niet compatibel met pc's.

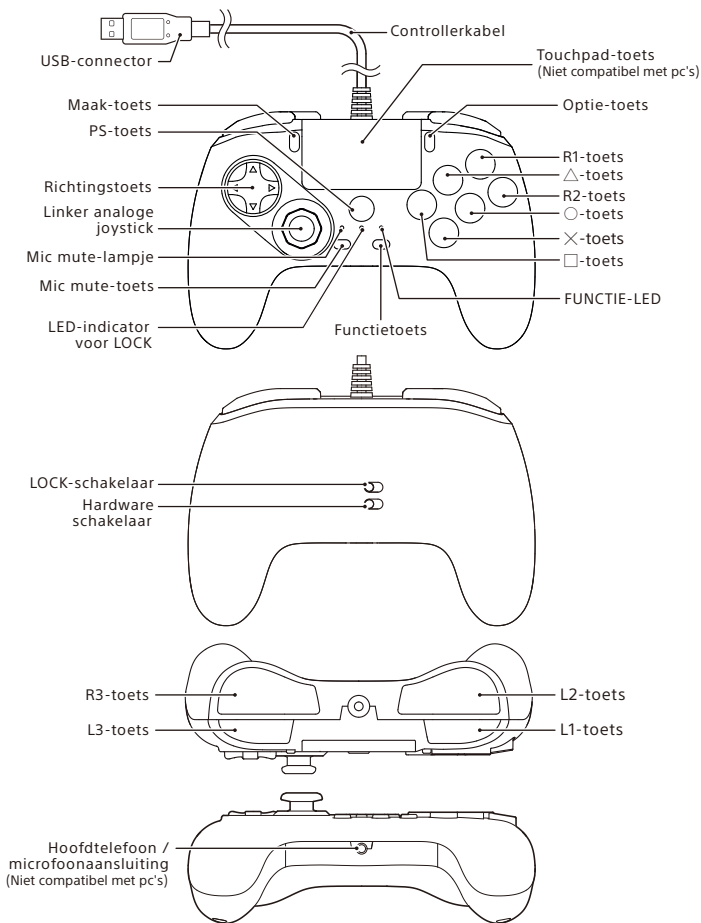

# Modus Toewijzen







Toewijsbare functies kunnen worden toegewezen aan elk van de hieronder vermelde toewijzingstoetsen.

## Toewijzingsknoppen

○-toets / ✕-toets / □-toets / △-toets / Richtingstoets / L1-toets / R1-toets / L2-toets / R2-toets / L3-toets / R3-toets

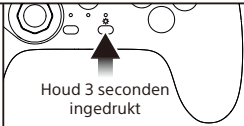



## Toewijsbare functies

○-toets / ✕-toets / □-toets / △-toets / Richtingstoets / L1-toets / R1-toets / L2-toets / R2-toets / L3-toets / R3-toets / NC (knop reageert niet meer)

	Bediening	Status van lampje	Instellingen
①	 <p>Houd 3 seconden ingedrukt</p>	Funcielampje (rood)  Langzaam knipperen	Modus Toewijzen geactiveerd - Tijdens het toewijzen is er geen reactie bij toetsinvoeren.
②	 <p>Druk op de toets waaraan u de functie wilt toewijzen.</p>	Funcielampje (rood)  Knippert snel	De toets die u wilt toewijzen, wordt geselecteerd.
③	 <p>Na de toets die in ② is geselecteerd, drukt u op de toets met de functie die u wilt toewijzen.</p> <p>of</p> <p>Houd de Maak-toets 3 seconden ingedrukt. (Bij het uitschakelen van een toets)</p>	Funcielampje (rood)  Lampje aan	Instellen is voltooid wanneer de functie is toegewezen aan de in ② ingedrukte toets of indien ingesteld op NC (toets reageert niet meer).

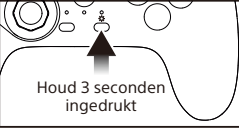



- Het funcielampje (rood) blijft branden terwijl de functies van de toetsen worden gewijzigd ten opzichte van de standaardinstellingen.
- Als er langer dan 4 seconden geen toetsen worden ingedrukt bij ① of ②, gaat het funcielampje (rood) automatisch uit en wordt de modus Toewijzen uitgeschakeld.
- Als er meerdere toetsen zijn ingedrukt in ③, wordt de functie van de laatst ingedrukte toets toegewezen. Instellingen worden opgeslagen, zelfs als de controller is losgekoppeld.

## [Zet één knop terug op de standaardfunctie]

Bediening	Status van lampje	Instellingen
<p>①</p>  <p>Houd 3 seconden ingedrukt</p>	<p>Funcielampje (rood)</p>  <p>Langzaam knipperen</p>	<p>In de instelmodus reageert geen enkele toets op de controller.</p>
<p>②</p>  <p>Druk tweemaal op de knop die u wilt terugzetten op de standaardinstelling</p>	 <p>UIT</p>	<p>De toetsfunctie wordt ingesteld op standaard en de modus Toewijzen wordt uitgeschakeld.</p>



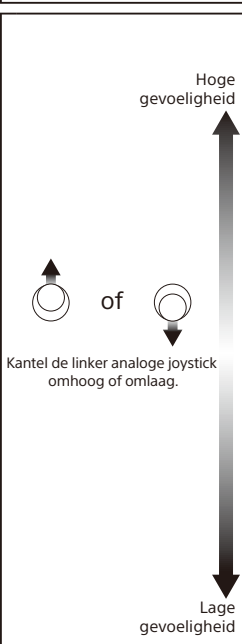


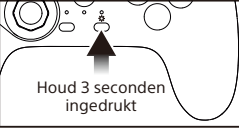







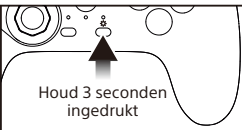



























- Het funcielampje (rood) blijft branden als er toetsen zijn waaraan functies zijn toegewezen die afwijken van de standaardinstellingen.

## [Alle toetsen terug naar de standaardinstellingen]

Bediening	Status van lampje	Instellingen
<p>①</p>  <p>Houd 3 seconden ingedrukt</p>	<p>Funcielampje (rood)</p>  <p>Langzaam knipperen</p>	<p>In de instelmodus reageert geen enkele toets op de controller.</p>
<p>②</p>  <p>Druk op</p>	 <p>UIT</p>	<p>Alle toetsfuncties worden ingesteld op de standaardinstellingen en de modus Toewijzen wordt uitgeschakeld.</p>

- Als er langer dan 4 seconden geen toetsen worden ingedrukt bij ①, gaat het funcielampje (rood) automatisch uit en wordt de modus Toewijzen uitgeschakeld.
- De instellingen blijven bewaard, zelfs als de controller niet is aangesloten.




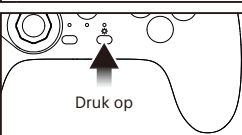


# Gevoeligheid van de richtingstoetsen instellen

Bediening	Status van lampje	Instellingen																		
<p>①</p>  <p>Houd 3 seconden ingedrukt</p>	<p>Functielampje (rood)</p>  <p>Langzaam knipperen</p>	<p>In de instelmodus reageert geen enkele toets op de controller.</p>																		
<p>②</p>  <p>Kantel de linker analoge joystick omhoog of omlaag.</p>	<p>Het gevoeligheidsniveau wordt met één niveau verhoogd of verlaagd telkens wanneer de linker analoge joystick omhoog of omlaag wordt gekanteld.</p> <p>Hoge gevoeligheid</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="446 432 539 552">  1x knipperen                 </td> <td data-bbox="539 432 695 552">  Langzaam knipperen                 </td> <td data-bbox="705 432 973 552">Gevoeligheidsniveau 1 voor invoer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 552 539 671">  2x knipperen                 </td> <td data-bbox="539 552 695 671">  Langzaam knipperen                 </td> <td data-bbox="705 552 973 671">Gevoeligheidsniveau 2 voor invoer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 671 539 791">  3x knipperen                 </td> <td data-bbox="539 671 695 791">  Langzaam knipperen                 </td> <td data-bbox="705 671 973 791">Gevoeligheidsniveau 3 voor invoer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 791 539 911">  4x knipperen                 </td> <td data-bbox="539 791 695 911">  Langzaam knipperen                 </td> <td data-bbox="705 791 973 911">Gevoeligheidsniveau 4 voor invoer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 911 539 1031">  5x knipperen                 </td> <td data-bbox="539 911 695 1031">  Langzaam knipperen                 </td> <td data-bbox="705 911 973 1031">Gevoeligheidsniveau 5 voor invoer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1031 539 1150">  6x knipperen                 </td> <td data-bbox="539 1031 695 1150">  Langzaam knipperen                 </td> <td data-bbox="705 1031 973 1150">Gevoeligheidsniveau 6 voor invoer</td> </tr> </table> <p>Lage gevoeligheid</p>	 1x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 1 voor invoer	 2x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 2 voor invoer	 3x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 3 voor invoer	 4x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 4 voor invoer	 5x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 5 voor invoer	 6x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 6 voor invoer	
 1x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 1 voor invoer																		
 2x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 2 voor invoer																		
 3x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 3 voor invoer																		
 4x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 4 voor invoer																		
 5x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 5 voor invoer																		
 6x knipperen	 Langzaam knipperen	Gevoeligheidsniveau 6 voor invoer																		
<p>③</p>  <p>Druk op</p>	 <p>UIT</p>	<p>Instellen voltooid</p>																		

- Als er tijdens ① langer dan 4 seconden geen toetsen worden ingedrukt of als de linker analoge joystick tijdens ② niet omhoog/omlaag wordt gekanteld, gaat het functielampje (rood) automatisch uit en wordt de functie voor de gevoeligheid van de richtingstoetsen uitgeschakeld.

## Vergrendelingsfunctie

U kunt sommige invoer uitschakelen met behulp van de vergrendelingschakelaar.  
In de vergrendelingsmodus zijn de in de onderstaande tabel vermelde functies uitgeschakeld.

	Vergrendelingslampje  UIT	Vergrendelingsfunctie <b>UIT</b>
	Vergrendelingslampje  Aan	PS-toets / Touchpad-toets <b>UIT</b>
	Vergrendelingslampje  Aan	PS-toets / Touchpad-toets / Maak-toets / Optie-toets <b>UIT</b>

## App downloaden

### 『HORI Device Manager』

Download en installeer 'HORI Device Manager' met uw pc op de website van dit product.

URL : <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

U kunt de volgende functies aanpassen in de app:

- Invoerinstellingen voor richtingsgevoelige pad
- Profiel    ■ Modus Toewijzen

## Hoofdkenmerken

Uitwendige afmetingen : 170mm × 90mm × 48mm

Gewicht : 250 g

Kabellengte : 3.0m

### Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Voor het Verenigd Koninkrijk: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met de relevante wettelijke vereisten.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

### DE FCC WIL DAT U DIT WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen.

Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt,

kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie,

wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie.

Als dit het geval is, kunt u het product resetten en de normale werking hervatten door de gebruiksaanwijzing te volgen ('Aansluiten'). Als de werking niet wordt hervat, ga dan naar een gebied zonder elektromagnetische interferentie om het product te gebruiken.

De draden mogen niet in contactdozen worden gestoken.

Bewaar de verpakking, er staat belangrijke informatie in.

### INFORMATIE OVER HET WEGWERPEN VAN PRODUCTEN

Wanneer u dit symbool op een van onze elektrische producten of verpakkingen ziet, betekent dit dat het desbetreffende elektrische product of de batterij in Europa niet als algemeen huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.

Om een correcte afvalverwerking van het product en de batterij te garanderen, dient u deze te verwijderen in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten of vereisten voor de verwijdering van elektrische apparatuur of batterijen.

Op deze manier draagt u bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en verbetert u de milieubeschermingsnormen bij de verwerking en verwijdering van elektrisch afval.

Alleen van toepassing op EU-landen en Turkije.



Alleen EU en Turkije

US

### Garantie

HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI via [info@horiusa.com](mailto:info@horiusa.com). Ga naar <http://stores.horiusa.com/policies/> voor meer informatie over de garantie.

EU

### Garantie

Neem voor alle garantieclaims die binnen de eerste 30 dagen na aankoop worden ingediend, contact op met de detailhandelaar waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden voor meer informatie. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke verkoper kan worden afgehandeld of als u andere vragen hebt over onze producten, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI via [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

'PS', 'PlayStation', 'PS5', en 'PS4' zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle overige merken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Vervaardigd en gedistribueerd onder licentie van Sony Interactive Entertainment.