

# Manual de instruções

Obrigado por ter adquirido este produto.  
Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções.  
Depois de ler o manual de instruções, guarde-o para referência.

## Atenção



### Atenção

**Pais/Tutores:**


**Leiam atentamente as seguintes informações.**

- Cabo comprido. Risco de estrangulamento.
- Manter o produto afastado de áreas poeirentas ou húmidas.
- Não utilizar este produto se o mesmo tiver sido danificado ou modificado.
- Não molhar este produto. Isto pode causar um choque elétrico ou avaria.
- Não colocar este produto perto de fontes de calor ou deixar sob luz solar direta durante um período prolongado.  
O sobreaquecimento pode causar avaria.
- Não tocar nas partes metálicas da ficha USB.
- Não impactar ou aplicar peso sobre o produto.
- Não puxar o cabo do produto de forma grosseira ou dobrá-lo.
- Se o produto necessitar de limpeza, utilizar apenas um pano macio e seco.  
Não utilizar quaisquer agentes químicos como benzeno ou diluente.
- Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o pretendido.  
Não somos responsáveis por quaisquer acidentes ou danos em caso de utilização que não seja o pretendido.

## Incluído



Comando x1

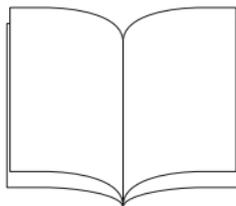

Manual de instruções x1

## Plataforma

### Consola PlayStation®5, consola PlayStation®4, PC\*

\* A compatibilidade com o PC não é abrangida pela Sony Interactive Entertainment.

Requisitos do sistema | Porta USB, ligação à Internet


\* Funciona como comando de PC através de XInput.  
Este produto não suporta DirectInput.

### Importante


Antes de utilizar este produto com a sua consola PlayStation®5 ou PlayStation®4, leia atentamente as instruções incluídas.  
Verifique se a sua consola PlayStation®5 ou PlayStation®4 está atualizada no mais recente software do sistema.

## Como ligar


- 1 Por favor, configure o interruptor de comutação de hardware na plataforma desejada.

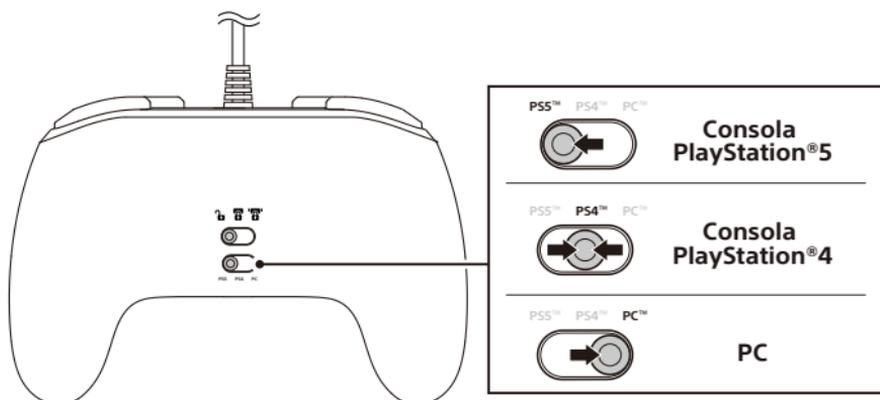

- 2 Ligue o cabo USB à consola PlayStation®5 / consola PlayStation®4 / porta USB do PC.

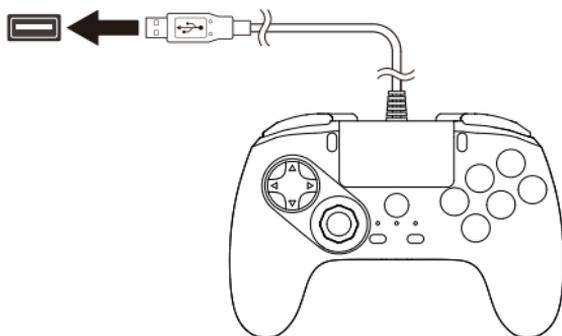


- 3 Prima o botão PS para terminar a ligação.

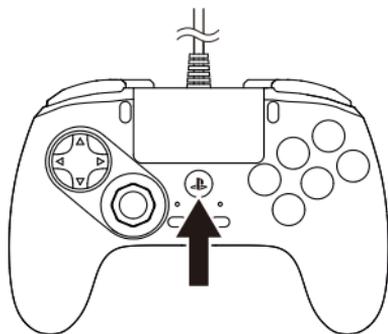

## Disposição

### Atenção

- A PS5™ e PS4™ não podem ser ligadas com o botão PS.
- O botão PS não pode ser utilizado para regressar do modo de repouso da PlayStation®5 ou do modo de espera da PlayStation®4.
- Não prima nenhum botão, interruptor ou joystick quando regressar do modo de repouso da PlayStation®5 ou modo de espera da PlayStation®4.
- A entrada de auscultadores com microfone não é compatível com PC.
- O Touchpad e o botão Touchpad não são compatíveis com PC.

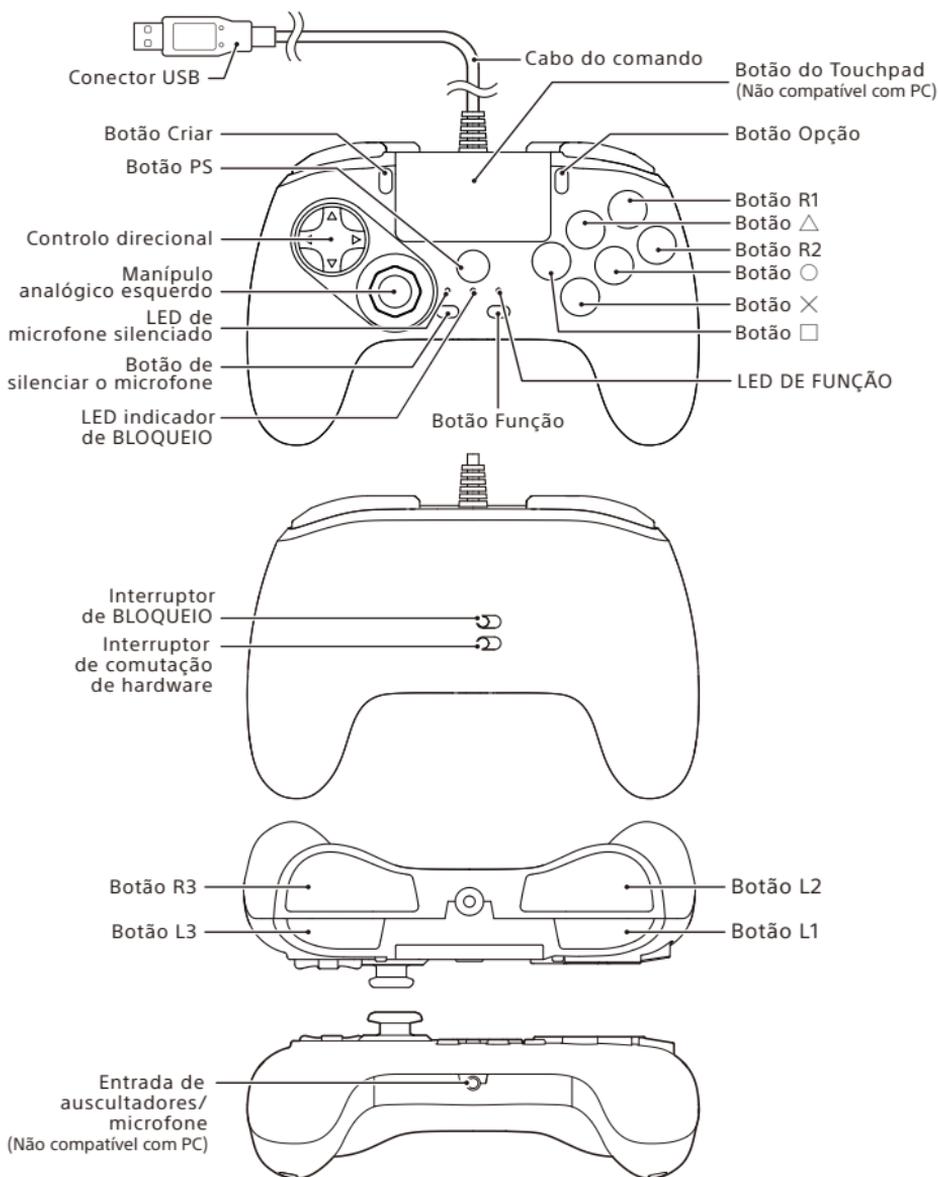

## Modo de atribuição

As funções atribuíveis podem ser atribuídas a qualquer um dos botões atribuíveis indicados abaixo.

### Botões atribuíveis

Botão ○ / Botão × / Botão □ / Botão △ / Controlo direcional / Botão L1 / Botão R1 / Botão L2 / Botão R2 / Botão L3 / Botão R3

### Funções atribuíveis

Botão ○ / Botão × / Botão □ / Botão △ / Controlo direcional / Botão L1 / Botão R1 / Botão L2 / Botão R2 / Botão L3 / Botão R3 / NC (o botão deixa de responder)

Funcionamento	Estado do LED	Definições
<p>①</p>  <p>Manter premido durante 3 segundos</p>	<p>LED de função (vermelho)</p>  <p>Luz intermitente lenta</p>	<p>Modo de atribuição ativado</p> <p>- Quando está em modo de atribuição, as entradas dos botões não obterão resposta.</p>
<p>②</p>  <p>Prima o botão ao qual pretende atribuir a função.</p>	<p>LED de função (vermelho)</p>  <p>Luz intermitente rápida</p>	<p>O botão que pretende atribuir está selecionado.</p>
<p>③</p> <p>Após o botão ter sido selecionado em ②, prima o botão que tem a função que pretende atribuir.</p> <p><b>OU</b></p> <p>Mantenha premido o botão Criar durante 3 segundos. (Ao desativar um botão)</p>	<p>LED de função (vermelho)</p>  <p>LED ligado</p>	<p>A definição está concluída quando a função é atribuída ao botão premido em ②, ou quando está definido para NC (o botão deixa de responder).</p>


- O LED de função (vermelho) permanecerá aceso enquanto as funções predefinidas dos botões forem alteradas.
- Se nenhum botão for premido durante mais de 4 segundos em ① ou ②, o LED de função (vermelho) desliga-se automaticamente, bem como o modo de atribuição.
- Se forem premidos vários botões em ③, será atribuída a função do último botão premido.
- As definições serão guardadas mesmo que o comando esteja desligado da unidade.

## [Repor a predefinição de um botão]

Funcionamento	Estado do LED	Definições
<p>①</p>  <p>Manter premido durante 3 segundos</p>	<p>LED de função (vermelho)</p>  <p>Luz intermitente lenta</p>	<p>Quando estiver em modo de definição, nenhum botão no comando irá responder.</p>
<p>②</p>  <p>Prima duas vezes o botão no qual gostaria de repor a predefinição.</p>	<p></p> <p>Desligado</p>	<p>A função do botão fica definida para a predefinição e o modo de atribuição irá desligar-se.</p>



- O LED de função (vermelho) permanecerá aceso se houver botões atribuídos com funções diferentes nas predefinições.

## [Repor a predefinição de todos os botões]

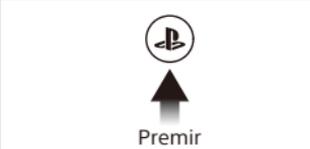Funcionamento	Estado do LED	Definições
<p>①</p>  <p>Manter premido durante 3 segundos</p>	<p>LED de função (vermelho)</p>  <p>Luz intermitente lenta</p>	<p>Quando estiver em modo de definição, nenhum botão no comando irá responder.</p>
<p>②</p>  <p>Premir</p>	<p></p> <p>Desligado</p>	<p>Todas as funções dos botões ficam definidas para a predefinição e o modo de atribuição irá desligar-se.</p>

- Se nenhum botão for premido durante mais de 4 segundos em ①, o LED de função (vermelho) desliga-se automaticamente, bem como o modo de atribuição.
- As definições serão guardadas mesmo que o comando esteja desligado da unidade.

## Ajuste da sensibilidade do controlo direcional

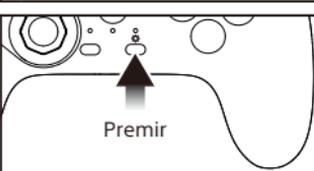Funcionamento	Estado do LED	Definições												
<p>①</p>  <p>Manter premido durante 3 segundos</p>	<p>LED de função (vermelho)</p>  <p>Luz intermitente lenta</p>	<p>Quando estiver em modo de definição, nenhum botão no comando irá responder.</p>												
<p>②</p>  <p>Incline o manípulo analógico esquerdo para cima ou para baixo.</p>	<p>O nível de sensibilidade irá aumentar ou diminuir um nível sempre que o manípulo analógico esquerdo for inclinado para cima ou para baixo.</p> <table border="1"><tbody><tr><td> 1 intermitência</td><td> Luz intermitente lenta</td></tr><tr><td> 2 intermitências</td><td> Luz intermitente lenta</td></tr><tr><td> 3 intermitências</td><td> Luz intermitente lenta</td></tr><tr><td> 4 intermitências</td><td> Luz intermitente lenta</td></tr><tr><td> 5 intermitências</td><td> Luz intermitente lenta</td></tr><tr><td> 6 intermitências</td><td> Luz intermitente lenta</td></tr></tbody></table>	 1 intermitência	 Luz intermitente lenta	 2 intermitências	 Luz intermitente lenta	 3 intermitências	 Luz intermitente lenta	 4 intermitências	 Luz intermitente lenta	 5 intermitências	 Luz intermitente lenta	 6 intermitências	 Luz intermitente lenta	<p>Nível 1 de sensibilidade de entrada</p> <p>Nível 2 de sensibilidade de entrada</p> <p>Nível 3 de sensibilidade de entrada</p> <p>Nível 4 de sensibilidade de entrada</p> <p>Nível 5 de sensibilidade de entrada</p> <p>Nível 6 de sensibilidade de entrada</p>
 1 intermitência	 Luz intermitente lenta													
 2 intermitências	 Luz intermitente lenta													
 3 intermitências	 Luz intermitente lenta													
 4 intermitências	 Luz intermitente lenta													
 5 intermitências	 Luz intermitente lenta													
 6 intermitências	 Luz intermitente lenta													
<p>③</p>  <p>Premir</p>	 <p>Desligado</p>	<p>Definições concluídas</p>												

- Se nenhum botão for premido durante mais de 4 segundos durante ①, ou o manípulo analógico esquerdo não for inclinado para cima/para baixo durante ②, o LED de função (vermelho) desliga-se automaticamente, bem como a função de sensibilidade do controlo direcional.

## Função de BLOQUEIO

Algumas entradas podem ser desativadas ao utilizar o interruptor de BLOQUEIO.  
No modo BLOQUEIO, as funções listadas na tabela abaixo estão desativadas.

	LED indicador de BLOQUEIO  Desligado	Função de BLOQUEIO Desligado
	LED indicador de BLOQUEIO  Ligado(a)	Botão PS / Botão do Touchpad Desligado
	LED indicador de BLOQUEIO  Ligado(a)	Botão PS / Botão do Touchpad / Botão Criar / Botão Opção Desligado

## Transferir aplicação

### 『HORI Device Manager』

Transfira e instale o "HORI Device Manager" a partir do website deste produto utilizando o seu PC.

URL : <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

É possível ajustar as funcionalidades seguintes na aplicação:

- Definições de entrada do controlo direcional
- Perfil
- Modo de atribuição

## Funcionalidades principais

Dimensões externas	: 170mm × 90mm × 48mm
Peso	: 250 g
Comprimento do cabo	: 3.0m

### Declaração Simplificada de Conformidade

A HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Para o Reino Unido: A HORI declara que este produto está em conformidade com os requisitos legais aplicáveis. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

### A FCC QUER QUE SAIBA

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 do Regulamento da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um dispositivo digital da classe B, nos termos da parte 15 do Regulamento da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por uma forte interferência eletromagnética. Se assim for, basta reiniciar o produto para retomar o funcionamento normal, seguindo o manual de instruções (Como ligar). Caso a função não seja retomada, desloque-se para uma área que não tenha interferência eletromagnética para utilizar o produto.

Os fios não devem ser inseridos em tomadas.

A embalagem deve ser guardada, uma vez que contém informações importantes.

### INFORMAÇÕES SOBRE A DEPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Quando vê este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou embalagens, é uma indicação de que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como lixo doméstico geral na Europa. Para garantir o correto tratamento de resíduos do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer legislações ou requisitos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos. É aplicável apenas aos países da UE e à Turquia.



Apenas UE e Turquia

US

### Garantia

A HORI garante ao comprador original que o produto comprado novo na sua embalagem original estará isento de quaisquer defeitos de material e de fabrico por um período de 1 ano a partir da data original de compra. Se não for possível processar o pedido de garantia através do distribuidor original, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI através do endereço [info@horiusa.com](mailto:info@horiusa.com). Visite <http://stores.horiusa.com/policies/> para obter detalhes sobre a garantia.

EU

### Garantia

Para todas as reclamações de garantia feitas dentro dos primeiros 30 dias após a compra, verifique com o retalhista onde foi feita a compra original para obter mais detalhes. Se não for possível processar o pedido de garantia através do retalhista original ou para quaisquer outras questões relacionadas com os nossos produtos, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI através do endereço [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).