

Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

Let op



Let op

**Ouders/verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters.
Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht liggen. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek.
Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.



Aangezien dit product zwaar is, kan het letsel veroorzaken als het valt.




Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen wanneer het product door kinderen wordt gebruikt.
Buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar houden.


Aansluiten

1 Open het paneel van de behuizing en verwijder de USB-kabel.

1) Open het paneel van de behuizing door de vergrendeling te verschuiven.

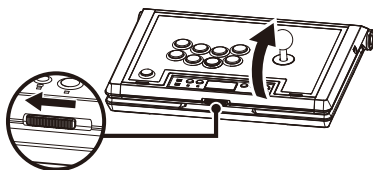

2) Open het paneel van de behuizing en haal de USB-kabel eruit.

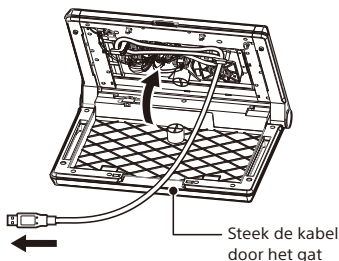

3) Haal de USB-kabel door het kabelgat en sluit het paneel.



2 Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de kabel weer in het paneel van de behuizing op te bergen.

- Wees voorzichtig, zodat uw handen, vingers, haar, kabels, enz. niet beklemd raken bij het openen of sluiten van het paneel van de behuizing.
- Wikkel de USB-kabel rond de daarvoor bestemde pinnen voordat u het paneel van de behuizing sluit.

2 Zet de hardwarematige tuimelschakelaar op het gewenste platform en sluit de USB-kabel aan.

- Sluit de USB-kabel niet aan terwijl u op toetsen of schakelaars drukt of de joystick beweegt.
- Zorg dat de USB-aansluiting in de juiste richting wijst bij het aansluiten.

1) PSS™ PS4™ PC
 PlayStation®5
-console

PSS™ PS4™ PC
 PlayStation®4
-console

PSS™ PS4™ PC
 PC*

* Pc-compatibiliteit niet ondersteund door Sony Interactive Entertainment.

2)  USB Type-A

3 Druk op de PS-toets.

Problemen oplossen

Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende:

① Als u op de PS-toets drukt, wordt de PlayStation®5-console/PlayStation®4-console niet ingeschakeld

Door de specificaties van dit product gaat de PlayStation®5-console/PlayStation®4-console niet aan bij het indrukken van de PS-toets.

Voor de PlayStation®5-console: Druk op de activeringstoets op de PlayStation®5-console of druk op de PS-toets op de DualSense™ draadloze controller die aan de console is gekoppeld.

Voor de PlayStation®4-console: Druk op de activeringstoets op de PlayStation®4-console of druk op de PS-toets op de DUALSHOCK®4 draadloze controller die aan de console is gekoppeld.

② PS-toets reageert niet tijdens het spelen

Controleer de hardwareschakelaar. Als u de PlayStation®5-console of PlayStation®4-console gebruikt, zet de schakelaar dan op respectievelijk 'PS5' of 'PS4'.

* Stel de hardwareschakelaar in voordat u deze op de console aansluit.

Het product werkt mogelijk niet goed als u de schakelaar wijzigt terwijl deze op de console is aangesloten.

③ De controller reageert op het beginscherm, maar niet tijdens het spelen

Zorg ervoor dat de controller is aangemeld bij hetzelfde account dat werd gebruikt om de software te starten. Houd er rekening mee dat dit product mogelijk niet werkt bij bepaalde PlayStation®5-console- of PlayStation®4-consolesoftware.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte met veelgestelde vragen op onze website.

④ De controller reageert niet, zelfs niet als de PS-toets wordt ingedrukt

Kan niet worden gebruikt om een gloednieuwe PlayStation®5-console of PlayStation®4-console te initialiseren/configureren nadat deze voor de eerste keer is ingeschakeld.

Voor de PlayStation®5-console : Gebruik de DualSense™ draadloze controller om de console in te stellen.


Voor de PlayStation®4-console : Gebruik de draadloze controller(DUALSHOCK®4) om de console in te stellen.

⑤ Hardwareschakelaar/schakelaar voor toetsvergrendeling werken niet goed


Controleer of de schakelaar (hardwareschakelaar en schakelaar voor toetsvergrendeling) op de juiste optie staat. Controleer de schakelaar vóór gebruik, zodat het spel niet wordt onderbroken.

Deze gebruikershandleiding is gericht op het gebruik met de PlayStation®5-console en PlayStation®4-console, maar dit product kan volgens dezelfde instructies ook op een pc worden gebruikt.

Inbegrepen

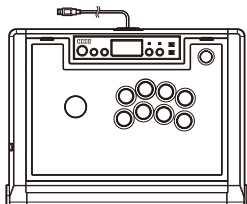

Controller x1

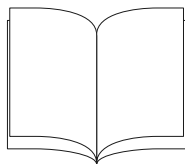

Handleiding x1

Platform

PlayStation®5-console, PlayStation®4-console, pc*

* Pc-compatibiliteit niet ondersteund door Sony Interactive Entertainment.

Systemeisen | USB-aansluiting, internetverbinding

* Functioneert als pc-controller via XInput.
Dit product biedt geen ondersteuning voor DirectInput.


Belangrijk

Lees voordat u dit product met uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console gebruikt bijgevoegde instructies zorgvuldig door.
Zorg ervoor dat uw PlayStation®5-console of PlayStation®4-console is bijgewerkt naar de nieuwste systeemsoftware.

Indeling

Let op

- De PS5™ en PS4™ kunnen niet worden ingeschakeld met de PS-toets.
- De PS-toets kan niet worden gebruikt om terug te keren uit de PS5™-rustmodus of de PS4™-stand-by-modus.
- Druk niet op toetsen, schakelaars of de joystick wanneer u terugkeert uit de PlayStation®5-rustmodus of de PlayStation®4-stand-by-modus.
- De headset-aansluiting is niet compatibel met pc's.
- Het touchpad en de touchpad-toets zijn niet compatibel met pc's.

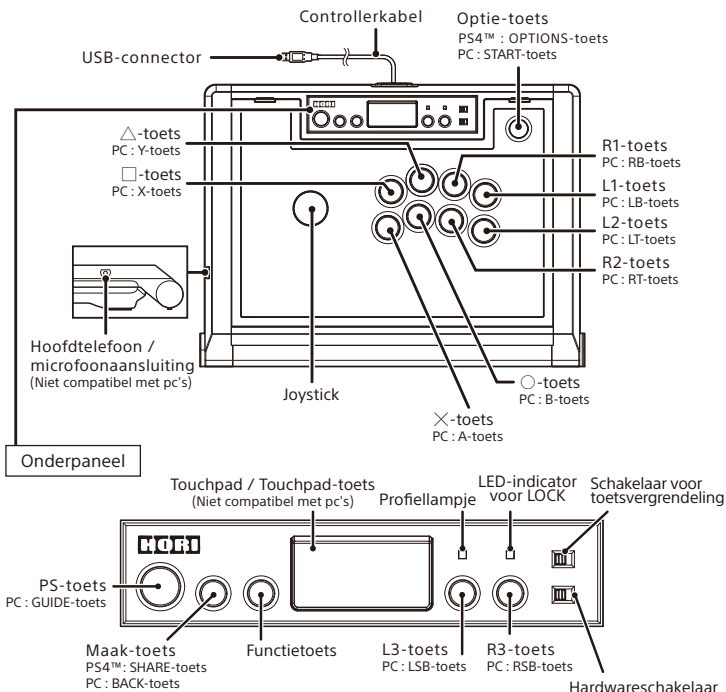

LOCK-schakelaar

U kunt sommige ingangen uitschakelen met behulp van de vergrendelingschakelaar. In de vergrendelingsmodus zijn de in de onderstaande tabel vermelde functies uitgeschakeld.



| PSS™ / PS4™ | PC |
|--|--|
| PS-toets Optie-toetsn / OPTIONS-toets Maak-toets / SHARE-toets | GUIDE-toets BACK-toets START-toets |

Hoofdtelefoon / microfoonaansluiting

U kunt een headset of hoofdtelefoon aansluiten door het betreffende product op de hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting aan te sluiten.


(Niet compatibel met pc's)

- ✔ Gebruik hoge volume-instellingen niet gedurende langere tijd.
- ✔ Zet het volume zachter voordat u een headset/hoofdtelefoon aansluit.

Profiel

Gebruik de functietoets om van profiel te wisselen (u kunt profielen instellen via de HORI Device Manager-app).

- Raadpleeg het gedeelte 'App downloaden' op de volgende pagina voor meer informatie over de HORI Device Manager-app

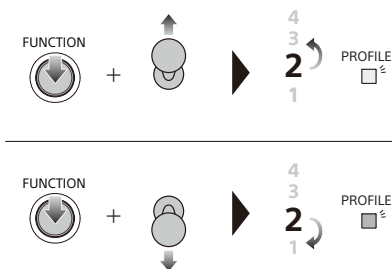

Het profiellampje verandert op basis van de profielinstelling.

| Profiel | Profiellampje |
|---------|---------------|
| 1 | Groen |
| 2 | Rood |
| 3 | Blauw |
| 4 | Wit |

App downloaden

『HORI Device Manager』

Download en installeer 'HORI Device Manager' met uw pc op de website van dit product.

URL : <https://hori.jp/manual/p5/spf-013/>

U kunt de volgende functies aanpassen in de app:

- Richtingstoetsen / analoge joystick-schakelaar
- Modus Toewijzen
- Profiel

Onderhoud en aanpassing van ontwerp

Open het paneel van de behuizing om toegang te krijgen tot de toetsen en de joystick om aanpassingen uit te voeren en onderhoud te verrichten.

Open het bovenpaneel om het artwork op het bovenpaneel te vervangen en aan te passen.




• De garantie dekt geen schade die door nalatigheid van de gebruiker is veroorzaakt.


- Zorg ervoor dat de USB-kabel niet is aangesloten op een PlayStation®5-console, PlayStation®4-console of pc terwijl u onderhoud aan de controller uitvoert.
- Verwijder geen toetsen of aansluitingen tijdens het spelen.

Het paneel van de behuizing openen

- ① Open de behuizing terwijl u de schuifvergrendelingstoets verschuift.

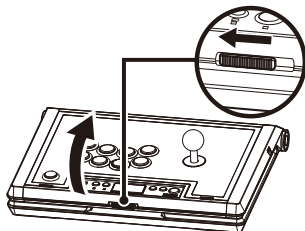

- ② Klap het paneel van de behuizing terug zodat het rechtop staat.

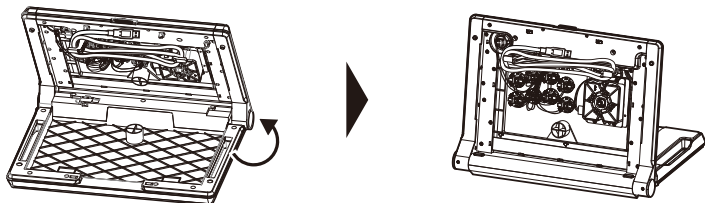


Raadpleeg bij het uitvoeren van onderhoud het gedeelte 'Een toets verwijderen' en het hieronder afgebeelde 'Kabelbedradingschema'.

Toetsen verwijderen

- 1) Verwijder de platte snelaansluitingen die verbonden zijn met elke toets.


- Bij het verwijderen van de platte snelaansluitingen moet u drukken op het gebied dat is aangegeven in de tekening rechts.

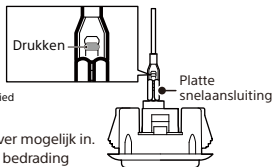

- Wanneer u een toets plaatst, steekt u de snelaansluiting er zo ver mogelijk in. Raadpleeg het onderstaande kabelbedradingschema voor de bedrading van elke toets.

- 2) Druk zoals aangegeven op de afbeelding de twee stoppen geleidelijk in om de toets te verwijderen.

- Onderdelen kunnen beschadigd raken als er te veel kracht wordt gebruikt.
- Wees voorzichtig, zodat u uw handen niet snijdt aan de randen van de toetsgaten op het paneel van de behuizing.

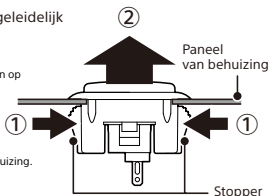

- Bij het installeren van een toets, duwt u de toets in tot de stopper op zijn plaats klikt.


- Na installatie mag er geen opening zijn tussen de toets en het paneel van de behuizing.

Kabelbedradingschema

De kabelbedrading is zoals weergegeven in het onderstaande schema.

Als u de montagepositie van de platte snelaansluitingen niet kent na het plaatsen en verwijderen ervan, raadpleeg dan het onderstaande kabelbedradingschema.


- De getoonde stand in het schema is de binnenzijde wanneer het paneel van de behuizing is geopend.

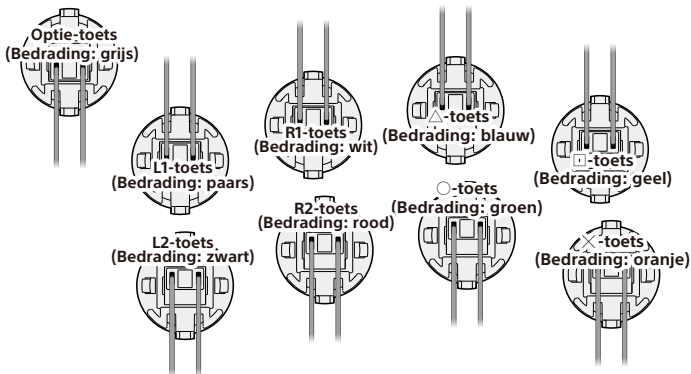


Hoe verander ik het ontwerp?

- 1) Open het paneel van de behuizing, plaats het op een stabiele ondergrond en verwijder de toetsen (9) die in het schema rechts staan weergegeven.


△-toets, ○-toets, ×-toets, □-toets
L1-toets, L2-toets, R1-toets, R2-toets

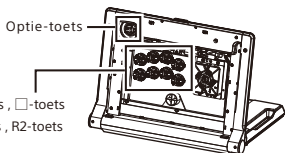


- 2) Verwijder de schroeven (8 schroeven) en de bovenkant van de joystickbal, zoals aangegeven in het onderstaande schema.

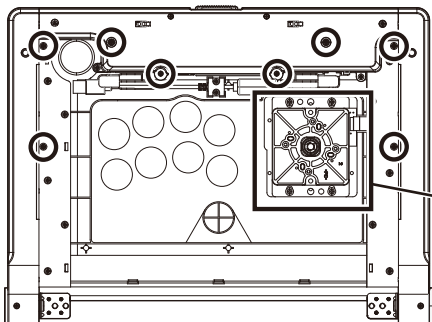

Hoe verwijder ik de bovenkant van de joystickbal?

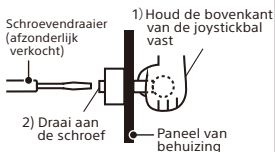


De onderdelen worden gescheiden, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.




- 3) Open het frame en vervang de ontwerpplaat.

- Verwijder het doorzichtige paneel niet.
Als het losraakt, bevestig het dan opnieuw aan de greef op het frame.

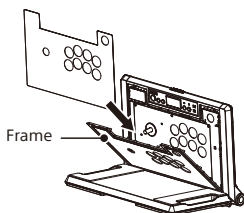

- 4) Sluit het frame, plaats de toetsen, schroeven en joystick terug op hun oorspronkelijke plaats en sluit het paneel van de behuizing.



Hoofdenmerken

| | |
|---|----------------------------|
| Uitwendige afmetingen | : 410 mm x 300 mm x 120 mm |
| Gewicht | : 2.7 kg |
| Kabellengte | : 3.0 m |
| Joystick | : HAYABUSA |
| Toets (△-toets , ○-toets , ×-toets , □-toets | |
| L1-toets , L2-toets , R1-toets , R2-toets) | : HAYABUSA |
| Toets (Optie-toets) | : HORI-toets |

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Voor het Verenigd Koninkrijk: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met de relevante wettelijke vereisten.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, kunt u het product resetten en de normale werking hervatten door de gebruiksaanwijzing te volgen ('Aansluiten'). Als de werking niet wordt hervat, ga dan naar een gebied zonder elektromagnetische interferentie om het product te gebruiken.

De draden mogen niet in contactdozen worden gestoken.

Bewaar de verpakking, er staat belangrijke informatie in.

INFORMATIE OVER HET WEGWERPEN VAN PRODUCTEN

Wanneer u dit symbool op een van onze elektrische producten of verpakkingen ziet, betekent dit dat het desbetreffende elektrische product of de batterij in Europa niet als algemeen huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om een correcte afvalverwerking van het product en de batterij te garanderen, dient u deze te verwijderen in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten of vereisten voor de verwijdering van elektrische apparatuur of batterijen. Op deze manier draagt u bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en verbetert u de milieubeschermingsnormen bij de verwerking en verwijdering van elektrisch afval. Alleen van toepassing op EU-landen en Turkije.



Alleen EU en Turkije

US

Garantie

HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI via info@horiusa.com. Ga naar <http://stores.horiusa.com/policies/> voor meer informatie over de garantie.

EU

Garantie

Neem voor alle garantieclaims die binnen de eerste 30 dagen na aankoop worden ingediend, contact op met de detailhandelaar waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden voor meer informatie. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke verkoper kan worden afgehandeld of als u andere vragen hebt over onze producten, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI via info@horiuk.com.