

使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

请务必阅读

如果本产品无法正常运作,请确认以下内容。

① 即使按下 PS 键, PlayStation®5 / PlayStation®4 的电源也不会打开。

由于本产品的规格,即使是按下 PS 键, PlayStation®5 和 PlayStation®4 也不会开机。

对于 PlayStation®5 → 按 PlayStation®5 主机上的电源键, 或按与 PlayStation®5 主机配对的 DualSense™ 无线控制器上的 PS 键。

对于 PlayStation®4 → 按 PlayStation®4 主机上的电源键, 或按与 PlayStation®4 主机配对的无线控制器 (DUALSHOCK®4) 上的 PS 键。

② 即使在游戏过程中按下 PS 键也没有反应

请检查本产品的硬件切换开关。如果使用的是 PlayStation®5 或 PlayStation®4, 请将开关切换到“PS5”或“PS4”。

* 请在切换开关后再连接到各个硬件。如果在连接状态下切换开关, 可能会发生意外操作。

③ 可以在主界面操作, 但不能在游戏中操作。

在 PlayStation®5 和 PlayStation®4 上, 无法在游戏期间使用与开始游戏时不同的用户帐户操作控制器。

请在游戏开始之前使用每个游戏的用户帐户开始登录。

此外, 有可能与某些 PlayStation®5 和 PlayStation®4 软件不兼容。请提前知悉。

④ 即使按下 PS 键, 也无法操作控制器。

购买 PlayStation®5 和 PlayStation®4 后, 或者如果 PlayStation®5 和 PlayStation®4 中的所有设置都已初始化, 则无法在初始设置屏幕上使用本产品。

对于 PlayStation®5 → 请使用 DualSense™ 无线控制器进行初始设置。

对于 PlayStation®4 → 请使用无线控制器 (DUALSHOCK®4) 执行初始设置。

⑤ 各种切换功能 (硬件切换功能/按键锁定功能) 无法正常工作。

请确认各开关 (硬件切换开关、钥匙锁开关) 是否切换到正确位置。

使用前请务必检查各开关的状态, 以防误操作和意外操作。

本说明书中的所有硬件均为 PlayStation®5 和 PlayStation®4, 在 PC 上使用时, 可以按照相同的步骤使用。



注意

致各位家长 请务必阅读

- 请勿给 3 岁以下的儿童使用，因为有小部件。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍，否则会有危险。
- 小心不要让手或衣服夹在本产品的可移动的部件中。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿用手指或金属接触 USB 插头的金属部分。可能会导致受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。




由于本产品较重，如将本产品摔在脚上可能会造成严重伤害。
另外，在不使用时，请将本产品存放在儿童触及不到的地方。



本产品的一些功能可能需要复杂的操作或较大的力量。
当由儿童使用时，请监护人应进行操作。

产品内容

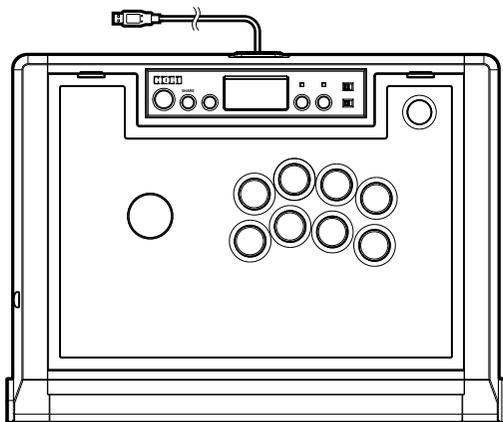

控制器 × 1

适用主机

PlayStation®5, PlayStation®4, PC

操作系统要求	Windows®11 / Windows®10
系统要求	USB 接口, 网络连接环境
* 本产品仅兼容 XInput 支持的游戏。 不兼容支持 DirectInput 的游戏。	

重要

在使用本产品之前, 请务必查看 PlayStation®5 主机和其他连接设备和软件的使用说明书。
使用本产品时, 请将各硬件的系统软件更新到最新版本。

它不具备所列功能之外的任何其他的功能。对于某些 PlayStation®5 和 PlayStation®4 的软件可能无法使用。
请知悉。

* 根据 PlayStation®5 和 PlayStation®4 系统软件, 可能无法使用所有功能。

在这种情况下, 请在使用前升级到最新的系统软件。

(PlayStation®5: 推荐 Ver.1.00 或更高版本 / PlayStation®4: 推荐 Ver.4.73 或更高版本)

检查和更新系统软件版本, 请参阅各个硬件的使用说明书。

* 本产品无法与 PlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation® 和 PS one® 一起使用。

* 本产品不保证适用于 PlayStation®3、PlayStation®2 和 PlayStation® 的软件。


各部件名称

注意


- * 无法使用 PS 键启动 PlayStation®5 和 PlayStation®4 主机。
- * PS 键不能用于从 PlayStation®5 休息模式或 PlayStation®4 待机模式返回。
- * 在 PlayStation®5 休息模式和 PlayStation®4 待机模式恢复时, 请不要操作各种按键、开关和摇杆杆
- * 触摸板 / 触摸板键在 PC 上不起作用。
- * 立体声耳机 / 麦克风接口不适用于 PC。

PlayStation®5

正面

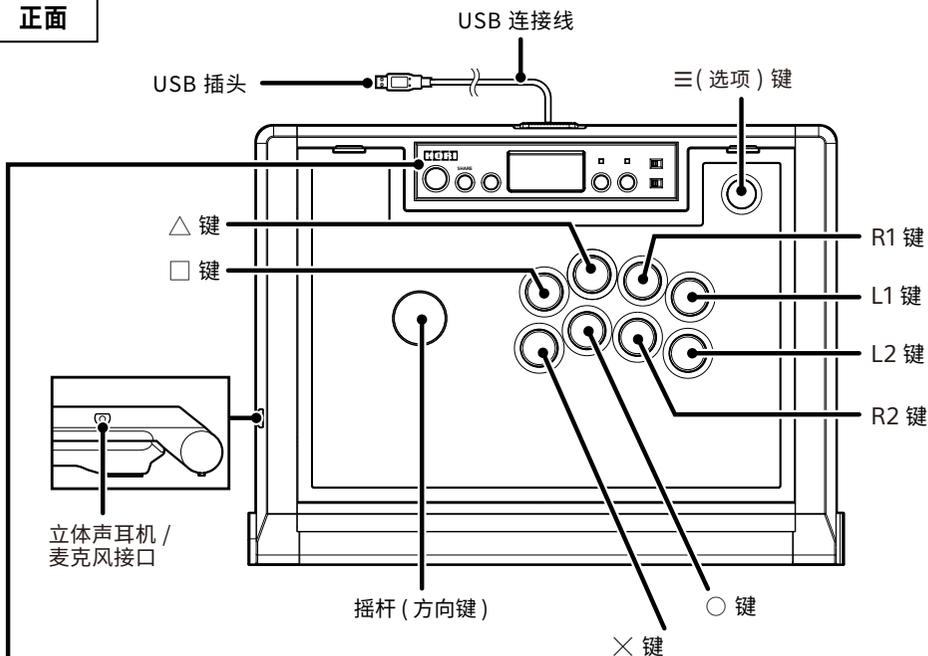


子面板

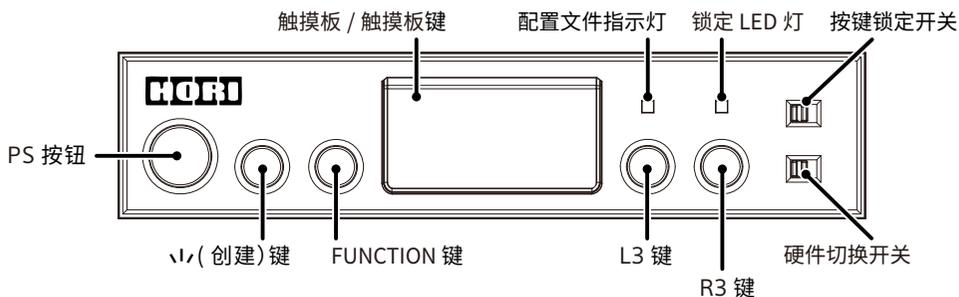


PlayStation®4

正面

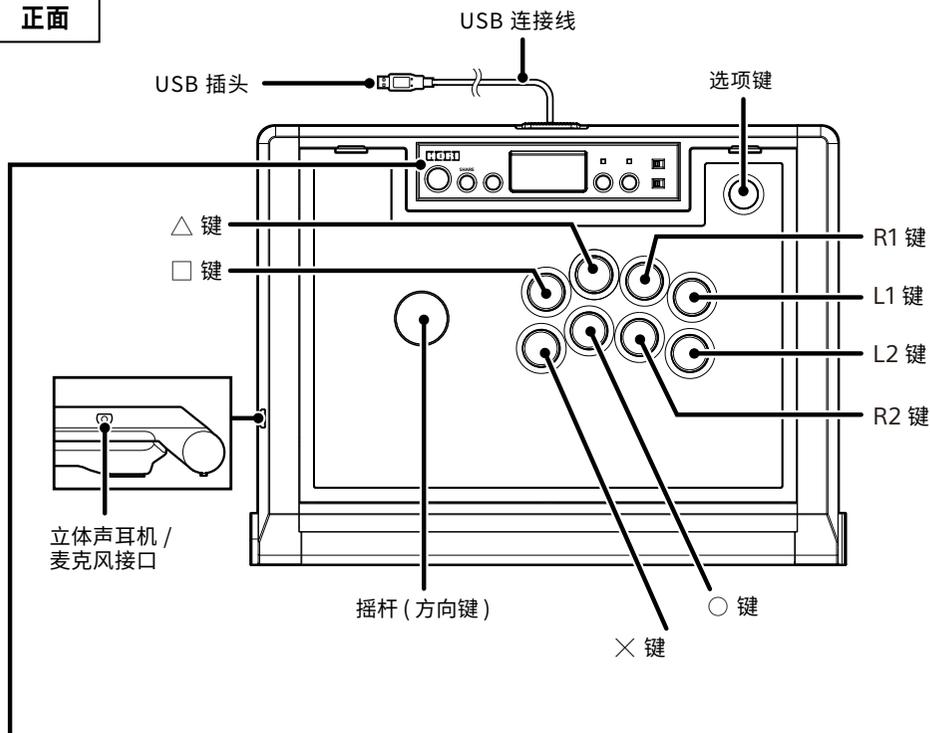


子面板

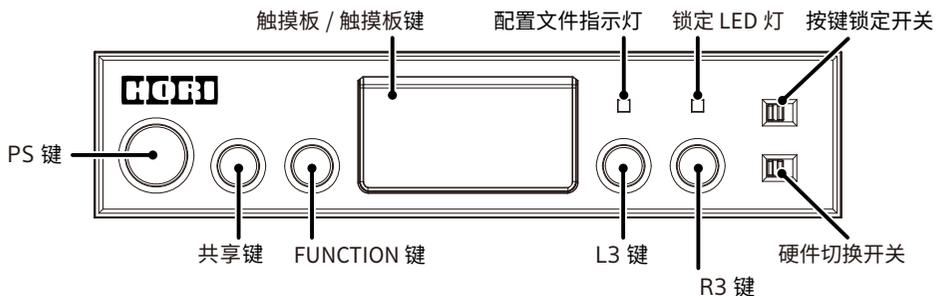


PC

正面

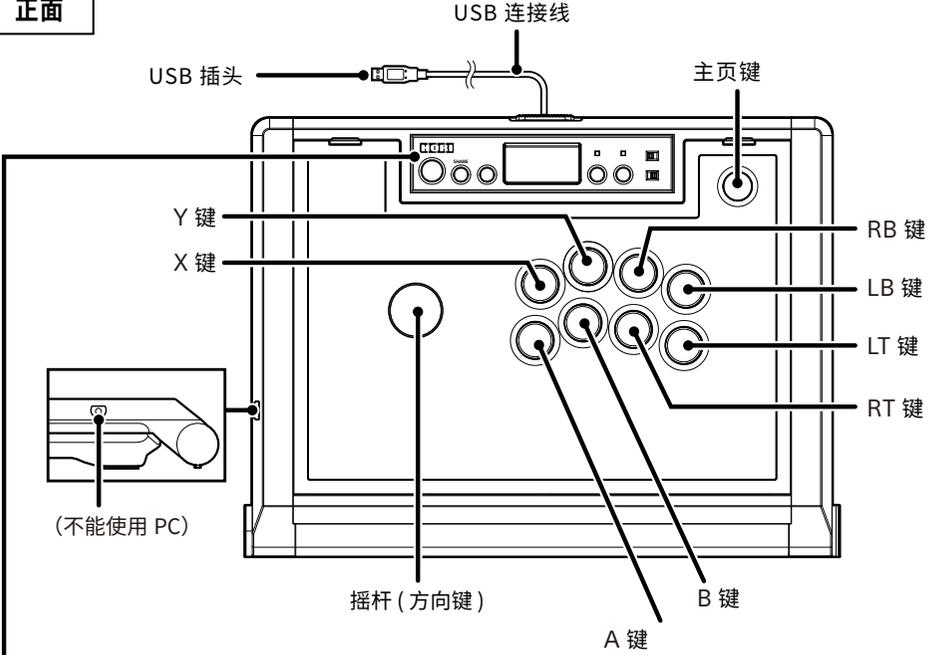


子面板

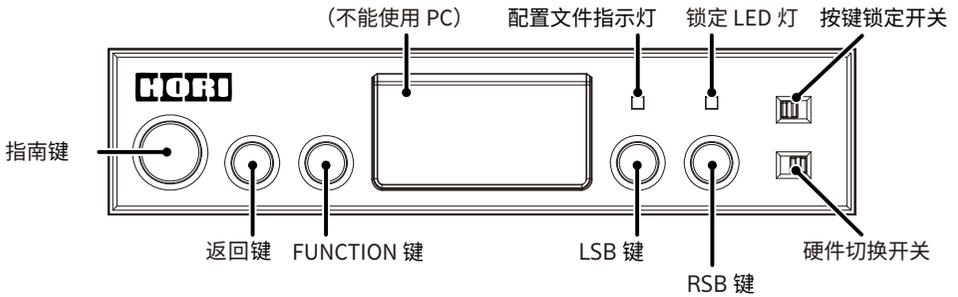

连接方法



① 请打开箱盖,将 USB 连接线取出。

1) 请在滑动旋钮的同时打开箱盖。

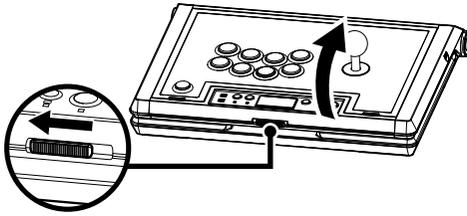

2) 打开箱盖,从连接线绕线部分拉出 USB 连接线。

3) 请将 USB 连接线穿过连接线通孔,然后合上盖子。

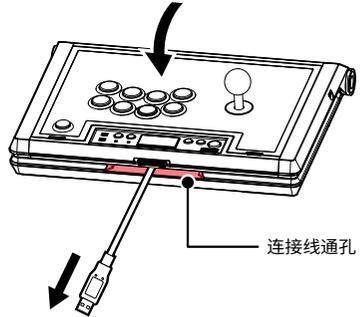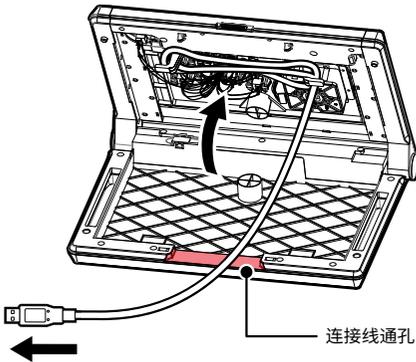

● 收纳时,请将连接线按上述相反的顺序卷好进行收纳。

* 打开或关闭箱盖时,请注意不要夹到手、手指、头发或 USB 连接线。

* 关闭外壳盖时,请将 USB 连接线部分缠绕在绕线处后,再关闭箱盖。否则可能会断线风险。

② 请根据使用本产品的环境切换模式,连接 USB 插头。

* 请勿在操作各种按键、各种开关和摇杆时连接 USB 插头。

* 连接时,请仔细确认 USB 插头的方向后再插入。

1) PS5™ PS4™ PC



PlayStation®5

PS5™ PS4™ PC




PlayStation®4

PS5™ PS4™ PC



PC

2)




USB Type-A

③ 按下本产品的 PS 键,完成连接。

按键锁定功能

可以通过按键锁定开关切换到按键锁定模式(部分按键输入被禁用)。

- 当想防止意外错按按键时,例如在游戏比赛中,可以利用这个功能。



处在“PS4/PS5”时	处在“PC”时
PS键 选项键/OPTIONS键 创建键/共享键	主页键 指南键

立体声耳机 / 麦克风接口


耳机和耳麦可以通过连接到立体声耳机 / 话筒插孔来使用。(不适用于 PC)。

使用耳机和耳麦时,请注意音量。

- ☑ 如果您长时间收听响亮的声音,可能会对您的耳朵产生不利影响。
- ☑ 如果从一开始就将音量调得太大,可能会突然发出很大的噪音并伤害到耳朵。


配置文件功能

使用 FUNCTION 键切换配置文件。(可以在应用程序中设置每个设定档。)

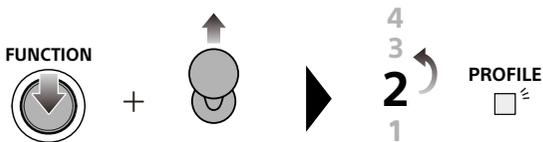

根据设定的配置文件,
配置文件指示灯会以以下颜色点亮。

设定的配置文件	配置文件指示灯
1	绿色
2	红色
3	蓝色
4	白色

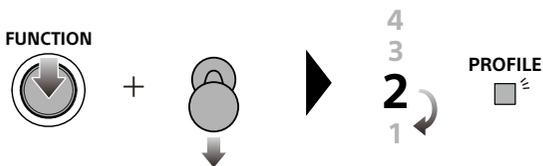

APP 的下载

通过使用专用应用程序 app，可以详细设置本产品的各项功能。

『HORI Device Manager』

操作系统要求

Windows®11 / Windows®10

可以打开下面的 URL 页面，点击“HORI Device Manager”进行下载。

<http://www.horigames.com/Software.html>

关于维护和更换面板卡

可以打开外壳进行维护，也可以更换面板卡以享受自己喜欢的设计。




- 请注意，对于因超出本说明书中描述的内容范围的操作（如操控摇杆或按键更换等的改造）导致的故障（如损坏、Faston 快接接口的损坏、操控摇杆的损坏、电线的断线等），不在保修范围内。
- 此外，对于其他设备的任何故障或损坏，本公司不承担任何责任。请事先知悉。


- 为防止由静电导致损坏，请在触摸本产品内部之前，触摸身边的金属以去除身上的静电。
- 请勿在 USB 插头连接到 PlayStation®5 / PlayStation®4 / PC 的 USB 接口的状态下进行。
- 取出主要按键时请小心，因为在游戏操作过程中将无法使用已取出按键的功能。
- 请注意，如果直接用手触摸内部金属，可能会受伤。
- 打开或关闭顶板时，请小心不要夹到手、手指、头发、电缆等。

箱盖的打开方法

- ① 滑动开关的同时打开外壳。

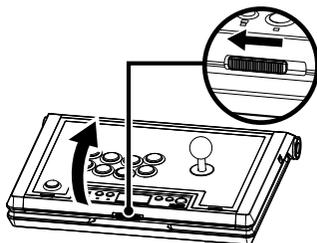

- ② 将其折回并放在稳定的地方。

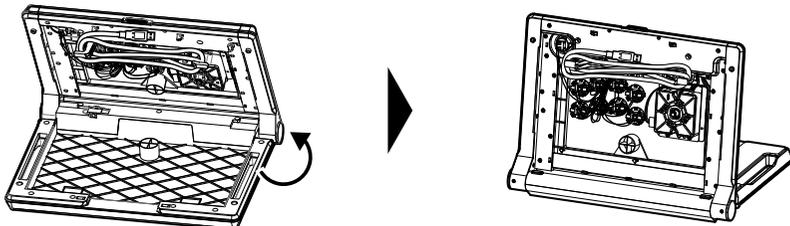

●在维护时,请参阅以下的"按键的取出方法"和"按键配线图"。

将连接线从按钮上拔出时的注意事项


要从按钮上拔出连接线,请按照以下步骤操作。如果用错误的方法或用力过猛,可能会损坏它。

如何卸下连接线

1) 请一边推入 Faston 接口的突出部分,一边取下(右图)。

* 拔出 Faston 接口时,将右图红色部分一起推入即可取下。

● 安装按键时,将 Faston 快接接口牢固插入到底。
有关各按键的配线,请参阅下面的按键配线图。

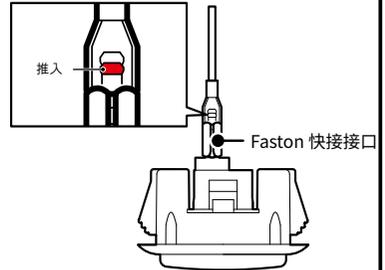


按键的取出方法

1) 取出连接到每个按键的 Faston 快接接口。

* 拔出 Faston 快接接口时,请勿仅捏住连接线部分将其拔出。

● 安装按键时,将 Faston 快接接口牢固插入到底。
有关各按键的配线,请参阅下面的按键配线图。

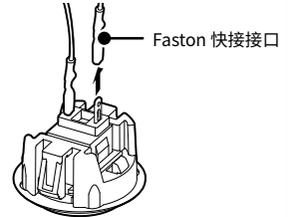


2) 如图所示,按下两个挡片的同时,将按钮一点一点地从箱盖上向外侧取出。

* 如果按压力度过大,可能会导致产品损坏。
* 请注意箱盖上的按键孔的边缘,以免割伤手。

● 安装按键时,请将按钮推入直到挡片牢固卡入箱盖内。

* 安装后,请确保按钮和箱盖之间没有间隙。

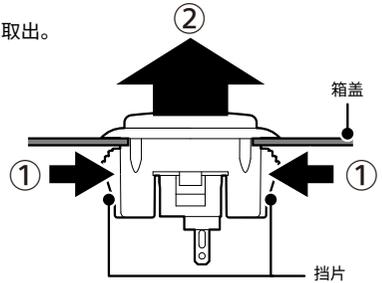


连接线配线图

内部连接线的配线图如下图所示。

如果忘记了插入和拔出后的 Faston 快接接口的安装位置时,请参考下面的配线图。

* 图的方向是箱盖被打开时的内部一侧所示。

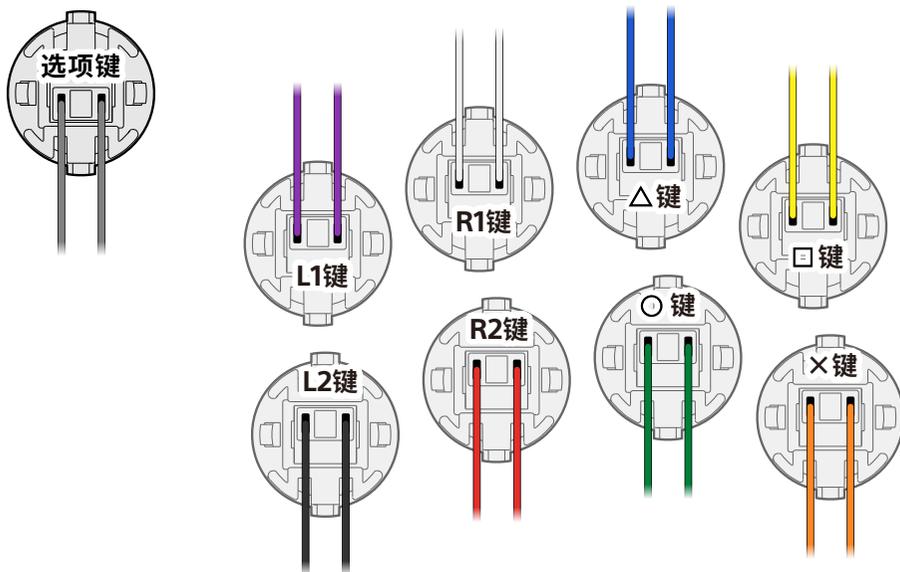


面板卡的更换

- ① 请打开箱盖,将其放置于稳定的平面上,
然后拆下右图所示的按键(9个)。


* 有关打开箱盖的方法,请参阅前述的"箱盖的打开方法"。

○ 键 / × 键 / □ 键 / △ 键
L1 键 / R1 键 / L2 键 / R2 键

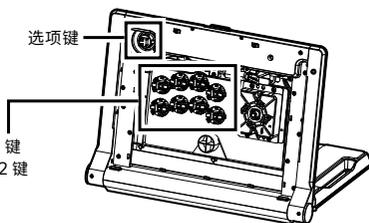


- ② 请拆下下图所示的螺钉(8个)和摇杆球。


* 请注意不要丢失拆下的零部件

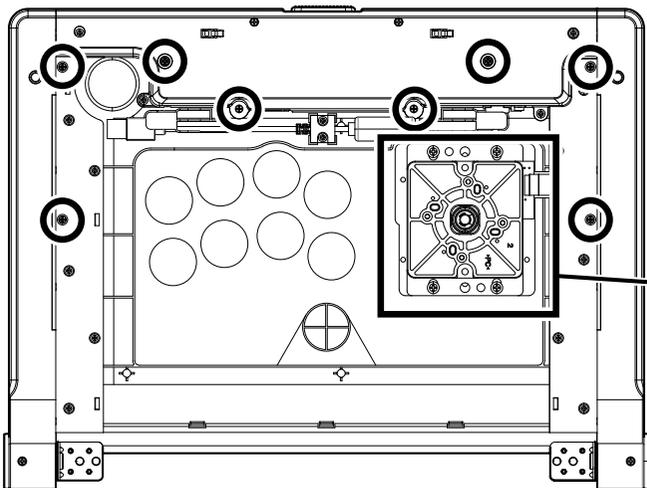

摇杆球取出方法

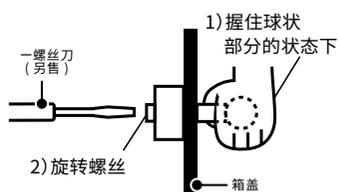


● 如下图所示,拆分出零件。

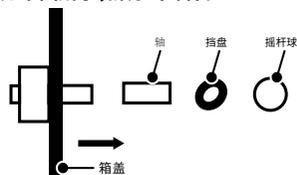


- ③ 请打开面板框并更换面板卡。

* 请勿拆下透明面盖。如果脱落,请对准面板框上的凹槽重新安装。

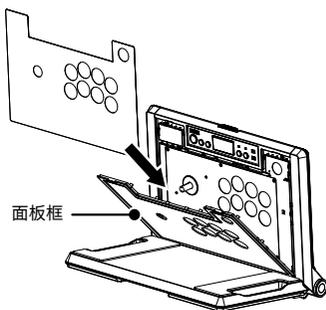

- ④ 合上面板框,将按键、螺钉和摇杆恢复到原始状态,然后合上箱盖。

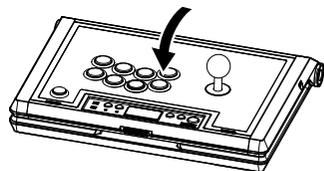

产品规格

外形尺寸	: (W) 约 410mm × (D) 约 300mm × (H) 约 120mm
重量	: 约 2.7kg
连接线长	: 约 3.0m
连接方式	: USB 连接
摇杆	: "HAYABUSA"(HORI 制造)
按键 (○ 键 / × 键 / □ 键 / △ 键 L1 键 / R1 键 / L2 键 / R2 键)	: "HAYABUSA"(HORI 制造)
按键 (菜单按钮)	: HORI 按键 (HORI 制造)

* 本产品不支持触觉反馈、自适应触发、灯条、振动功能和运动传感器功能。

插图与实物存在一定差异。

本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知。请理解。

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "PS one", "DualSense" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners. ©2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

"H" 以及 "HORI" 是 HORI 公司的注册商标。

适用年龄: 6岁以上