

Split Pad Compact



para Nintendo Switch™

ES

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones. Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Antes de utilizar este producto, asegúrate de que tu Nintendo Switch cuenta con la última actualización.

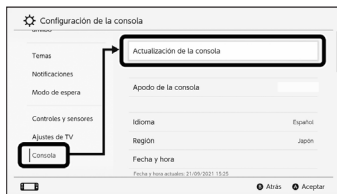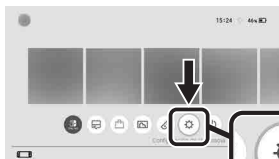

En el menú HOME selecciona «Configuración de la consola».

Luego ve a «Consola» y, a continuación, «Actualización de la consola» para descargar la actualización más reciente.


Contenido



Mando izquierdo x1



Mando derecho x1

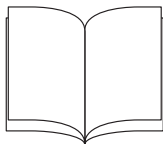

Manual de instrucciones x1

Esquema

Vista frontal

L

- Botón L
- Botón -
- Palanca izquierda
/ Botón de la palanca izquierda
- Cruceta
(Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)
- Botón de captura
- Indicador TURBO (L)
- Indicador ASSIGN (L)
- Botón ASSIGN (L)
- Botón TURBO (L)



R


- Botón R
- Botón +
- Botón X
- Botón Y
- Botón A
- Botón B
- Palanca derecha
/ Botón de la palanca derecha
- Botón HOME
- Indicador ASSIGN (R)
- Indicador TURBO (R)
- Botón TURBO (R)
- Botón ASSIGN (R)



Vista trasera


R

- Botón ZR
- Botón de extracción
- Botón FR

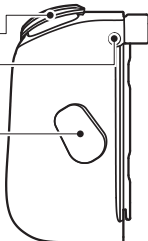


L

- Botón ZL
- Botón de extracción
- Botón FL

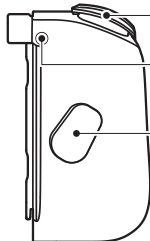

Atención

Ten cuidado de no tocar las palancas izquierda o derecha ni ningún botón al conectar el cable USB o acoplar el Split Pad Compact.

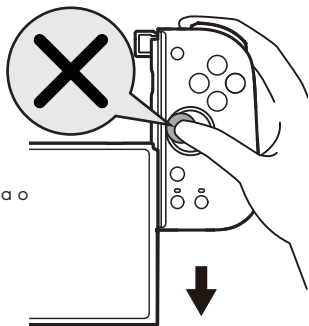

Resolución de problemas

El controlador no funciona correctamente

- Asegúrate de que el Split Pad Compact esté correctamente acoplado a la Nintendo Switch™
- Asegúrate de que tu Nintendo Switch™ cuenta con la última actualización.

Plataforma

Nintendo Switch™

Modo Assign

El modo Assign permite asignar las funciones de algunos botones a los botones FL y FR.

* No es posible asignar más de una función a cada botón al mismo tiempo.

Botón FL Funciones asignables

Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca izquierda /
/ Cruzeta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA)
/ Botón -

Botón FR Funciones asignables


Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha
/ Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y
/ Botón +

Modo de asignación



Mientras mantienes
apretado el botón
ASSIGN (L/R)

pulsa el botón
cuya función quieres
asignar al botón FL/FR

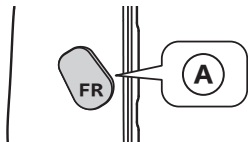

Encendido




El indicador ASSIGN
se encenderá en rojo

Sin función



Mientras mantienes
apretado el botón
ASSIGN (L/R)

pulsa el botón
FL/FR

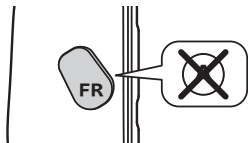

Apagado

○ Indicador ASSIGN

* Para asignar funciones al botón FL, utiliza el botón ASSIGN (L).
Para asignar funciones al botón FR, utiliza el botón ASSIGN (R).

Modo Turbo/Turbo Hold

Se pueden asignar 3 velocidades distintas al modo Turbo.

Los siguientes botones son compatibles con los modos Turbo y Turbo Hold:

Mando izquierdo

Botón L / Botón ZL / Botón de la palanca izquierda / Cruceta (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA)^{*1} / Botón FL^{*2}

Mando derecho

Botón R / Botón ZR / Botón de la palanca derecha / Botón A / Botón B / Botón X / Botón Y / Botón FR^{*3}


*1 La cruceta (ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA) no es compatible con el modo Turbo Hold, pero sí con el modo Turbo.

*2 El botón FL solo será compatible si previamente se le ha asignado alguna función.

*3 El botón FR solo será compatible si previamente se le ha asignado alguna función.


Modo Turbo

La función del botón se ejecutará ininterrumpidamente mientras lo mantengas apretado.

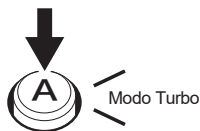

Modo Turbo Hold

La función del botón se ejecutará ininterrumpidamente sin necesidad de mantenerlo apretado.

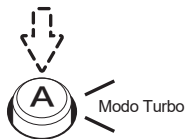

Indicador Turbo



Ajuste de las funciones Turbo

El indicador TURBO se encenderá en verde




Función Turbo activada

El indicador TURBO parpadeará en verde*

* El indicador Turbo (verde) parpadeará a un ritmo correspondiente a la velocidad Turbo seleccionada.

Configuración de las funciones Turbo

① Modo Turbo activado

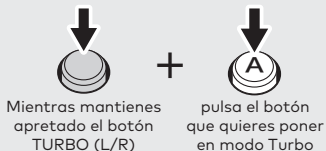


② Modo Turbo Hold activado



③ Modo Turbo desactivado



Modo Turbo desactivado (para todos los botones)

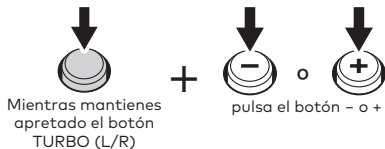

* Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando izquierdo, utiliza el botón TURBO (L) y el botón -.
Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando derecho, utiliza el botón TURBO (R) y el botón +.

Ajuste de la velocidad Turbo

Se pueden asignar 3 velocidades distintas al modo Turbo.



Mientras mantienes apretado el botón TURBO (L/R)

Palanca

Reduce la velocidad un nivel



Mientras mantienes apretado el botón TURBO (L/R)

Palanca

Aumenta la velocidad un nivel

* Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando izquierdo, utiliza el botón TURBO (L) y la palanca izquierda.

Para configurar la velocidad Turbo de botones del mando derecho, utiliza el botón TURBO (R) y la palanca derecha.

* Al configurar la velocidad, el indicador TURBO (verde) parpadeará a un ritmo correspondiente a la velocidad Turbo seleccionada.

* La velocidad Turbo se ajusta automáticamente a 10 veces/segundo al activar la función Turbo.

* Es necesario colocar las palancas en la posición neutra inicial después de cada cambio de velocidad y antes de ejecutar el siguiente.



Atención

**Información importante para padres y tutores:
Lee detenidamente la siguiente información.**

- Este producto contiene piezas pequeñas.
Manténlo lejos del alcance de niños menores de 3 años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños.
En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar una descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes cerca de fuentes de calor o expuesto a la luz directa del sol durante periodos prolongados. Podría sobrecalentarse y sufrir una avería.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco.
No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado.
HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

Especificaciones

Dimensiones : 63 mm (largo) × 104 mm (alto) × 42 mm (fondo)

Peso : 70 g cada mitad

Método de conexión : Acoplamiento a riel
(*Este no es un controlador inalámbrico)

Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa.

Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías.

De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.

Esto se aplica solamente a países de la UE y Turquía.



Solo en la UE y Turquía

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

EE. UU.

Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación.

En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: info@horiusa.com.

Para más información, visita nuestro sitio web:

<http://stores.horiusa.com/policies/>

UE

Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a info@horiuk.com.

Este producto no es un mando inalámbrico.

Este producto solo es compatible con el modo portátil de Nintendo Switch.

Este producto no incluye las siguientes funciones.

Aquellos juegos que utilicen alguna de estas funciones podrían no funcionar adecuadamente con el Split Pad Compact.

- Giroscopio • Acelerómetro • Sensor de movimiento • Indicadores de número de jugador
- Vibración HD • Indicador de notificación • Punto de contacto NFC

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso. HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Nintendo Switch™ es una marca comercial registrada de Nintendo. © 2022 Nintendo.