

# Split Pad Compact

voor Nintendo Switch™



## Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.

Bewaar de gebruiksaanwijzing na het lezen ter referentie.

Zorg dat uw Nintendo Switch™-systeem is bijgewerkt voordat u dit product in gebruik neemt.

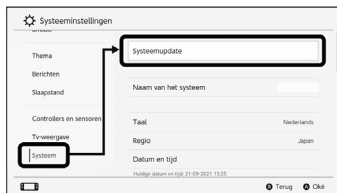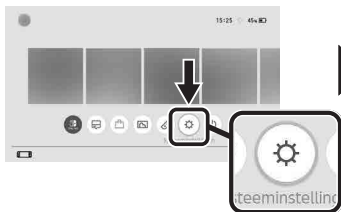

Ga naar het beginscherm.

Selecteer 'Systeem' en vervolgens 'Systeemupdate' om de console bij te werken met de nieuwste firmware.


# Inbegrepen



Controller (L) x1



Controller (R) x1

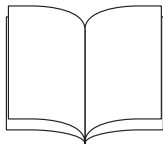


Gebruiksaanwijzing x1


# Indeling

## Vooraanzicht

L

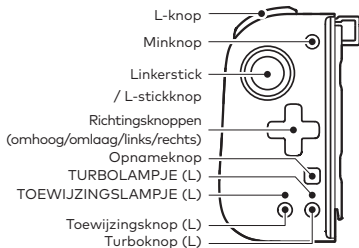


R

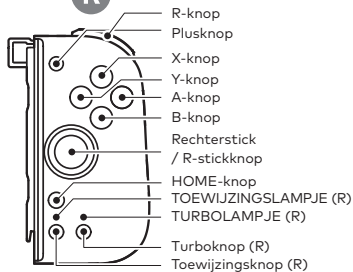


## Achteraanzicht

R

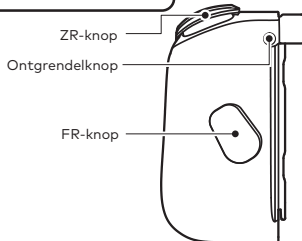


L

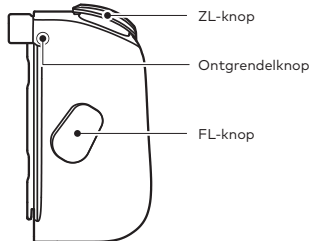

## **Let op**

Raak geen knoppen of sticks aan als u het systeem aanzet of tijdens het registreren of aansluiten van de controllers.

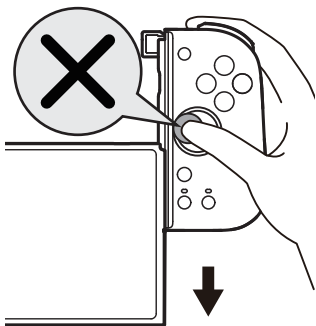

## **Problemen oplossen**

### **Als dit product niet naar wens functioneert, controleer dan het volgende**

- Controleer of de Split Pad Compact correct is bevestigd aan de Nintendo Switch™
- Controleer of uw Nintendo Switch™-systeem is bijgewerkt naar de nieuwste firmware

## **Platform**

**Nintendo Switch™**

# Modus Toewijzen

Met de modus Toewijzen kunt u knopfuncties toewijzen aan de FL- en FR-knoppen.

\* Kan niet aan meerdere knoppen tegelijk worden toegewezen

## FL-knop Toewijzingsknoppen

L-knop / ZL-knop / L-stickknop / Richtingsknoppen  
(OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)  
/ Minknop

## FR-knop Toewijzingsknoppen

R-knop / ZR-knop / R-stickknop  
/ A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop  
/ Plusknop

### Installeren




Terwijl u op de  
toewijzingsknop  
(L/R) drukt

+



Druk op de knop  
waaraan u een  
functie wilt  
toewijzen (FL/FR)

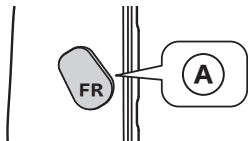

Lampje aan



Toewijzingslampje  
wordt rood

### Toewijzen ongedaan maken




Terwijl u op de  
toewijzingsknop  
(L/R) drukt

+



Druk op de  
FL/FR-knop

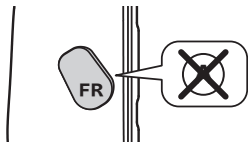

Lampje uit

○ TOEWIJZINGSLAMPJE

\* Gebruik de toewijzingsknop (L) wanneer u een knopfunctie instelt op de FL-knop.  
Gebruik de toewijzingsknop (R) wanneer u een knopfunctie instelt op de FR-knop.

# Turbomodus/Turbo Hold-modus

U kunt de Turbomodus instellen op 3 verschillende snelheden

**De volgende knoppen kunnen in de modus Turbo of Turbo Hold worden gezet**

## Controller (L)

L-knop / ZL-knop / L-stickknop  
/ Richtingsknoppen  
(OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS)<sup>\*1</sup>  
/ FL-knop<sup>\*2</sup>

## Controller (R)

R-knop / ZR-knop / R-stickknop  
/ A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop  
/ FR-knop<sup>\*3</sup>


<sup>\*1</sup> Richtingsknoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS of RECHTS) zijn niet compatibel met de Turbo Hold-modus en kunnen alleen worden gebruikt om de Turbo-modus in te stellen.

<sup>\*2</sup> De FL-knop werkt alleen als er een knopfunctie aan is toegewezen.

<sup>\*3</sup> De FR-knop werkt alleen als er een knopfunctie aan is toegewezen.


## Turbomodus

De turbomodus wordt geactiveerd zolang de knop ingedrukt wordt

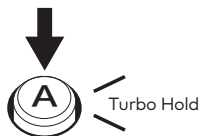

## Turbo Hold

Activeert doorlopend de knopfunctie zonder de knop in te drukken.

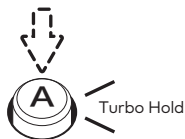

## TURBOLAMPJE



**Turbofunctie  
instellen**  
TURBOLAMPJE  
wordt groen




**Turbofunctie  
geactiveerd**  
TURBOLAMPJE  
knippert (groen)\*


\* Het turbolampje (groen) gaat knipperen met een snelheid die overeenkomt met de turbosnelheid.

## Turbofunctie instellen


### ① Turbomodus AAN

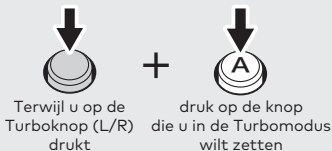


### ② Turbo Hold AAN

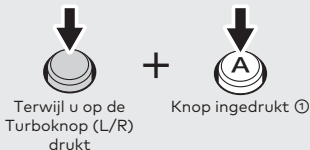

### ③ Turbo UIT

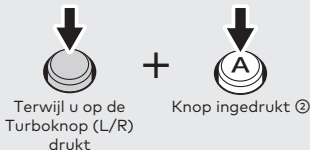

### Turbo UIT (alle knoppen)

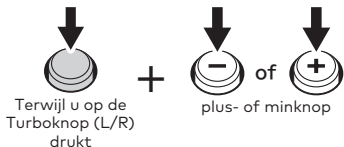

\* Gebruik de Turboknop (L) en de minknop om de turbosnelheid aan te passen (L).  
Gebruik de Turboknop (R) en de plusknop om de turbosnelheid aan te passen (R).

## De turbosnelheid wijzigen

U kunt de Turbomodus instellen op 3 verschillende snelheden

**5**      →      **10**      →      **20**  
keer/seconde   ←      keer/seconde   ←      keer/seconde



Terwijl u op de  
Turboknop (L/R) drukt

Stick

**Verlaag de snelheid  
met één niveau**



Terwijl u op de  
Turboknop (L/R) drukt

Stick

**Verhoog de snelheid  
met één niveau**

- \* Gebruik de Turboknop (L) en de linkerstick om de turbosnelheid aan te passen (L).  
Gebruik de Turboknop (R) en de rechterstick om de turbosnelheid aan te passen (R).

- \* Bij het instellen van de turbosnelheid zal het turbolampje (groen) knipperen met een snelheid die overeenkomt met de ingestelde turbosnelheid.
- \* Turbosnelheid is standaard ingesteld op 10 keer/seconde.
- \* De analoge sticks moeten in de neutrale stand worden teruggezet voordat u naar de volgende turbosnelheid overschakelt.



## Let op

**Ouders/verzorgers:  
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van zuigelingen en peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht liggen. Oververhitting kan tot storingen leiden.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel.  
Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.

## Hoofdkenmerken

Uitwendige afmetingen : 63 mm x 104 mm x 42 mm

Gewicht : L ongeveer 70 gram, R ongeveer 70 gram

Verbindingsmethode : Railaansluiting (\* Dit product is niet draadloos)



Bewaar de verpakking, er staat belangrijke informatie in.

## INFORMATIE OVER HET WEGWERPEN VAN PRODUCTEN

Wanneer u dit symbool op een van onze elektrische producten of verpakkingen ziet, betekent dit dat het desbetreffende elektrische product of de batterij in Europa niet als algemeen huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.

Om een correcte afvalverwerking van het product en de batterij te garanderen, dient u deze te verwijderen in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten of vereisten voor de verwijdering van elektrische apparatuur of batterijen.

Op deze manier draagt u bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en verbetert u de milieubeschermingsnormen bij de verwerking en verwijdering van elektrisch afval.

Alleen van toepassing op EU-landen en Turkije.



Alleen EU en Turkije

## DE FCC WIL DAT U DIT WEET

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen.

Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicaties.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne.
- Vergroten van de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Aansluiten van het apparaat op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

## Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Voor het Verenigd Koninkrijk: hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met de relevante wettelijke vereisten.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

### US

#### Garantie

HORI garandeert de oorspronkelijke koper dat het nieuw gekochte product in de oorspronkelijke verpakking vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke detailhandelaar kan worden afgehandeld, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI via [info@horiusa.com](mailto:info@horiusa.com). Ga naar <http://stores.horiusa.com/policies/> voor meer informatie over de garantie.

### EU

#### Garantie

Neem voor alle garantieclaims die binnen de eerste 30 dagen na aankoop worden ingediend, contact op met de detailhandelaar waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden voor meer informatie. Als de garantieclaim niet via de oorspronkelijke verkoper kan worden afgehandeld of als u andere vragen hebt over onze producten, neem dan rechtstreeks contact op met de klantenservice van HORI via [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

Dit is geen draadloze controller.

Kan alleen worden gebruikt in handheldstijl.

Beschikt niet over de volgende functies.

Gameplay waar deze functies voor vereist zijn, werkt mogelijk niet zoals gewenst met de Split Pad Compact.

- gyroscoop • versnellingsmeter • bewegingssensoren • spelerslampje • HD-trilfunctie
- berichtlampje • NFC-aanraakpunt

De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

Nintendo Switch™ is een geregistreerd handelsmerk van Nintendo. © 2022 Nintendo.