

HORI 分体轻便式 Fit 手柄

for Nintendo Switch™

使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。




注意

致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件，请勿让 3 岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方，万一发生误吞的情况，请立即咨询医生处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变，请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。
否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外，请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热，导致故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击，或使本产品跌落等强烈冲击。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥软布对本产品进行清洁。
请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此发生事故或者造成损害，本公司不承担任何责任。

SC

使用本产品前，
请对 Nintendo Switch 主机进行版本更新。

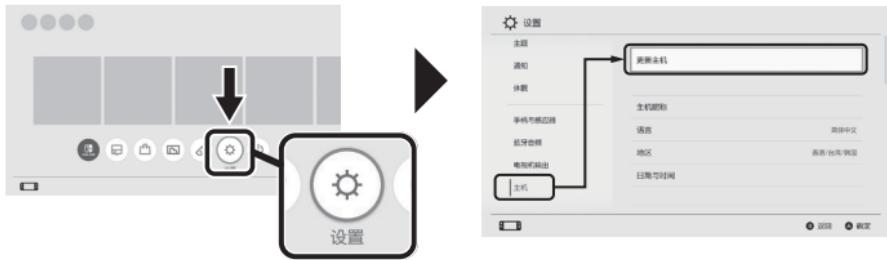

请从主页菜单中选择“设置”

将主机连接到网络，请按顺序选择
“主机”→“更新主机”进行更新。
确保主机的当前系统版本为最新版
本即可。


产品内容



分体式控制器 (L) ×1




分体式控制器 (R) ×1

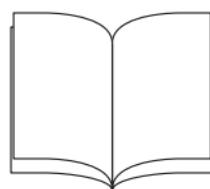

使用说明书 ×1


各部件名称

正面

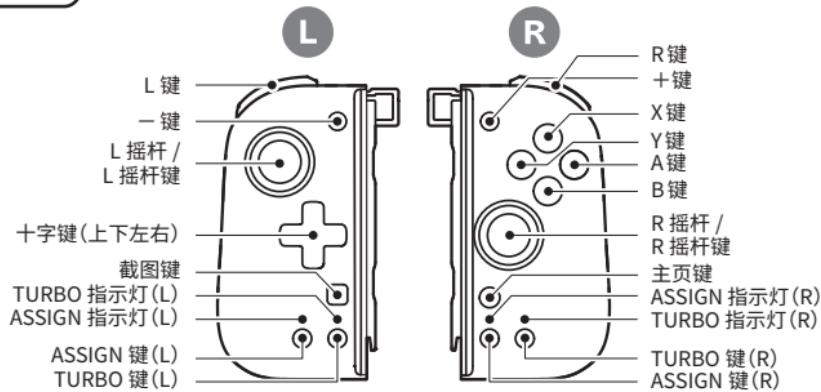

SC


背面

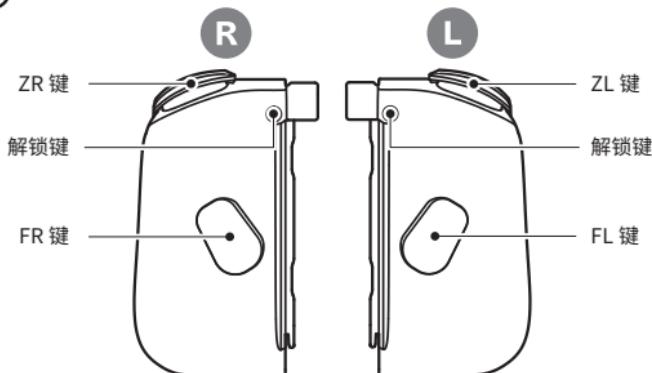



注意

打开 Nintendo Switch 的电源、
安装本产品或连接时，请勿触碰按键或摇杆。
否则可能会导致输入故障。

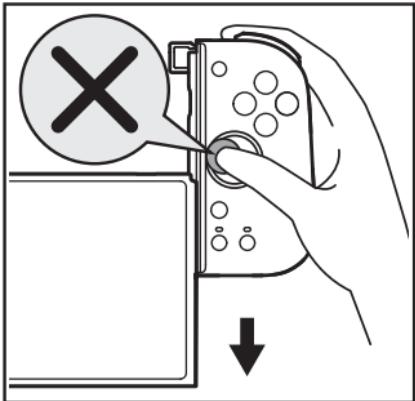

当认为发生故障时

控制器没有响应
或反应异常时

- 请检查本产品是否牢固地安装到 Nintendo Switch 主机上。
(请将产品滑入到底，直到听到咔嗒声。)
- 请检查 Nintendo Switch 主机的系统版本是否更新到最新版本。

适用主机

Nintendo Switch

背面按键 ASSIGN(按键分配)功能

本产品可以将分体式控制器(L)的其他按键功能分配到FL键,以及将分体式控制器(R)的其他按键功能分配到FR键。

※ 不可同时对多个按键进行功能分配。

FL键 可设置的按键

L键 / ZL键 / L摇杆键
十字键(上下左右) / -键

FR键 可设置的按键

R键 / ZR键 / R摇杆键
A键 / B键 / X键 / Y键 / +键

设置方法



解除方法



※ 请使用ASSIGN键(L)设置分体式控制器(L)的按键,
及使用ASSIGN键(R)设置分体式控制器(R)的按键。

连射/连射保持功能

本产品搭载连射 / 连射保持功能，连射速度可分 3 挡切换。

分体式控制器(L) 可设置的按键

L 键 / ZL 键 / L 摆杆键
十字键(上下左右^{※1}) / FL 键^{※2}

分体式控制器(R) 可设置的按键

R 键 / ZR 键 / R 摆杆键
A 键 / B 键 / X 键 / Y 键
FR 键^{※3}


※1 不能对十字键(上下左右)设置连射保持功能。

※2 仅当 FL 键通过 ASSIGN(按键分配)功能分配到按键功能时，才能对其进行设置。

※3 仅当 FR 按键通过 ASSIGN(按键分配)功能分配到按键功能时，才能对其进行设置。

连射

按住设置的按键时，
会进行连射。

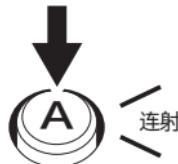

连射保持

即使不按住设置的按键，
也会进行连射。



关于TURBO指示灯



连射/连射保持
设置中
TURBO 指示灯
亮灯(绿色)



连射中
TURBO 指示灯
闪烁(绿色)*

* TURBO 指示灯(绿色)会根据设置的连射速度闪烁。

设置方法

① 连射开启



② 连射保持开启



③ 连射关闭



全按键 连射关闭




※ 请使用 TURBO 键 (L) 和 - 键设置分体式控制器 (L) 的按键，
及使用 TURBO 键 (R) 和 + 键设置分体式控制器 (R) 的按键。

SC

连射速度切换功能

连射速度可在每秒约5/10/20次的
三个档位中切换。

5 次/秒 → 10 次/秒 → 20 次/秒

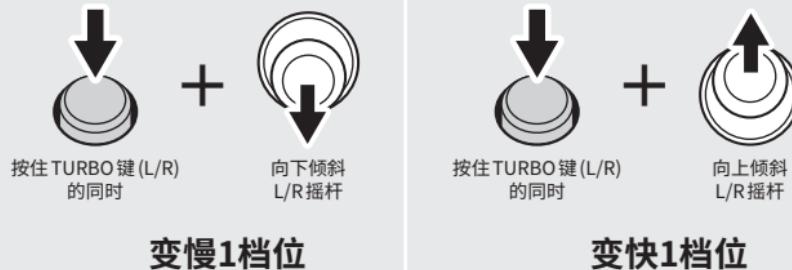

※ 请使用TURBO键(L/R)和L摇杆设置分体式控制器(L)的按键，
及使用TURBO键(R)和R摇杆设置分体式控制器(R)的按键。

※ 切换连射速度时，TURBO指示灯会根据设置的连射速度闪烁。

※ 默认(初始状态)设置为每秒10次。

※ 除非每次倾斜摇杆后都将其回归中心位置，否则将无法连续切换。

产品规格

外形尺寸 : (W) 约 63 mm × (D) 约 104 mm × (H) 约 42 mm

重量 : L 侧 / 约 70 g 、 R 侧 / 约 70 g

连接方式 : 导轨连接器连接(不能进行无线通信)

SC

- 本产品不是无线控制器。
- 本产品只支持在“掌上模式”下使用。
- 本产品不具备以下功能。

对于用到这些功能的游戏，使用该控制器并不能给玩家带来畅快的游戏体验。

- 陀螺仪感应器 · 加速度感应器 · 动作感应红外摄像头 · 玩家指示灯
- 高精振动 / 通知指示灯 · NFC(近距离无线连接)

- 插图与实物存在一定差异。
- 本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知。请理解。
- Nintendo Switch 是任天堂公司的注册商标。
- “”以及“”是 HORI 公司的注册商标。

© Nintendo

适用年龄：6岁及以上