

PC接続時のボタン配置


「グリップコントローラー for Nintendo Switch™」を「グリップコントローラー 専用アタッチメント for Nintendo Switch™ / PC」に装着し、PCに接続した際のボタン配置は、下記をご確認ください。

※ 本品はXInput 対応のゲームのみ対応しています。DirectInput 対応のゲームには対応しておりません。

※ 一部ボタン、ヘッドホンマイク端子はPC接続時に使用できません。

★…FRボタン、FLボタンはボタン機能を割り当てることで使用が可能です。
詳しくは取扱説明書P15～16をご確認ください。

正面

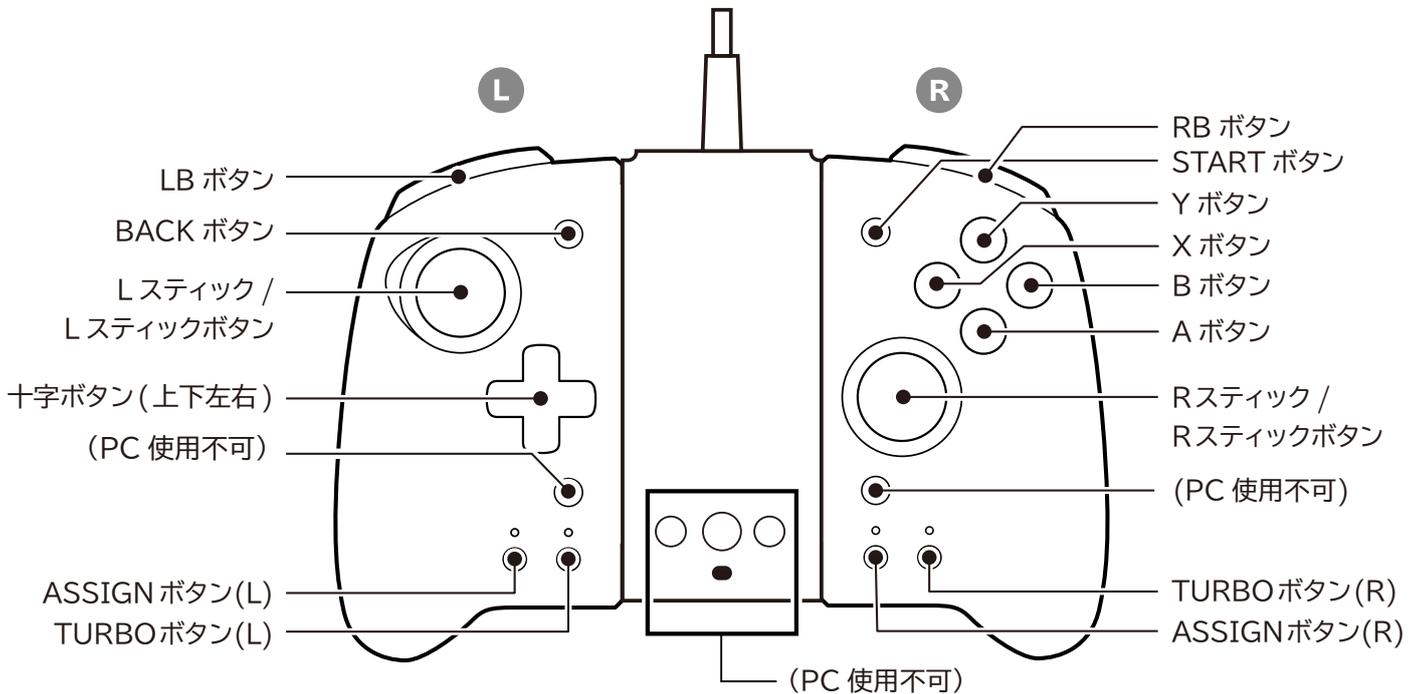

背面

