


ホリパッド FPS for Nintendo Switch™ / PC PC接続時のボタン配置

「ホリパッド FPS for Nintendo Switch™ / PC」を PC に接続した際のボタン配置は、下記をご確認ください。


※ 本品はXInput 対応のゲームのみ対応しています。DirectInput 対応のゲームには対応しておりません。

※ 一部ボタン、ヘッドホンマイク端子は PC 接続時に使用できません。

正面

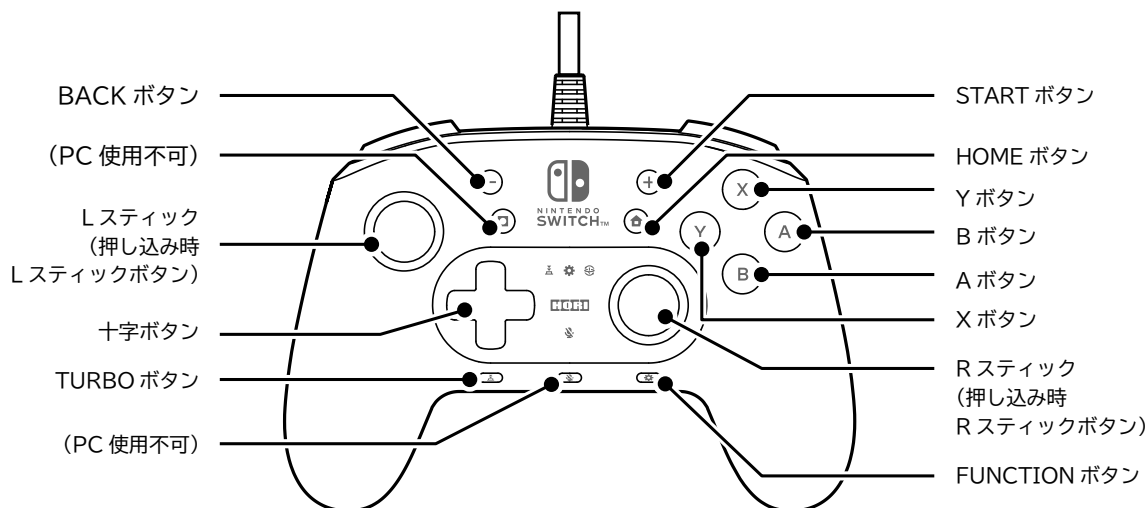

側面

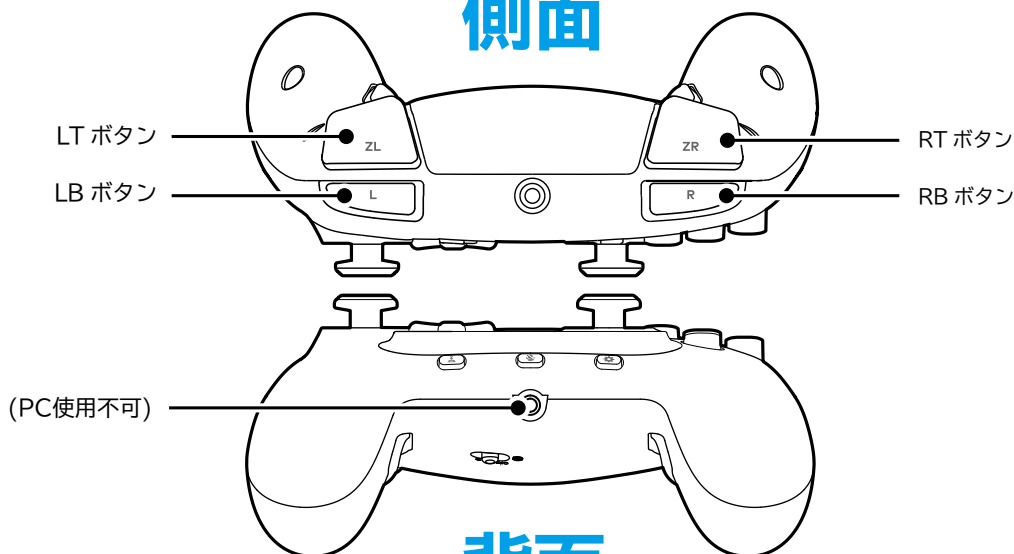

背面

