

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
 お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※本品は Nintendo Switch ドックに接続してご使用ください。
 Nintendo Switch 本体には接続できません。

使用上のご注意



ちゅう い
ご注意

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください



くちいけなはい みずにあらさない ひちかつかない ままつかない うえにあらさない

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様などが首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具やオーディオのアンプなどの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

本品の内容



コントローラー × 1個





取扱説明書(本書) × 1部

対応機種

Nintendo Switch

各部の名称

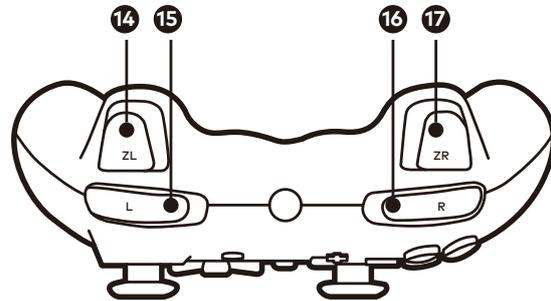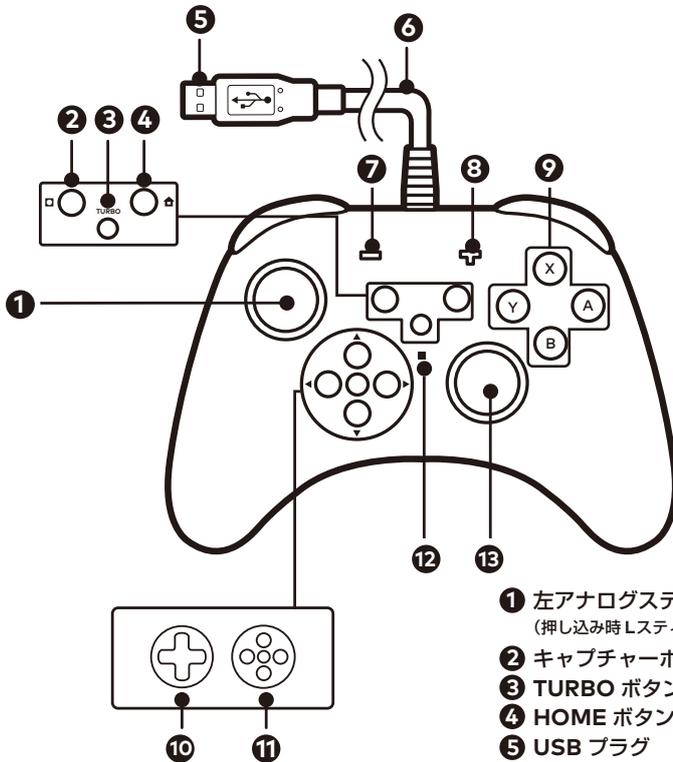

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ① 左アナログスティック
(押し込み時Lスティックボタン) | ⑦ - ボタン | ⑬ 右アナログスティック
(押し込み時Rスティックボタン) |
| ② キャプチャーボタン | ⑧ + ボタン | ⑭ ZL ボタン |
| ③ TURBO ボタン | ⑨ A/B/X/Y ボタン | ⑮ L ボタン |
| ④ HOME ボタン | ⑩ 十字ボタン | ⑯ R ボタン |
| ⑤ USB プラグ | ⑪ 方向ボタン | ⑰ ZR ボタン |
| ⑥ コントローラーケーブル | ⑫ TURBO LED (緑) | |

接続方法

Nintendo Switch本体の電源がOFFの状態、Nintendo Switch ドックのUSB端子に、プラグの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。

- ※ 使用中は、USBプラグを抜いたりしないでください。Nintendo Switch本体やコントローラーの故障、保存されているデータの消失の原因となります。USBプラグの抜き差しは、Nintendo Switch本体の電源がOFFのときに行ってください。
- ※ USB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。



Nintendo Switch ドックのUSB端子へ

連射設定方法

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

連射設定可能ボタン

Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / Lボタン / Rボタン / ZLボタン / ZRボタン / 方向ボタン(上下左右)

- ※ 方向ボタン(上下左右)に連射ホールド機能の設定はできません。

	設定方法	連射インジケータの状態		
連射モード	 +  TURBOボタンを押しながら 連射モードにしたいボタンを押す	<table border="1"><tr><td>ボタンON   点滅</td><td>ボタンOFF   点灯</td></tr></table>	ボタンON   点滅	ボタンOFF   点灯
ボタンON   点滅	ボタンOFF   点灯			
連射ホールド	 +  TURBOボタンを押しながら 連射モード状態のボタンを押す	<table border="1"><tr><td>ボタンON   点灯</td><td>ボタンOFF   点滅</td></tr></table>	ボタンON   点灯	ボタンOFF   点滅
ボタンON   点灯	ボタンOFF   点滅			
連射OFF	 +  TURBOボタンを押しながら 連射ホールド状態のボタンを押す	<table border="1"><tr><td> OFF</td></tr></table> <p>※ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、 連射インジケータが消灯しない時は、他のボタンが 連射モードの設定になっている状態です。</p>	 OFF	
 OFF				
全ボタン 連射OFF	 +  TURBOボタンを押しながら 一ボタンを押す	<table border="1"><tr><td> OFF</td></tr></table> <p>※どのボタンを連射モードに設定したか分からなくなった場合は、 一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、 最初から設定をし直してください。</p>	 OFF	
 OFF				

※点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※HOMEボタンを押すと連射設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射をご使用になる場合は再設定する必要があります。

※使用するソフトによっては、連射機能が正常に動作しない場合がございます。その場合、連射速度を変えるか、連射OFFにしてご使用ください。

連射速度切替機能

本品は連射の速度を秒間約5/12/20回の3段階に切り替えられます。


TURBOボタンを押しながら右スティックを上方向に入力する毎に連射速度が5回/秒→12回/秒→20回/秒の順で上がります。

TURBOボタンを押しながら右スティックを下方向に入力する毎に連射速度が20回/秒→12回/秒→5回/秒の順で下がります。

※デフォルト(初期状態)では秒間12回に設定されています。



※右スティックを都度センターに戻さないで続けると切り替えはできません。

※連射速度が切り替わると、連射インジケータが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

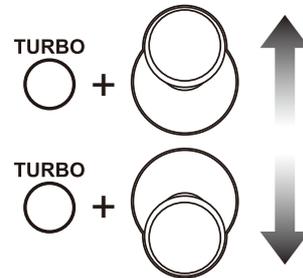


十字ボタン付け外し機能

本品は十字ボタンの付け外しができ、十字ボタンと方向ボタンの両方であそぶことができます。

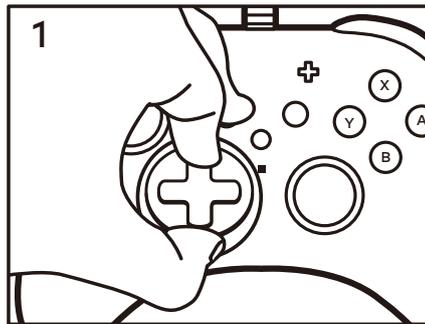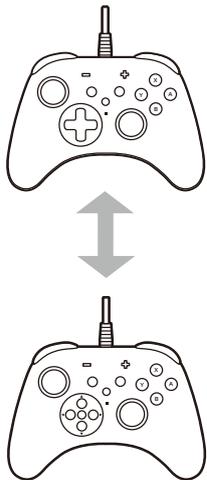

1 十字ボタンを取り外す際は、下側からめくるように外してください。

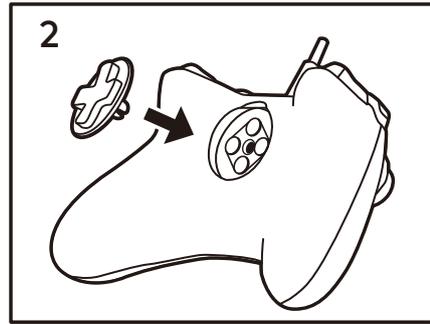

2 外した十字ボタンは、背面に収納することができます。

仕様

外形寸法：縦 約110mm × 横 約155mm × 高さ 約 62.5mm

ケーブル長：約3m

質量：約245g(ケーブル含む)、約170g(ケーブル除く)

- 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- 本品に振動機能は搭載していません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- "H" および "CFCF" は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢:6歳以上