1819-31U

EDGE 101
OPTICAL GAMING MOUSE

Instruction Manual
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully.
After reading the instruction sheet, please keep it with you for reference.

Merci d'avoir acheter ce produit. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.
Après avoir lu le feuillet d'instructions, conservez le bien pour future référence.

Vielen Dank, dass Sie sich fur dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte0 die Kurzanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Kurzanleitung zu Ihrer Information auf.

Grazie per aver scelto questo prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni.
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Te agradecemos la compra de este producto. Antes de usar este producto, por favor lea detenidamente las instrucciones.
Después de leer la hoja de instrucciones, por favor, guárdelo para futuras referencias.

US

Included

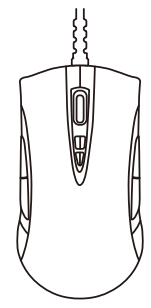

Mouse x1

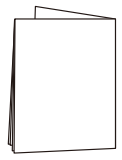

Instruction sheet x1

How to connect

1. Turn ON PC
2. Connect USB cable to PC
3. Download the “EDGE Gaming Software” and complete set up

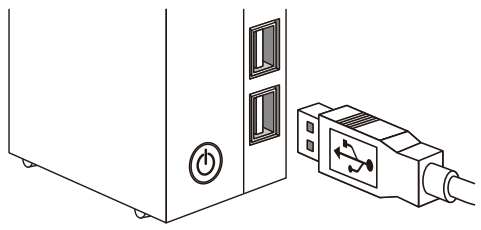

How to adjust weight

Attach or remove the steel plate on the bottom side of the mouse by removing the screws to adjust the weight.

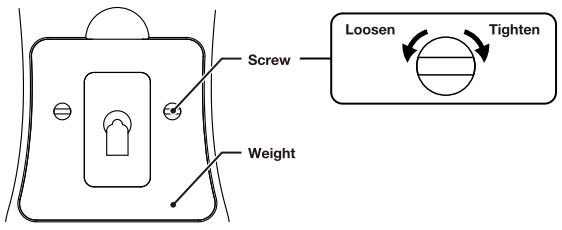

Layout / Description

1. Left mouse button
2. DPI adjustment
3. Button to proceed
4. Back button
5. Shift
6. Scroll button
7. Right mouse button
8. Profile Selection
9. Button 6
10. Button 7
11. Button 8
12. Weight
13. Sole

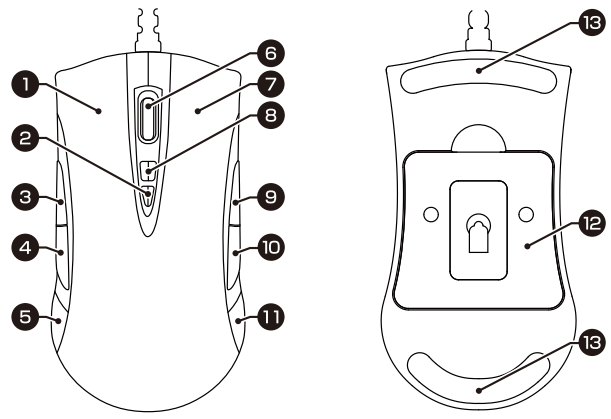

System Requirements

System Requirements
・Windows®8.1 / 8、 Windows®7
・USB Port

EDGE Gaming Software
Customize user profiles using the EDGE Gaming Software
Download software from “http://www.hori.jp/edge/edge_gsw_downloads/”

FR

Inclus

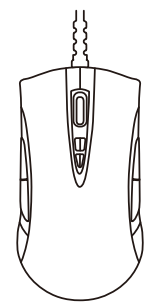

Souris x1

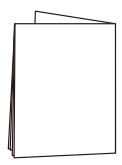

Mode d'emploi x1

Comment se connecter

1. Démarrer l'ordinateur
2. Connectez le câble USB à l'ordinateur
3. Téléchargez “EDGE Gaming Software” et terminez l'installation

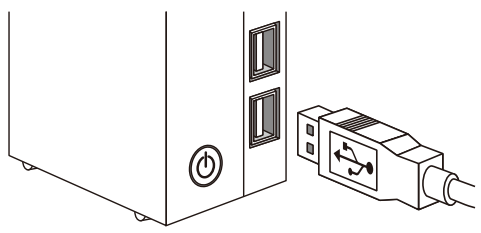

Comment régler le poids

Attacher ou détacher le cadre en acier du dessous de la souris et retirant les vis afin d'en ajuster le poids.

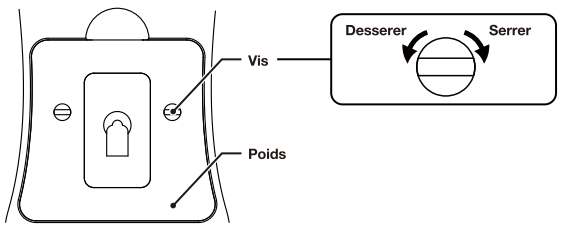

Layout / Description

1. Bouton gauche de la souris
2. Réglage DPI
3. Bouton de procéder
4. Bouton de retour
5. Décalage
6. Molette de souris
7. Le bouton droit de la souris
8. Séléction du profil
9. Bouton 6
10. Bouton 7
11. Bouton 8
12. Poids
13. Dessous

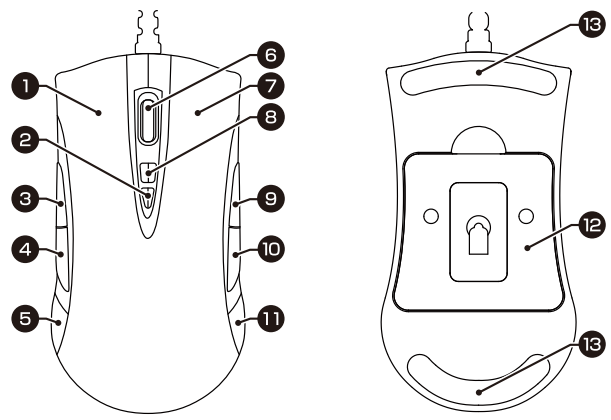

Configuration minimale requise

Configuration minimale requise
・Windows®8.1 / 8、 Windows®7
・Port USB

EDGE Programme de jeu vidéo
Personaliser les profils utilisateurs avec EDGE programme de jeu vidéo
Télécharger le programme depuis l'”http://www.hori.jp/edge/edge_gsw_downloads/”

DE

Inklusive

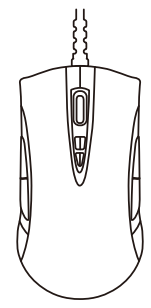

Maus x1

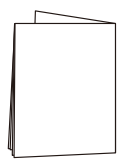

Bedienungsanleitung x1

Wie verbinden

1. Schalten Sie den Computer
2. Schließen Sie USB-Kabel an den PC der Computer
3. Laden Sie die "EDGE Gaming Software" und vollständige Setup

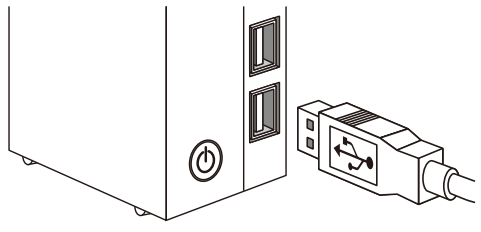

Wie man Gewicht einstellen

Befestigen oder entfernen Sie die Stahlplatte auf der Unterseite der Maus, indem Sie die Schrauben, um das Gewicht einzustellen.

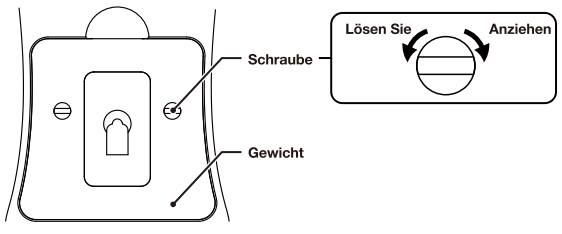

Layout / Beschreibung

1. Linke maustaste
2. DPI-Einstellung
3. Um fortzufahren
4. Zurück-Button
5. Verschiebung
6. Bildlauftaste
7. Rechte maustaste
8. Profilauswahl
9. Taste 6
10. Taste 7
11. Taste 8
12. Gewicht
13. Unterhalb

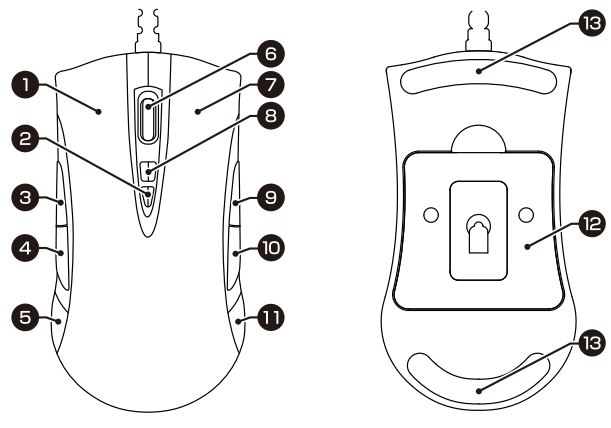

System Anforderungen

System Anforderungen
・Windows®8.1 / 8、 Windows®7
・USB-Anschluss

EDGE-Gaming Software
Anpassen von Benutzerprofilen mit dem EDGE-Gaming Software
Laden Sie Software von “http://www.hori.jp/edge/edge_gsw_downloads/”

IT

Incluso

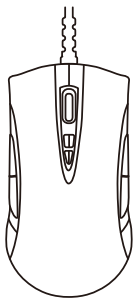

Topo x1

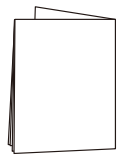

Manuale di istruzioni x1

Come collegare

1. Accendere il computer
2. Collegare il cavo USB al PC computer
3. Scarica il "Software Gaming Edge" e l'installazione completa

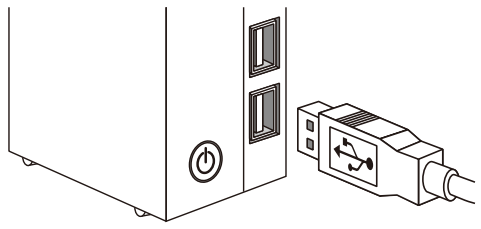

Come regolare il peso

Fissare o rimuovere la piastra di acciaio sul lato inferiore del mouse rimuovendo le viti per regolare il peso.

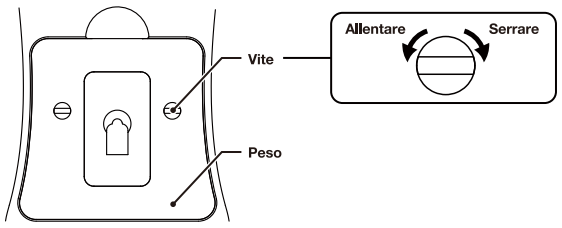

Layout / Descrizione

1. Pulsante sinistro del mouse
2. Regolazione DPI
3. Pulsante per procedere
4. Pulsante Indietro
5. Spostamento
6. Key di scorrimento
7. Tasto destro del mouse
8. Selezione profilo
9. Pulsante 6
10. Pulsante 7
11. Pulsante 8
12. Peso
13. Sotto

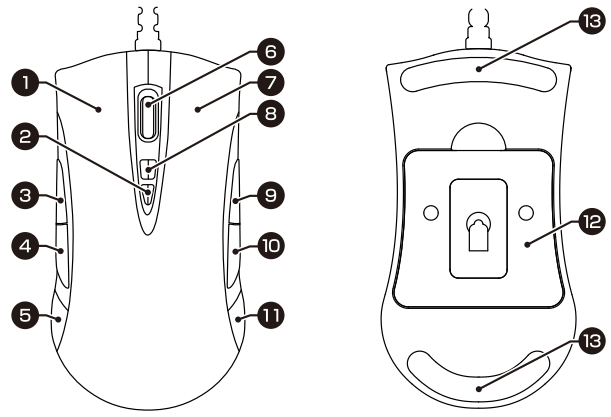

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema
・Windows®8.1 / 8、 Windows®7
・Porta USB

Software Edge Gaming
Personalizzare i profili utente utilizzando il Software Edge Gaming
Scarica il software da “http://www.hori.jp/edge/edge_gsw_downloads/”

ES

Incluye

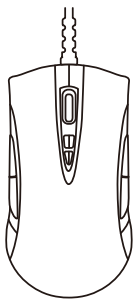

Ratón x1

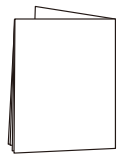

Manual de Instrucciones x1

Cómo conectarse

1. Active PC
2. Conecte el cable USB al PC
3. Descargue el " EDGE Gaming Software " y complete configuración

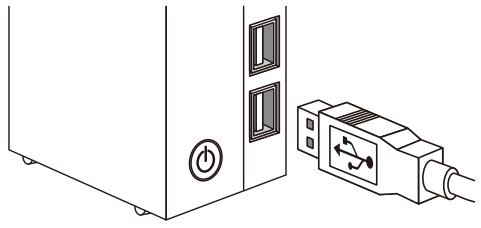

Cómo ajustar el peso

Adjuntar o quitar la placa de acero en la parte inferior del ratón por eliminando los tornillos para ajustar el peso.

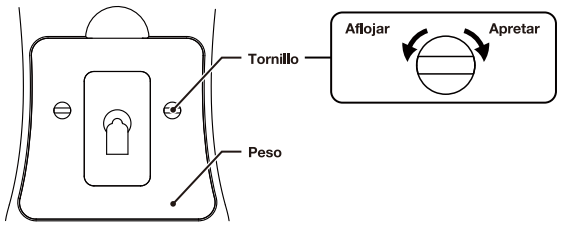

Disposición / Descripción

1. Botón izquierdo del ratón
2. Ajuste de DPI
3. Botón de proceder
4. Botón de retroceso
5. Cambio
6. Botón de desplazamiento
7. Botón derecho del ratón
8. La selección del perfil
9. Botón 6
10. Botón 7
11. Botón 8
12. Peso
13. Planta

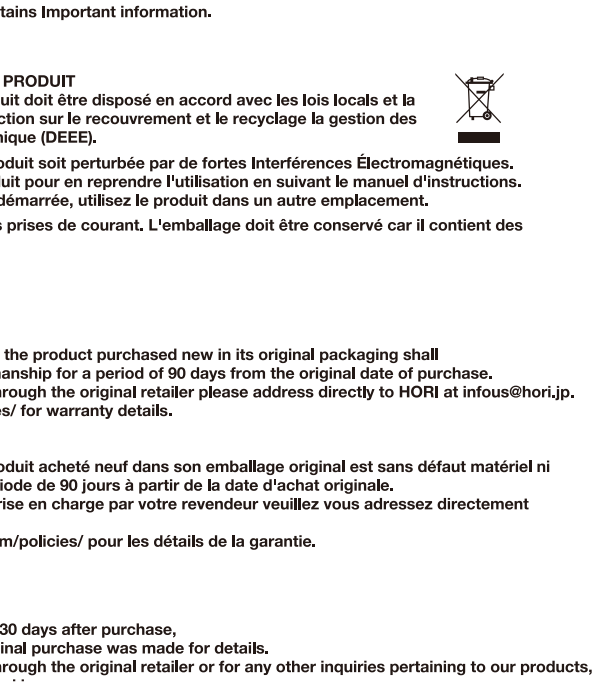

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema
・Windows®8.1 / 8、 Windows®7
・Puerto USB

Software de videojuegos de EDGE
Personalizar los perfiles de usuario usando el Software de videojuegos de EDGE
Descargue el software de “http://www.hori.jp/edge/edge_gsw_downloads/”

US

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION
The symbol on the right indicates that this product must be disposed of in accordance with local and national disposal regulations (if any), including those governing the recovery and recycling of Waste Electronical and Electronic Equipment (WEEE).

The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference.If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function dose not resume, please use the product in another location.

The Wires are not to be Inserted into socket-outlets.
The Packaging must be retained since it contains Important information.

FR

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT
Le symbole sur la droite indique que ce produit doit être disposé en accord avec les lois locals et la régulation nationale, cela inclus les lois en action sur le recouvrement et le recyclage la gestion des Déchets d'Equipement Eléctrique et Eléctronique (DEEE).

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes Interférences Électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions. Dans le cas où la fonction n'a pas pu être redémarrée, utilisez le produit dans un autre emplacement.

Les fils ne doivent pas être insérées dans les prises de courant. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

US

Warranty
HORI warrants to the original purchaser that the product purchased new in its original packaging shall be free of any defects in material and workmanship for a period of 90 days from the original date of purchase.
If the warranty claim cannot be processed through the original retailer please address directly to HORI at infous@hori.jp.
Please visit http://stores.horiusa.com/policies/ for warranty details.

Garantie
HORI garantie à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale.
Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adressez directement à Hori: infous@hori.jp.
S'il vous plaît visitez http://stores.horiusa.com/policies/ pour les détails de la garantie.

EU

Warranty
For all warranty claims made within the first 30 days after purchase,
please check with the retailer where the original purchase was made for details.
If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other inquiries pertaining to our products,
please address directly to HORI at infoeu@hori.jp.

Garantie
Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat,
veuillez vérifier auprèsde votre revendeur ou le produit à été acheté originelement.
Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur ou pour toutes autres questions sur nos produits,
veuillez vous adressez directement à Hori: infoeu@hori.jp.

Please retain contact information for future reference.
The image on the packaging may differ from the actual product.
The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.
L'image sur l'emballage peut être différente du produit réel.
Le fabriquant se réserve le droit de changer le design du produit ou les caractéristiques techniques sans préavis.
HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Designed by HORI in Japan

HORI (U.S.A.), INC. http://www.horiusa.com/ infous@hori.jp
525 Van Ness Ave., Suite B Torrance, CA 90501

HORI (U.K.) LTD. http://www.horiuk.co.uk/ infoeu@hori.jp
L.U. 414 The Light Bulb 1 Filament Walk London SW18 4GQ