


取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。


本品の内容



コントローラ… 1台



レシーバー… 1台



取扱説明書(本書)… 1部

※本品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。



主な仕様

- 通信方式 : 2.4GHz周波数自動切替無線通信方式
- 通信距離 : 約10m以内 ※周囲の状況により通信距離が短くなる場合があります
- 電源 : 単3型乾電池2個(別売り)
- コントローラ質量 : 約180g(電池含む)
- 動作環境 : ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン 対応
- 同時使用可能数 : 最大2台

対応機種

ニンテンドークラシックミニ
SUPER FAMICOM™
スーパーファミコン™

各部の名称

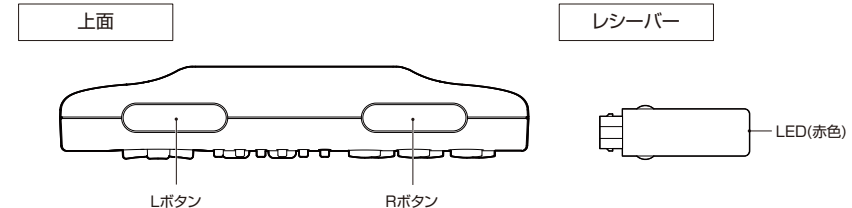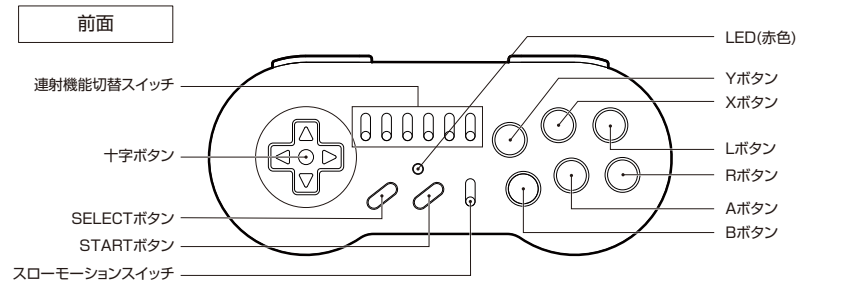

ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を口にいれたり、くわえたりしないでください。
- 本品を濡れやホコリの多いところに置かないでください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光に当てたり、高温になる場所に置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

電池に関するご注意

- 単3形乾電池以外の電池を使用しないでください。(アルカリ単3形乾電池推奨) また、新しい電池と古い電池または種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、ケガややけどの原因となります。
- 充電式電池は絶対に使用しないでください。
- 電池は必ず+(プラス)と-(マイナス)の向きをよく確認して正しく入れてください。(+)と-(マイナス)を逆にすると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、ケガややけどの原因となります。
- 電池を使い切ったときや長時間使用しないときは電池を取り出してください。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、ケガややけどの原因となります。

電池に関する警告

- 電池の液が漏れたときは素手で触らないでください。電池の液が目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やケガ、皮膚の炎症の原因となります。そのときに異常がなくても液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることがあります。必ず次の処理をしてください。
→液が目に入ったときは目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。
→液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やケガの症状があるときは、医師に相談してください。
- 電池は乳幼児の手の届かない場所に置いてください。電池は飲み込むと、窒息や腎などへの障害の原因となります。
- 電池を火の中に入れて、加熱、分解、改造、充電、水などで濡らさないでください。破裂したり、液が漏れたりして、ケガややけどの原因となります。


通信に関するご注意

- 本機の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。
1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本機と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

ご使用方法

1.電池を入れる


- ① 本品背面のバッテリーカバーを押し込みながら下にスライドし、バッテリーカバーを外します。
- ② 向きをよく確認し電池を入れます。
- ③ バッテリーカバーを取り付けます。

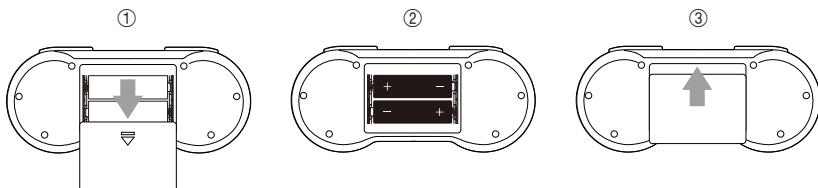

- ※ 本品に電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
- ※ 電池はアルカリ単3形乾電池をご使用ください。アルカリ以外の電池では十分な性能が出せない場合があります。
- ※ 電池を交換する際は必ず2本とも同時に交換してください。古い電池を混ぜて使用すると液漏れなどの恐れがあります。
- ※ +(プラス)と-(マイナス)の向きを正しく入れてください。
- ※ 前述の【電池に関するご注意】および【電池に関する警告】を必ずお読みください。


2.レシーバーを接続する

- ① 付属のレシーバーを、ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン本体の外部拡張コネクタにしっかりと差し込みます。
 - ➔ レシーバーのLED(赤色)がゆっくり(約1回/秒)点滅します。
- ② コントローラーのSTARTボタンを3秒間長押しします。
 - ➔ コントローラーのLED(赤色)がはやく(約10回/秒)点滅します。接続が完了するとレシーバーのLED(赤色)が点灯、コントローラーのLED(赤色)が消灯します。これでコントローラーが使用可能な状態になります。

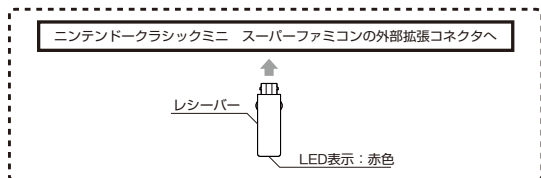

- ※ 電池の交換およびレシーバーを取り外した場合は再度上記の手順に沿って接続してください。コントローラーを2台以上接続する場合も上記の手順に沿って行ってください。

レシーバーを取り外す時は、左右のフックをつまんで外してください。

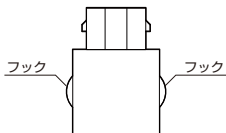

スリープモードについて

3分間入力がない状態が続くと電源がOFFになります。
コントローラーのいずれかのボタン [A、B、X、Y、L、R、START、SELECT、十字ボタン(上下左右)] を押すことでスリープモードから復帰します。

コントローラーが反応しない場合は

- ➔ 電池の向きは正しく入っているか、また電池の残量は十分かご確認ください。
電池残量が少なくなるとコントローラーのLED(赤色)がはやく(約10回/秒)点滅します。
- ➔ 電波の混信や妨害の原因となるような機器が近くにないかご確認ください。
(詳しくは裏面の【通信に関するご注意】をお読みください)
- ➔ コントローラーから電池を、ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン本体からレシーバーをそれぞれ取り外し、再度【ご使用方法】1.~2.の手順でそれぞれ接続しなおしてください。
上記のことを行ってもコントローラーが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

連射機能切替スイッチ

A、B、X、Y、L、Rの各ボタンにそれぞれ連射機能および連射ホールド機能を設定するスイッチです。

連射ホールド		ボタンを押さなくても自動的に連射してくれる連射ホールド機能です。ボタンを押しているあいだは、一時的に連射を解除することができます。
連射モード		約24回/秒の連射機能です。 ※ゲームによっては、連射機能が動作しないものや、連射数が少なくなるものがあります。
連射設定解除		連射機能が解除されます。

スローモーションスイッチ

ゲーム中にこのスイッチを1または2に設定するとSTARTボタンの連射により連続的にポーズをかけた状態になり、スローモーションになります。

スロー2		約10回/秒STARTボタンが連射されます。
スロー1		約5回/秒STARTボタンが連射されます。 「スロー2」より低速のスローモーションになります。
OFF		スローモーションを解除します。

※ゲームによってはスロー機能が動作しないものがあります。

対象年齢:6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本品は日本国内の電波法適合認定商品です。
- "SUPER FAMICOM" および "スーパーファミコン" は任天堂の商標です。
- "H" および "HORI" は株式会社ホリの登録商標です。