

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。



本品をお使いになる際は、必ずNum Lockを解除してからご使用ください。(ご購入時はON になっています)



ご注意


保護者の方へ

必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

本品の内容

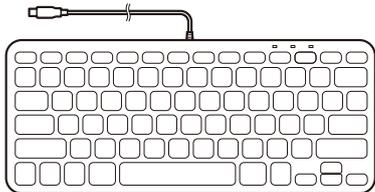

キーボード…1台



取扱説明書(本書)…1部

本品の仕様

【対応機種】：Nintendo Switch

【主な仕様】

全長	約285mm	ケーブル長	約3m
奥行き	約120mm	キー / キー入力	78キー / 日本語
高さ	約22mm	インターフェース	USB(Aタイプコネクタ)
質量	約270g(ケーブル除く)		

※ 本品はワイヤレスキーボードではありません。 ※ 過度な力でキーを押さないでください。故障の原因となります。 ※ 本品は防水仕様ではありません。

キーボードのご使用方法

キーボードケーブルのUSBプラグを、Nintendo Switch ドックのUSB端子に接続してご使用ください。

- ※ 接続する際はNintendo Switch本体を起動させる前に接続してください。また、USB端子の方向をよく確認してから差し込んでください。
- ※ ご使用になる前は、必ずNum Lockを解除してからご使用ください。一部のキーが入力できなくなります。(ご購入時はONになっています)
- ※ 使用中は、USBプラグを抜いたりしないでください。Nintendo Switch本体やコントローラーの故障、保存されているデータの消失の原因となります。USBプラグの抜き差しは、Nintendo Switch本体の電源がOFFのときに行ってください。
- ※ USB端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。



Nintendo Switch ドックのUSB端子へ

