



# RAP PREMIUM VEWLIX HAYABUSA


REAL ARCADE PRO. PREMIUM VLX HAYABUSA for PlayStation®4 / PlayStation®3

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

LICENSED by TAITO

## ■ 本品の内容

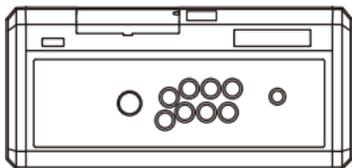


コントローラー本体…1台



ボタンキャップ…2個



タイラップ…2本

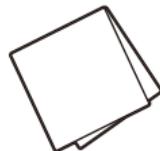

クリーニングクロス(お手入れ用)…1枚



取扱説明書(本書)…1部

 **ご注意ください。** 使用前に必ずお読みください。故障を防ぐため、次の事にご注意ください。

### コントローラーに関するご注意



- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- スティックレバー部だけを持って持ち運ばないでください。

 本品は重いため足の上などに落とすと大けがの原因となることがあります。また、ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

### クリーニングクロスに関するご注意



- 濡れた状態で使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類を本品に染み込ませて使用しないでください。
- 本品をご使用の際は強く拭きすぎないようにご注意ください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。

- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品は清掃用クロスです。用途以外に使わないでください。
- 拭き取りの失敗によるキズ、損傷につきましては弊社では一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 砂やホコリなどはよく払い落としてからご使用ください。本品を傷つける可能性があります。

- アイロンを使用しないでください。
- 塩素漂白剤での漂白・ドライクリーニングをしないでください。
- 水温は30℃を限度とし、中性洗剤にて弱く手洗いしてください。
- 洗濯機は使用しないでください。生地を痛める場合があります。
- 洗濯後ご使用になる際は、よく乾かしてからご使用ください。

## ■ 対応機種

### PlayStation®4 / PlayStation®3

**重要**

本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

本品はステレオヘッドホン/マイク端子、ライトバー、スピーカー、振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は搭載しておりません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください。

切替機能※に関して ※ハードウェア切替機能・アサインモード機能・スティック機能切替機能  
各切替機能は誤操作や予期せぬ動作を防ぐため、ご使用前に各切替スイッチの状態を必ず確認してください。

ボイスチャットに関して  
本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。


- ※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.1.75以降推奨)  
システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。
- ※PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.2.80以降推奨)  
システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®3本体の取扱説明書をご覧ください。
- ※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。
- ※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。
- ※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

## ■ 主な仕様

全長	約570mm
奥行き	約260mm
高さ	約140mm(スティックレバー含む)
質量	約5.4kg
ケーブル長	約3m

スティックレバー	隼(HAYABUSA)レバー [アーケード用新開発ユニット] (弊社製)
ボタン(○、×、□、△、L1、L2、R1、R2ボタン)	隼(HAYABUSA)ボタン [アーケード用新開発ユニット] (弊社製)
(OPTIONSボタン)	HORIボタン (弊社製)

## ■ 各部の名称

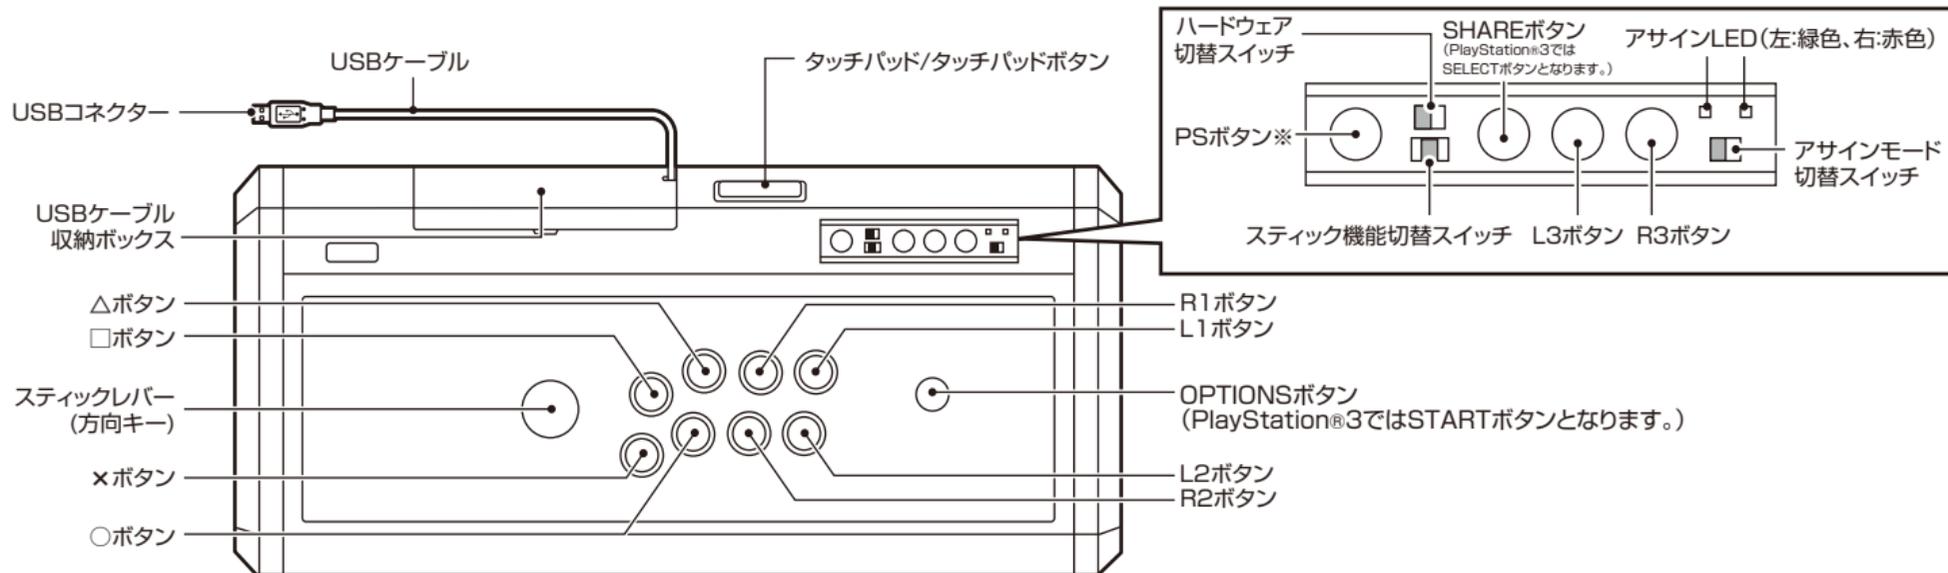


※PSボタンでPlayStation®4およびPlayStation®3本体の起動はできません。

※PSボタンでPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰はできません。


※PlayStation®4でスタンバイモード復帰時にいずれかのボタンを押さないでください。

## ■ USBケーブル取り出し方法

USBケーブルは本品背面のUSBケーブル収納ボックスに収納されています。

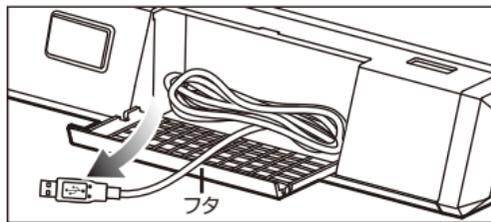

①フタを開け、USBケーブルを引き出します。

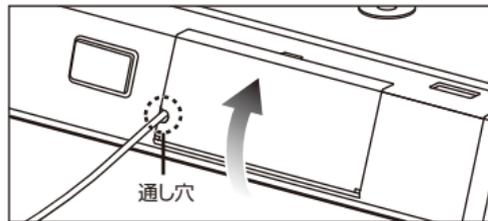


②フタの通し穴にUSBケーブルを通して、フタを閉じます。

収納時は逆の順序で収納してください。  
※開閉時にUSBケーブルをはさまないようにご注意ください。

## ■ 接続方法

USBケーブルのUSBコネクタを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。

※いずれかのボタンを押しながらUSBコネクタを接続しないでください。※接続する際はUSBコネクタの方向をよく確認してから差し込んでください。



PlayStation®4本体のUSB端子へ

## ■ ハードウェア切替機能

ハードウェア切替スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体で使用することができます。

※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。

接続中にスイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。

PlayStation®4本体で使用する場合



4 3

PlayStation®3本体で使用する場合




4 3

## ■ タッチパッド/タッチパッドボタン

本品はワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のタッチパッド/タッチパッドボタンと同じタッチパッド機能を搭載しています。タッチパッド操作の向きは図の通りとなっております。

タッチパッド/タッチパッドボタンの操作の向き

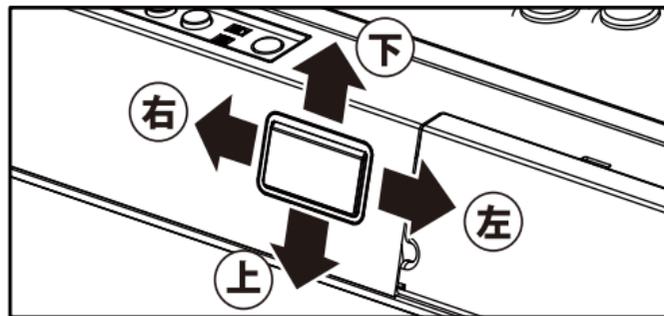

## ■ スティック機能切替スイッチ


スティック機能切替スイッチを切り替えることで、スティックレバー(方向キー)にワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)、ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK®3)、ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS®)などの方向キーや左スティックまたは右スティックの機能を割り当てることができます。

- ※スティックレバー(方向キー)はアナログ操作できません。
- ※ソフトウェアによってはスティック機能切替スイッチをLSおよびRSのポジションにしても動作しない場合があります。
- 詳しくは各ソフトウェアの解説書などをご覧ください。

方向キー



DP LS RS

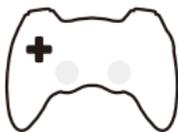

左スティック



DP LS RS



右スティック



DP LS RS



## ■ クリーニングクロスについて

本品のお手入れ用のクリーニングクロスです。極細繊維を採用しており、吸水・吸油性に優れ、気になる手垢、指紋ヨゴレなどをキレイにクリーニングできます。また、洗濯して繰り返し使用できます。(サイズ:約180mm×約180mm)

## ■ アサインモード機能

アサインモードはL1、L2、OPTIONS(START)ボタンのそれぞれに他のボタンの機能を割り当てる、もしくは無効にすることができます。

アサインモードの設定は1つのボタンに1つのボタン機能を割り当てることができます。

設定した内容は次の状態でも保存されます。(USB端子の再接続、PlayStation®4 / PlayStation®3の電源を入れなおした後およびPlayStation®4のスタンバイモードからの復帰後)

割り当てられるボタン機能 ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / L3ボタン / R1ボタン / R2ボタン / R3ボタン / タッチパッドボタン / SELECTボタン(PlayStation®3のみ)

設定手順	設定方法	各設定手順時でのLEDの状態
1	 ASSIGN OFF ON アサインモードスイッチをONに切り替える。	  アサインLED(緑)点灯
2	 他のボタン機能に切り替えたいボタンを押す。 (L1、L2、OPTIONSの内1つ)	  アサインLED(緑)、1秒間隔で点滅
3	 変更したいボタン(割り当てられるボタン)を 3秒間押す。	  アサインLED(緑)点灯、アサインLED(赤)点灯
4	 ASSIGN OFF ON アサインモードスイッチをOFFに切り替える。	  アサインLED(緑)消灯、アサインLED(赤)点灯 ※初期状態に戻したい時はアサインLED(赤)は消灯します

- アサインモードで設定した全てのボタンを初期状態に戻したい時 → 手順1の後すぐにPSボタンだけを押してください。
- アサインモードで設定したボタンを個別に初期状態に戻したい時 → 手順2の後にもう一度同じボタンを3秒間押ししてください。
- ボタン機能を無効にしたい時 → 手順2の後にスティックレバー(方向キー)を下に3秒間入力します。

## ■ タッチパッド/タッチパッドボタン無効機能

アサインモード設定手順1の後すぐにタッチパッドボタンを3秒間押すことでタッチパッド/タッチパッドボタンを無効にすることができます。

・アサインモードで設定したボタンを初期状態に戻す際に、同様に解除されます。

・アサインモード時に、無効の状態から再度タッチパッドボタンを3秒間押すと、有効に戻ります。




・以下の内容は決して改造を推奨するものではありません。個人責任の範囲で行ってください。

・以下の操作に起因する故障(ボタンの破損、ボタンキャップの破損、ファストン端子の破損、ファストンカバーの破損、ケーブルの断線など)は全て有償修理となります。  
また、他の機器の故障・損害に関して、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


## ■ ボタンキャップ使用方法

ボタンと付属のボタンキャップを入れ替えることで、使用しないボタンの誤操作を防止できます。(※OPTIONSボタン用のボタンキャップは付属していません。)


- 静電気による破損を防ぐため、本品内部に触れる前に身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- USBプラグを、PlayStation®4本体およびPlayStation®3本体のUSB端子に接続した状態では行わないでください。
- 取り出したボタンの機能は、ゲーム操作時に使用不可となる為、主要ボタンの取り出しにはご注意ください。
- 内部の金属を直接手で触るとケガをする可能性がありますのでご注意ください。
- 天板開閉時に、手や指、髪の毛などを挟まないようご注意ください。

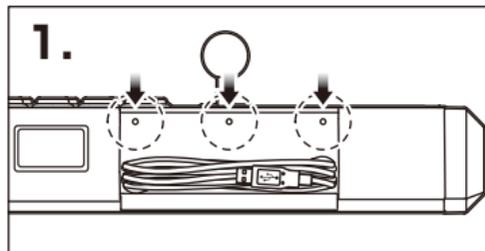


1. USBケーブル収納ボックス内にある、3本のネジを取り外します。  
※取り外したネジは紛失しないようご注意ください。

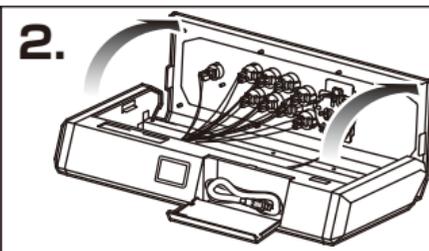


2. 内部のケーブルを傷つけないよう、ゆっくりと天板を開きます。

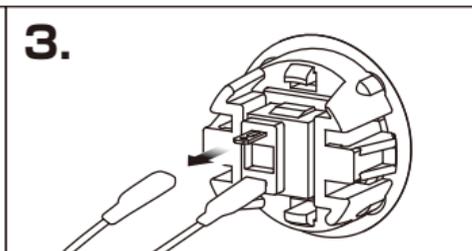


3. 天板を開けた後、ボタンに接続されているファストン端子を抜いてください。  
(※ケーブル部だけを持って引き抜かないでください。)

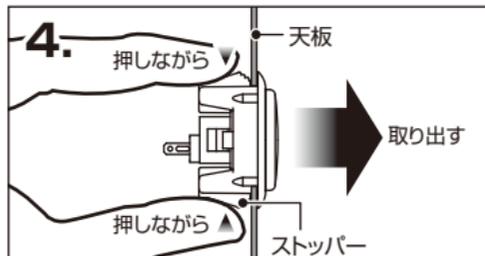

4. 2つのストッパーを少しずつ押しながら、ボタンを天板外側へ取り出してください。  
(※過度な力で押すと破損する恐れがあります。)

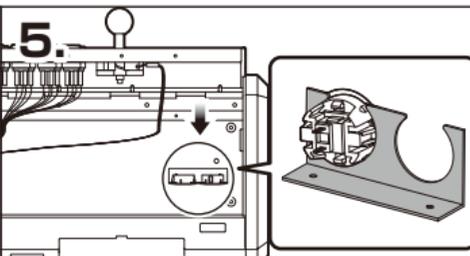

5. 取り出したボタンおよびボタンキャップは、コントローラー内部の図の箇所に2個収納できます。

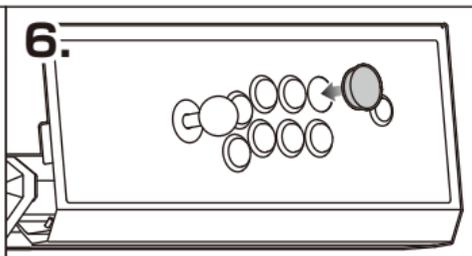


6. ボタンキャップを天板外側から差し込み、取り付け完了です。  
(※取り外したケーブルは付属のタイラップでまとめ、天板を閉じる際に挟みこまないようご注意ください。)

## ■ 配線図

内部コネクタ部分の配線図は以下の通りとなっております。抜き差しした後のファストン端子の取り付け位置が分からなくなった際は、下記配線図をご参照ください。

※基板BOX開封防止シールおよび基板BOXは絶対に開封しないでください。開封した場合、保証対象外となりますのでご注意ください。

ケーブル色	赤	橙	黄	緑	黒	赤	橙	黄	緑	青	紫	灰	白	
	黒				黒	赤	橙	黄	緑	青	紫	灰	白	
割り当て機能	下	上	左	右	□ボタン	×ボタン	△ボタン	○ボタン	R1ボタン	R2ボタン	L1ボタン	L2ボタン	OPTIONS ボタン	

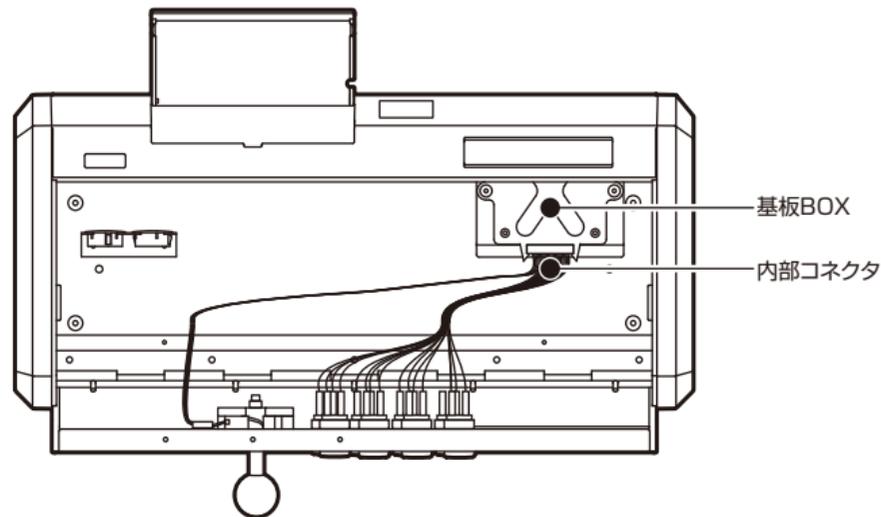

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"、"DUALSHOCK" および "SIXAXIS" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
- TAITO および TAITO ロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標です。
- "🎮"、"🎮" および "リアルアーケードPro." は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢:6歳以上

1536-19PH