

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

①PSボタンを押してもPlayStation®4の電源が入らない

本品の仕様上、PSボタンを押してもPlayStation®4の電源は入りません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のPSボタンを押すかPlayStation®4本体のスイッチを入れてください。

②ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるSony Entertainment Network(SEN)アカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。
各ゲームを開始した時のSENアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

③PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用いただけません。
ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



PSボタン



PSボタン



PSボタン



PSボタン



PSボタン


- 本品を口にいたり、くわえたりしないでください。
- 長時間直射日光に当てたり、高温になる場所に置かないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引引っ張ったりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 首に巻きつけたりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。(予備パーツの交換を除く)
- ケーブルを束ねて使用しないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

クリーニングクロスに関するご注意



- 現在の技術水準では、使用しております素材の性質上、若干の折りムラおよび摩擦や水濡れなどにより多少の色落ちや色移行は避けられません。
- 濡れた状態で使用しないでください。
- イラストが印刷されている面で拭かないでください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類を本品に染み込ませて使用しないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品は清掃用クロスです。用途以外に使用しないでください。
- 本品をご使用の際は強く拭きすぎないように注意してください。
- コントローラー本体を傷つける可能性がありますので、砂やホコリなどはよく払い落としてからご使用ください。
- 拭き取りの失敗によるキズ、損傷につきましては弊社では一切のその責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- アイロンを使用しないでください。
- 塩素系漂白剤での漂白・ドライクリーニングを使用しないでください。
- 水温は30℃を限度とし、中性洗剤にて優しく手洗いしてください。(洗濯機は使用できません)
- クロスはよく乾かしてからご使用ください。

本品の内容

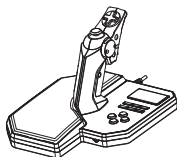

コントローラー…×1



取扱説明書(本書)…×1



クリーニングクロス…×1



アクションボタン(予備)…×1

対応機種

・ PlayStation®4

重要

本品をご使用になる前に、PlayStation®4本体の取扱説明書を必ずご確認ください。

本品はライトバー、振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。

また、記載されている機能以外は搭載しておりません。

一部のPlayStation®4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。

あらかじめご了承ください。

詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。


その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。

システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はPlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

各部の名称

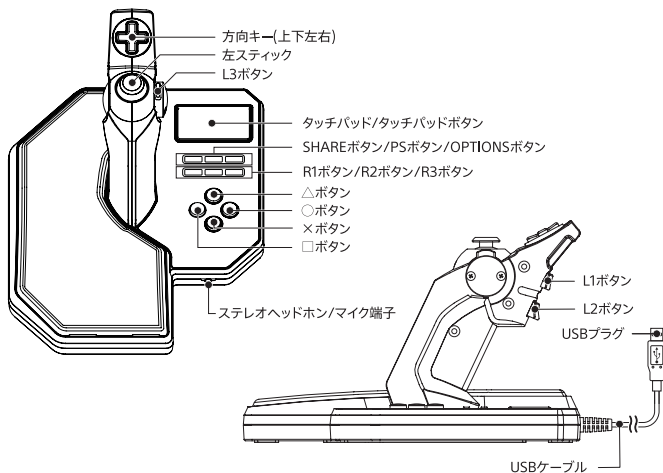

PlayStation®4への接続方法

USB ケーブルの USB プラグを、PlayStation®4 本体の USB 端子に接続してください。

※接続する際は USB プラグの方向をよく確認してから差し込んでください。



【マウスに関して】：本品にはUSB端子はございません。マウスをご使用の場合はPlayStation®4本体のUSB端子に市販の3ボタン以上のUSBマウス(別売り)を差込みご使用ください。

アクションボタンの交換方法

本品には故障時の交換用にアクションボタン(予備)が付属しております。
アクションボタンの詳しい交換方法は本書に記載している製品紹介ページをご覧ください。

主な仕様

【主な仕様】

外形寸法 : (幅)約180mm×(奥行き)約210mm×(高さ)約135mm

ケーブル長 : 約3m

質量 : 約850g(ケーブル除く)

HORI「BORDER BREAK 専用コントローラー for PlayStation®4」購入特典

オリジナル機体ペイント「B.R.W. エース」

プロダクトコード

有効期限:2020年8月1日まで

※上記の特典はプロダクトコードを入力した際のSony Entertainment Network(SEN)アカウントに付与されます。一度SENアカウントにコードを反映した後の取消や、別アカウントへの切り替えはできませんので十分ご注意ください。

プロダクトコードの入力方法

- ①PlayStation®4のホーム画面にある[PlayStation™Store]を選択してください。
 - ②[PlayStation™Store]のメニュー左下に表示される[コード番号の入力]を選び、プロダクトコードを入力します。[次へ]>[確認]を選択すると、プロダクトコードが適用となります。ダウンロードの必要はありません。
- プロダクトコードは一度しか使用できませんのでご注意ください。
入手した[BORDER BREAK/HORI「BORDER BREAK 専用コントローラー for PlayStation®4」購入特典]の確認は、PlayStation®4の機能画面にある[設定]→[アカウント管理]→[アカウント情報]→[サービスリスト]よりおこなえます。

ゲームへの反映について

機体ペイント「B.R.W.エース」を使用可能。
プロダクトコードを利用すると、ゲーム内の[ガレージ] > [ハンガー] > [ハンガー選択] > [装飾カスタマイズ] > [機体ペイント]内のラインナップに追加されます。

【プロダクトコードの注意事項(利用規約について/紛失、盗難等について)】

- プロダクトコードのご利用にはSony Entertainment Network(SEN)利用規約に同意の上、SENアカウントを取得し、規約を遵守していただく必要があります。
また個別の利用規約や年齢制限等その他の条件がある場合には、これらの利用規約または条件も遵守していただく必要があります。
- プロダクトコードの紛失、盗難、破損、または漏洩などについて、株式会社ホリ、株式会社セガ・インタラクティブおよび株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントでは、再発行対応、サポートなどの責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【ユーザーサポートお問い合わせ先】

株式会社ホリ

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640

お問い合わせ先 TEL:045-934-6787

<http://www.hori.jp>

【プロダクトコード、PlayStation™Network のお問い合わせ先】

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント プレイステーション カスタマーサポート

<http://www.jp.playstation.com/support/>



公式ツイッターで最新情報をチェック！

@HORI__OFFICIAL

QRコード



製品紹介ページはこちら

URL : http://www.hori.jp/products/p4/borderbreak_controller/

QRコード

対象年齢:6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one" および "DUALSHOCK" は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "Sony Entertainment Network" はソニー株式会社の商標です。
- "HORI" および "HORI STORE" は株式会社ホリの登録商標です。
- 本品は「HORI STORE.com」オリジナル商品です。