

キーコンフィグの設定方法


① プロファイルの保存先をタッチします。

※ プロファイルの保存は各モードで8種類までできます。




② 「設定変更」をタッチします。

※ プロファイルの名称を変更する際は「名称」をタッチします。

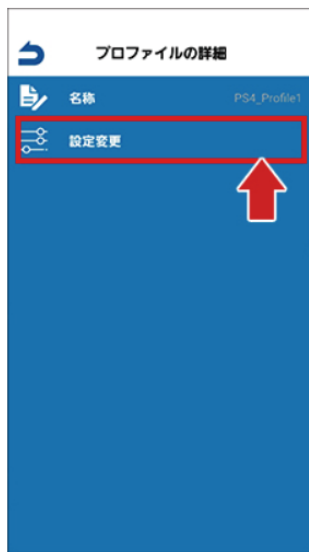

③ 設定する項目をタッチします。

※ 本文では「キーボード」の設定変更をおこなっています。

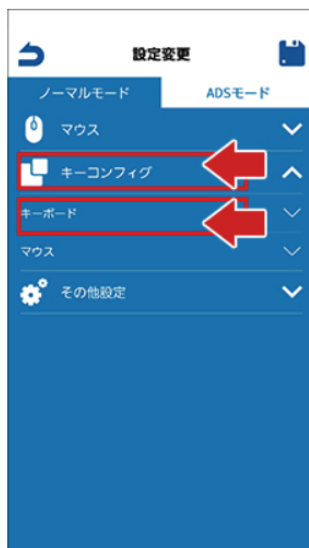

④変更したいボタンをタッチします。



⑤画面上部には現在選択されている(変更したい)ボタンが表示されます。(画像"1")

画面下部から変更したいボタン機能をタッチします。(画像"2")



⑥変更したボタン機能が表示されます。

※画面青色部分をタッチすると前の画面に戻ります。

※「デフォルト」をタッチするとボタンの配置を初期設定に戻ります。

※「リセット」をタッチすると直前に保存されていたボタンの配置設定に戻ります。



⑦保存をタッチすることで設定した内容が保存されます。

※「デフォルト」をタッチするとボタンの配置を初期設定に戻ります。

※「リセット」をタッチすると直前に保存されていたボタンの配置設定に戻ります。

※「クリア」をタッチすると全てのボタンを「NC(操作無効)」に設定します。



⑧プロフィール選択のページにある「STATUS」をタッチすると現在設定されている内容が確認できます。

