



ZH(TC)

使用說明書

非常感謝您購買HORI的產品。
為了安全的使用本產品，在使用之前請仔細閱讀本手冊。
為了方便今後查詢，請在閱讀後，妥善保管好本手冊。

本說明書中的對應主機全部為PlayStation®4，在PlayStation®3/PC上使用時也請遵照同樣的步驟。

請務必閱讀

本產品無法使用時請確認以下事項

❶ 按下PS鍵後PlayStation®4無法啟動

請確認本產品主機切換開關PlayStation®4主機，請使用(DUALSHOCK®4)的PS鍵或主機本體的電源鍵。

❷ 進行遊戲時按下PS鍵無反應

請確認本產品主機切換開關狀態。在PlayStation®4上使用時請將開關撥到4，在PlayStation®3上使用時請將開關切換到3，在PC遊戲手柄模式下使用請切換到PS3，要使用鍵盤模式時請將開關切換到“KBD”（PlayStation®4在“KBD”模式下，PS鍵無法使用。）


❸ 能在主界面操作，遊戲內無法操作

根據PlayStation®4的預設設定，啟動遊戲時的帳號和當前帳號不一樣時，無法使用產品。請登入遊戲啟動時的帳號開始遊戲。

❹ 按下PS鍵後依然無法操作控制器

新購入的PlayStation®4，或未完成初始設定的PlayStation®4無法使用本產品。請先使用（DUALSHOCK®4）完成初始設定。

產品清單

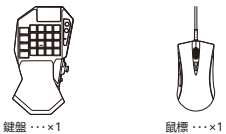

使用注意



- 本產品含有小部件，3歲以下幼兒禁止使用與取用。
- 請勿放在嬰孩易伸手能夠碰到的地方，如發生球吞食的情況，請立即送醫處理。
- 請勿將本產品放在潮濕或灰塵較多的地方。
- 請勿使本產品發生碰撞物體、或摔落等強烈沖擊的情況。
- 請勿進行彎折或拉伸線纜部分。
- 請勿拉扯本產品的操作按鈕。
- 請勿拆解或修理、改造。
- 清理時請使用幹燥的軟布，另外，請勿使用輕油類、稀釋劑等藥品。
- 使用時請勿超出原本的目的，本公司對因超出原本目的使用而產生的事故或損害概不負責。
- 請不要直接用手觸摸立體音耳機/麥克風的專用插頭，以防發生故障。
- 請不要直接目視光學感應器，強光可能導致眼睛疼痛。

適用主機

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC


重要 在使用本產品前，請務必查閱各主機的說明書。

※根據各個主機的系統版本不同，有些功能可能無法使用。
如這些情況，請升級系統版本再使用。
(PlayStation®4標準Ver.4.73以上版本 / PlayStation®3標準Ver.2.80以上版本)
具體適用版本及升級相關請查閱各主機的說明書。

※本產品不具備燈光、振動及動作感應功能，不具備說明書記載以外的功能。
另外，針對PlayStation®4及PlayStation®3主機的配件等也可能無法使用。
詳細情況請登入本公司網頁（<http://www.hori.jp>）進行確認，也可以諮詢本公司的售後服務部。

※本產品在PlayStation®2、PlayStation®以及PS one上無法使用。
※本產品并非無線控制器。
※除本說明書以外，也可查閱本公司的相關產品說明網頁。（<http://www.hori.jp/support/>）

各部件名稱

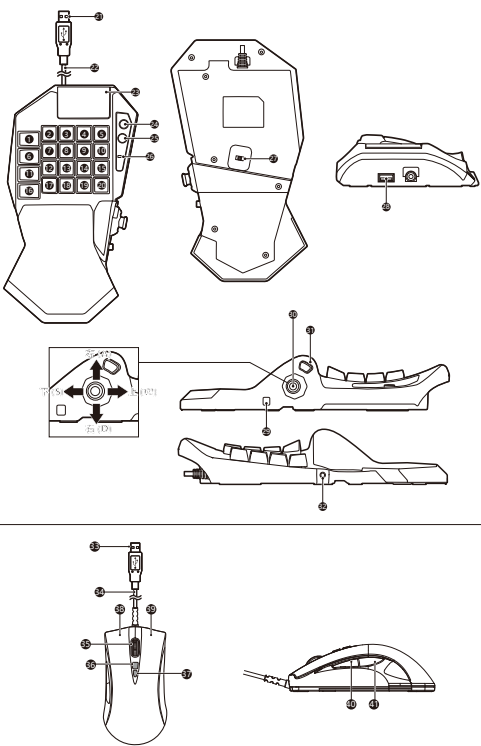


	PlayStation®4	PlayStation®3	PC (遊戲手柄模式)	PlayStation®4 / PC (鍵盤模式)
●	PS4	PS4	PS4	PS4
●	OPTIONS 鍵	START 鍵	START 鍵	ESC
●	L2 鍵	L1 鍵	LT 鍵	1
●	R2 鍵	R1 鍵	RT 鍵	2
●	R1 鍵	R2 鍵	RB 鍵	3
●	× 鍵	× 鍵	A 鍵	4
●	QUICK 鍵	QUICK 鍵	Y 鍵	TAB
●	左搖桿 (L)	左搖桿 (L)	W 鍵	Q
●	L1 鍵	L2 鍵	LB 鍵	E
●	□ 鍵	□ 鍵	X 鍵	R
●	L3 鍵	L3 鍵	LSB 鍵	LEFT SHIFT
●	左搖桿 (-)	左搖桿 (-)	A 鍵	A
●	左搖桿 (I)	左搖桿 (I)	S 鍵	S
●	左搖桿 (-)	左搖桿 (-)	D 鍵	D
●	R3 鍵	R3 鍵	RSB 鍵	F
●	- 鍵	- 鍵	B 鍵	LEFT CTRL
●	FN 鍵	FN 鍵	FN 鍵	FN 鍵
●	狙擊鍵	狙擊鍵	X 鍵	X
●	- 鍵	- 鍵	B 鍵	C
●	步行鍵	步行鍵	V 鍵	V
●	USB 插頭	USB 插頭	USB 插頭	USB 插頭
●	觸摸板 / 觸摸板區域 (線長: 約 3cm)	觸摸板 / 觸摸板區域 (線長: 約 3cm)	觸摸板 / 觸摸板區域 (線長: 約 3cm)	觸摸板 / 觸摸板區域 (線長: 約 3cm)
●	PS 鍵	GUIDE 鍵	Windows 鍵	Windows 鍵
●	SHARE 鍵	SELECT 鍵	BACK 鍵	Enter 鍵
●	主機模式切換開關	主機模式切換開關	主機模式切換開關	主機模式切換開關
●	鼠標專用 USB 插孔	鼠標專用 USB 插孔	鼠標專用 USB 插孔	鼠標專用 USB 插孔
●	手托調節按鈕	手托調節按鈕	手托調節按鈕	手托調節按鈕
●	方向鍵	方向鍵	W/A/S/D 鍵	W/A/S/D 鍵
●	× 鍵	× 鍵	A 鍵	空格鍵
●	左搖桿 (I)	左搖桿 (I)	左搖桿 (I)	左搖桿 (I)
●	左搖桿 (-)	左搖桿 (-)	左搖桿 (-)	左搖桿 (-)
●	鼠標連接線 (線長: 約 1m)	鼠標連接線 (線長: 約 1m)	鼠標連接線 (線長: 約 1m)	鼠標連接線 (線長: 約 1m)
●	鼠標靈敏度調整 (+)	鼠標靈敏度調整 (+)	鼠標靈敏度調整 (+)	鼠標靈敏度調整 (+)
●	鼠標靈敏度調整 (-)	鼠標靈敏度調整 (-)	鼠標靈敏度調整 (-)	鼠標靈敏度調整 (-)
●	R2 鍵	R1 鍵	RT 鍵	右鍵
●	L2 鍵	L1 鍵	LT 鍵	左鍵
●	L1 鍵	L2 鍵	LB 鍵	前進
●	R1 鍵	R2 鍵	RB 鍵	後退

● - - 可以前後兼用為快捷鍵，(設置方法請參考後面的「ASSIGN 功能」)
※PS 鍵無法在 PlayStation®4 以及 PlayStation®3 上使用。

連接方法

1. 請將鼠標的USB插頭插入鍵盤的鼠標專用USB插孔。
除了數碼鼠標，本產品還支持其他HID規格的USB鼠標。
※HID規格鼠標應多於或等於四個鍵（左鍵、右鍵、前進、後退、滑輪）。
※不保證支持所有規格的鼠標。
2. 請將鍵盤的USB插頭插入PlayStation®4主機的USB插孔。
※接插時請仔細確認USB插頭的方向後再插入。
※連接至PlayStation®4主機時請務必確認硬體切換開關的位置。
詳情請參考「主機模式切換功能」。



主機模式切換方法

透過模式切換開關，本產品還可以在PlayStation®3以及PC上使用。
※切換模式之後再連接主機。
(如果模式和主機不匹配，可能出現「PS鍵失效」、「所有按鍵失效」等異常情況。連接主機前請務必確認硬體切換開關的位置。)




鼠標專用USB插孔

本產品搭載了1個鼠標專用的USB插孔。
※請不要插入USB鼠標以外的設備。
※切勿插入鼠標以外的設備或無法使用。
※本產品搭載了過電壓保護功能，不受USB充電器或儲存設備（U盤）等物品插入本產品。
※最大電流不能超過200mA。
※如果鼠標無法使用，可能是過流保護正在生效。先將鼠標從鍵盤拔除，再將鍵盤從PlayStation®4拔除，嘗試重新插入。如果鼠標仍無法使用，請嘗試其他鼠標。



手托調節

按住手托調節按鈕鎖住手托，使其能夠前後滑動，調整為貼合手掌的尺寸。

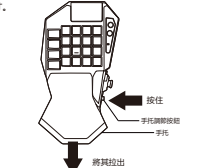

關於鼠標

本產品採用了光學鼠標。

※光學鼠標在以下材質上可能無法正常工作。
· 玻璃等透明材料、鏡子等反光材料、紅色材料、網眼等規則排列的圖案。

❑ 強光攝像視力，請不要直視光學感應器的紅光。


立體音耳機/麥克風插孔

耳機和耳麥插入立體音耳機/麥克風插孔後即可使用。
使用耳機和耳麥時請注意音量。

❑ 大音量長時間使用會影響聽力。

❑ 如在高音量的情況下插入耳機，突然的大聲音可能會導致耳朵不適。

❑ 耳機/麥克風插孔在PlayStation®4上可使用，在PlayStation®3以及PC上無法使用。



ASSIGN (按鍵映射設置) 功能

可直接使用專用APP，變更按鍵功能。

可使用映射功能按：上述「各部件名稱」裏標記了*符號的按鍵均可使用映射功能。

可更換鍵位功能的按鍵

	可設置的功能
PlayStation®4	選、-、+、-、選、L1 鍵、R1 鍵、L2 鍵、R2 鍵、L1 鍵、R1 鍵、OPTION 鍵、步行鍵、QUICK 鍵、狙擊鍵、觸摸板區域、MULTI 鍵、遊戲鍵、FN 鍵、NC 鍵 (觸摸板操作模式)
PlayStation®3	選、-、+、-、選、L1 鍵、R1 鍵、L2 鍵、R2 鍵、L1 鍵、R1 鍵、START 鍵、步行鍵、QUICK 鍵、狙擊鍵、FN 鍵、NC 鍵 (觸摸板操作模式)
PC (遊戲手柄模式)	A 鍵、B 鍵、X 鍵、Y 鍵、L2 鍵、R2 鍵、LT 鍵、RT 鍵、LB 鍵、RB 鍵、START 鍵/步行鍵、QUICK 鍵、狙擊鍵、FN 鍵、NC 鍵 (觸摸板操作模式)

PC (鍵盤模式)

	可設定鍵位
字母表	A-Z
數字	0-9
功能	F1-F12
特殊鍵	Esc, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, 空格鍵, Enter, Back Space, Delete
方向鍵	T I - =
其他	Print Screen, Scroll Lock, Pause/Break, Insert, Home, Delete, End, Page Up, Page Down
數字鍵	Num Lock, Num/, Num*, Num+, Num=, Num Enter, Num., Num0-Num9
ORIGINAL	NC 鍵 (觸摸板操作模式)、FN 鍵
鼠標功能	Right Mouse Button, Left Mouse Button, 滾輪前進、後退、後退、滾輪上滑、滾輪下滑

PROFILE 切換功能

自定義鍵位可以在PlayStation®4、PlayStation®3以及PC (遊戲手柄模式、鍵盤模式) 上各保存4個。透過PROFILE切換功能可以隨時切換設定。


1. 按著FN鍵的同時，再按下右邊表格的按鍵。
2. PROFILE將會切換。

PROFILE	設定方法	PROFILE LED
1	FN 鍵 + 1	深藍
2	FN 鍵 + 2	綠色
3	FN 鍵 + 3	黃色
4	FN 鍵 + 4	紅色
5	FN 鍵 + 5	藍色
6	FN 鍵 + 6	紫色
7	FN 鍵 + 7	亮藍色
8	FN 鍵 + 8	白色

鼠標靈敏度調節功能


鼠標靈敏度共有4個倍數可調節切換。

< 設置方法 >
透過按鼠標的DPI (+) 增加DPI，透過按鼠標的DPI (-) 降低DPI。



FN 鍵

按下FN鍵時，方向鍵 (上下左右) 的功能會和左搖桿 (上下左右) 的功能切換。

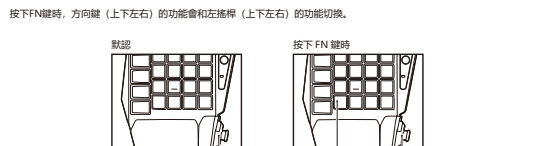

QUICK 鍵

按下QUICK鍵時，鼠標的靈敏度會暫時變大。
透過快速的動作可以更快的轉身視角。幫助玩家快速轉身。
可從APP的設定階段中設置最大的操作速度。




步行鍵

按住步行鍵時，左搖桿 (I / - / -) 會暫時模擬握桿的狀態。


可用智能手機的專用APP軟件設置靈敏度。

可用智能手機的專用APP軟件設置靈敏度。

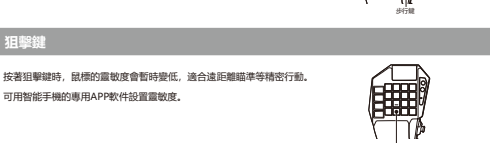

觸摸板/觸摸板按鍵

本產品搭載了與無線控制器(DUALSHOCK®4)相同的觸摸板/觸摸板按鍵。
觸摸板的操作方向如圖所示。




還原廠認設置 (按鍵映射、靈敏度設定)

初始化所有設定 (全PROFILE)

還原所有PROFILE的按鍵映射以及各項靈敏度設定。

< 設置方法 >
1. 按著FN鍵的同時長按PS鍵3-5秒。
2. 直到PROFILE LED燈變成滅燈狀態，即回到初始設定。



在專用APP上的使用方法

扫描二维码下载

扫描二维码下载

扫描二维码下载

扫描二维码下载

扫描二维码下载

扫描二维码下载

可選擇專用APP軟件進行下列功能設置。

● ASSGN按鍵映射功能 ● ASSGN切換功能

● 觸摸板/觸摸板按鍵 ● 觸摸板

● 觸摸板靈敏度調節功能 ● 觸摸板 (按鍵的傾斜、響應速度)

● DPI切換功能 ● 觸摸板速度

● Deadzone (觸摸板) 功能 ● 觸摸板速度

● AS/SL Down Light/Deadzone功能

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

● 觸摸板速度

產品名稱: TACTICAL ASSAULT COMMANDER M2 for PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC
型號: PS4-119
製造商: 堀 德 (香港) 有限公司
企業標準編號: Q/KXY010-2016
MAIL: key_support@hori.jp
商品原產地: 中國

● 部分圖解可能與實際產品有所差異。
● 本產品並非無線控制器。
● 本產品並非無線控制器。
● 本產品並非無線控制器。
● 本產品並非無線控制器。