

简体中文

# 使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

※ 使用本产品时，请将 Nintendo Switch 主机升级至最新版本。

※ 本产品不具备以下功能。

· 动作感应红外摄像头 · 高精振动 · NFC(近距离无线通信) · 连射 / 连射保持功能

※ 本产品为无线通信专用控制手柄。并非使用有线通信方式。


## 连接方法(配对) ※本产品不能通过USB连接线进行配对。

[手柄(Controllers)] > [更改握法/顺序(Change Grip/Order)]



**1** 选择主页的 [ 手柄 (Controllers) ] > [ 更改握法 / 顺序 (Change Grip/Order) ]。

**2** 玩家指示灯开始闪烁前请一直按住同步按钮。  
玩家指示灯变成常亮时即可完成配对。

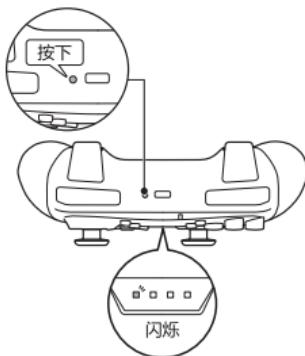

**X** 触碰 L 摆杆以及 R 摆杆进行配对或者重新连接，  
会导致揆杆不能正常响应。

本产品在配对或者重新连接时，  
会自动校准 L 摆杆 / R 摆杆的中心。

万一触碰到 L 摆杆 / R 摆杆，导致中心偏移的情况。  
请按以下方法进行校准。

- ①按下本产品的同步按钮。或者重新启动、休眠 / 解除休眠  
Nintendo Switch 主机。
- ②然后，按下本产品的任一按钮 (L 摆杆 / R 摆杆、L 摆杆键 / R 摆杆键除外)。



## ●不能进行配对的情况

本产品无剩余电量的情况下，是不能进行配对。请依照后文“充电方法”的指引，用本产品配备的 USB 连接线 (USB Type-C™) 连接到 Nintendo Switch 底座进行充电。

将 Nintendo Switch 主机附带的电源适配器直接连接到本产品，也是可以进行充电。



- 本产品只需一次对 Nintendo Switch 主机配对后，就无需再进行配对。  
与另一台 Nintendo Switch 主机配对后，要连上之前的 Nintendo Switch 主机，就需要再进行配对。
- 配对后，开始使用本产品时，请按下任一按钮 (L 摆杆 / R 摆杆、L 摆杆键 / R 摆杆键除外)
- 本产品不支持 Nintendo Switch 主机的 [ 搜寻控制器 (Find Controllers) ] 功能。
- 在配对或重新连接时请勿触碰 L 摆杆或者 R 摆杆。否则会导致揆杆不能正常操作。

## 使用注意

### ！注意

### 致各位家长 请务必阅读



- 本品包含细微零件，请勿让3岁以下孩童接触。
- 请放置在婴幼儿接触不到的位置。如遇误吞食的情况，请立即送医处理。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿对本产品施加撞击、掉落等强烈冲击。
- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布类对本产品进行清洁，请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此产生事故或者损害，本公司不承担任何责任。

## 关于通信请注意以下事项

本产品的使用频率范围是 2.4GHz。为避免相同频率范围的无线机器互相产生干涉，请注意以下事项。

1. 在使用本产品前，请确认附近没有其他无线机器在使用。
2. 万一本产品与其他无线机器产生电波干扰，请尽快改变使用场所或是停止使用机器。

在类似医院等被禁止使用的场所里使用本产品时，请远离电子机械。电波对电子机械会产生影响，可能会导致事故发生。  
※心脏起搏器等其他医疗用电子机械，火灾报警器，自动门等其他自动控制机械。

## 关于电池请注意以下事项

本产品内安置的锂电池的制造和设计是考虑过安全性的，请放心使用。但是，拆卸本产品，导致损坏内置的锂电池或施加过大的冲击力和内置的锂电池的短路都有可能导致烟雾、起火或者爆炸，这非常危险。

- 关于本产品的使用以及放置场所，请注意下述描述。否则可能会导致内置锂电池的发热、爆炸，火灾，触电，受伤，产品变形和故障。
  - 请勿将产品放入火中和微波炉等高电压容器，或使用干燥机进行烘晾。
  - 请勿在下述高温场所使用，放置本产品。
    - 阳光直射的场所，火炉，发热器等热源附近
    - 电热毯，长毛毯，AV 设备的上面
    - 室外或夏天的车内
- 请不要使用指定方法以外的方法充电。这可能会导致内置锂电池爆炸，发热，甚至火灾或者产品故障。
- 在打雷天气，请不要触碰充电中的本产品。否则可能导致触电。
- 请不要用接口端触碰金属类物品。否则可能会导致产品发热，爆炸，触电和短路。
- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理，改造。可能会导致火灾，爆炸或者发热。
- 勿使产品进行摔落，踩踏或者施加过强的冲击力。否则可能会导致产品起火，发热，爆炸。
- 请勿将异物或者液体放入产品内。这可能会导致起火，触电或者产品故障。在异物，液体进入产品的情况下，请立即停止使用，联系本公司进行检修。
- 请勿将产品放入水中，或者用湿手，沾有油污的手使用本产品。这可能会导致触电或者产品故障。
- 请勿将本产品放在湿气，灰尘，油烟，烟雾重的地方使用。这可能会导致触电或者产品故障。
- 请不要在接口端有异物，灰尘的情况下使用。可能会导致触电，接触不良。接口端有异物灰尘时，请用干布擦拭后再使用。
- 请在室温 10~35°C 的地方进行充电。在这个温度范围以外时可能会出现无法充电或者充电时间比一般状态要长的情况。
- 产品的内置电池能充电 500 次左右。电池的寿命根据保管方法和使用状况以及环境等影响会不一。
- 电池满电却使用时间短，或是无法使用时即电池寿命用完。
- 在长时间没有使用的情况下，为了维护产品功能，请三个月一次将电池充满电。




锂电池是可回收利用资源，详情请咨询本公司。

Li-ion 00

## 产品内容



控制手柄 ×1

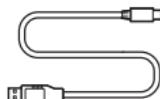

USB连接线(USB Type-C™) ×1



使用说明书 ×1




## 适用主机


# Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite

本产品在不能适用于下表中标注“X”记号的游玩模式。※本产品不能适用于PC。



## 各部件名称

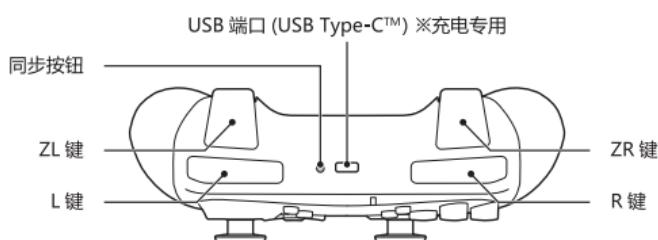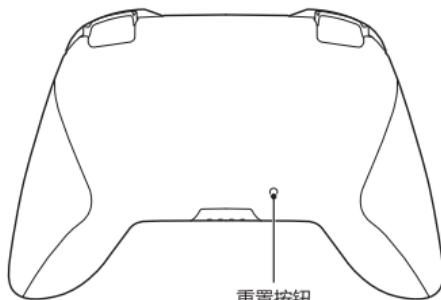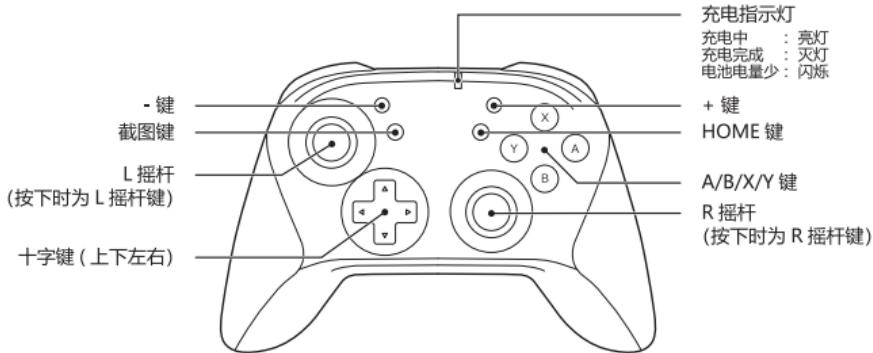

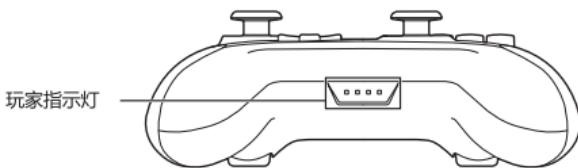

## 充电方法

1. 请用 Nintendo Switch 配备的充电器连接 Nintendo Switch 充电座。
2. 用本产品配备的 USB 连接线将本产品与 Nintendo Switch 充电座连接起来即可充电。

本产品在以下状态下也可充电。

- Nintendo Switch 主机未与 Nintendo Switch 充电座连接的状态。
- Nintendo Switch 主机为睡眠模式或关机状态。


※Nintendo Switch 主机配备的电源适配器直接连接到本产品，也是可以进行充电。



## 手柄无反应或自动反应时

按任意键手柄也无反应时，可能是电量不足导致。请参照前述的 [ 充电方法 ] 充电。  
无法充电或是充完电后手柄也无反应，  
或是自动反应时请用细棒等按压手柄背面的重置按钮，重置后再重新连接手柄。  
以上操作尝试过后手柄仍无反应时请与本公司联系。

※本产品无法校正操控摇杆以及动作感应器 / 陀螺仪感应器。  
※需要重置时，请勿使用金属针按下重置按钮。

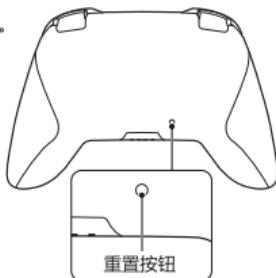

## 产品参数

- |         |                                   |         |                     |
|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| · 尺寸    | :(长)约160mm × (宽)约60mm × (高)约110mm | · 感应器   | : 动作感应器/陀螺仪感应器      |
| · 质量    | : 约180g                           | · 通信方式  | : Bluetooth® 5.0 通信 |
| · 额定输入: | 5.0V=500mA                        | · 连接线长: | 约30cm               |
| · 充电时间: | 最长 约3.5小时                         |         |                     |

- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对产品外观及功能的更改，可能不会另行通知，请理解。
- Nintendo Switch的Logo和Nintendo Switch为任天堂的商标。
- “Bluetooth”是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。
- “USB Type-C”是USB Implementers Forum的商标。
- “HORI”以及“ホリ”是HORI公司的注册商标。

适用年龄：6岁及以上

产品名称：Nintendo Switch  
无线控制手柄

制造商：深圳市向阳商贸有限公司  
企业标准编号：Q/KXY038-2018  
MAIL : kxy\_support@hori.jp  
原产地：中国

# 使用說明書

非常感謝閣下購買本產品。  
為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀此使用說明書。  
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好此使用說明書。

※ 使用本產品時，請將 Nintendo Switch 主機升級至最新版本。

※ 本產品不具備以下功能。

· 感應 IR 照相機 · HD 震動 · NFC (近距離無線通信) · 連射 / 連射保持功能

※ 本產品是無線通信專用控制器。並非使用有線通信方式。


## 連接方法(配對) ※本產品不能經由USB連接線進行配對。

[控制器(Controllers)] > [更改拿法/順序(Change Grip/Order)]



**1** 選擇主界面的 [ 控制器 (Controllers) ] > [ 更改 / 順序 (Change Grip/Order) ]。

**2** 玩家指示燈開始閃爍前請一直按住同步按鈕。  
玩家指示燈變成常亮時即可完成配對。

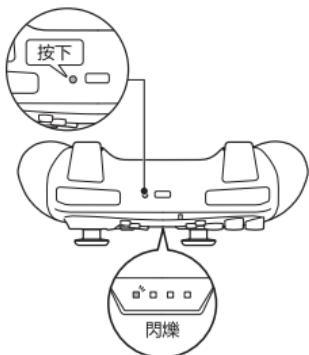

**X** ✖ 觸碰 L 操控搖桿以及 R 操控搖桿進行配對或者  
重新連接，會導致操控搖桿不能正常動作。

本產品在配對或者重新連接時，  
會自動校準 L 操控搖桿 / R 操控搖桿的中心位置。

萬一觸碰到 L 操控搖桿 / R 操控搖桿，導致中心偏移的情況。  
請按以下方法進行校準。

- ①按下本產品的同步按鈕。或者重新啟動、睡眠 / 解除睡眠  
Nintendo Switch 主機。
- ②然後，按下本產品的任一按鈕 (L 操控搖桿 / R 操控搖桿、  
L 操控搖桿鍵 / R 操控搖桿鍵除外)。



### ●不能進行配對的情況

本產品剩餘電量為零時，不能進行配對。請依照後文“充電方法”之指引，  
使用本產品配備的 USB 連接線 (USB Type-C™) 連接到  
Nintendo Switch 底座進行充電。

將 Nintendo Switch 主機附屬的 AC 變壓器直接連接到本產品，也是可以  
進行充電。



- 本產品只需一次對 Nintendo Switch 主機配對後，就無需再進行配對。  
與另一台 Nintendo Switch 主機配對後，要連上之前的 Nintendo Switch 主機，就需要再進行配對。
- 配對後，開始使用本產品時，請按下任一按鈕 (L 操控搖桿 / R 操控搖桿、L 操控搖桿鍵 / R 操控搖桿  
鍵除外)
- 本產品不支持 Nintendo Switch 主機的 [ 搜尋控制器 (Find Controllers) ] 功能。
- 在配對或重新連接時請勿觸碰 L 操控搖桿或者 R 操控搖桿。否則會導致操控搖桿不能正常動作。

## 使用注意

### ！注意

### 致各位家長 請務必閱讀



- 本品包含細微零件，請勿讓3歲以下孩童接觸。
- 請放置在嬰幼兒接觸不到的位置。如遇誤吞食的情況，請立即送醫處理。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 請勿對本產品施加撞擊、掉落等強烈衝擊。
- 請勿擅自對本產品進行拆解或者修理、改造。
- 請使用乾燥柔性抹布對本產品進行清潔，請勿使用汽油、稀釋劑等化學物品。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此產生事故或者損害，本公司不承擔任何責任。

## 關於通訊請注意以下事項

本產品的使用頻率範圍是 2.4GHz。為避免相同頻率範圍的無線機器互相產生干擾，請注意以下事項。

1. 在使用本產品前，請確認附近沒有其他無線機器在使用。
2. 萬一本產品與其他無線機器產生電波干擾，請儘快改變使用場所或是停止使用機器。

在類似醫院等被禁止使用的場所裏使用本產品時，請遠離電子機械。電波對電子機械會產生影響，可能導致事故發生。※心臟起搏器等其他醫療用電子機械，火災報警器，自動門等其他自動控制機械。

## 關於電池請注意以下事項

本產品內安置的鋰電池的製造和設計是考慮過安全性的，請放心使用。但是，拆卸本產品，導致損壞內置的鋰電池或施加過大的衝擊力和內置的鋰電池的短路都有可能導致煙霧、起火或者爆炸，這非常危險。

- 關於本產品的使用以及放置場所，請註意下述描述。否則可能會導致內置鋰電池的發熱，爆炸，火災，觸電，受傷，產品變形和故障。
  - 請勿將產品放入火中和微波爐等高電壓容器，或使用幹燥機進行烘晾。
  - 請勿在下述高溫場所使用、放置本產品。
    - 陽光直射的場所，火爐，發熱器等熱源附近
    - 電熱毯，長毛毯，AV 設備的上面
    - 室外或夏天的車內
- 請不要使用指定方法以外的方法充電。這可能會導致內置鋰電池爆炸，發熱，甚至火災或者產品故障。
- 在打雷天氣，請不要觸碰充電中的本產品。否則可能導致觸電。
- 請不要用接口端觸碰金屬類物品。否則可能會導致產品發熱，爆炸，觸電和短路。
- 請勿擅自對本產品進行拆解或者修理，改造。可能會導致火災、爆炸或者發熱。
- 請勿使產品進行摔落，踩踏或者施加過強的衝擊力。否則可能會導致產品起火，發熱，爆炸。
- 請勿將異物或者液體放入產品內。這可能會導致起火，觸電或者產品故障。在異物，液體進入產品的情況，請立即停止使用，聯繫本公司進行檢修。
- 請勿將產品放入水中，或者用濕手，沾有油汙的手使用本產品。這可能會導致觸電或者產品故障。
- 請勿將本產品放在濕氣，灰塵、油煙，煙霧重的地方使用。這可能會導致觸電或者產品故障。
- 請不要在接口端有異物，灰塵的情況下使用。可能會導致觸電，接觸不良。接口端有異物灰塵時，請用幹布擦拭後再使用。
- 請在室溫 10~35°C 的地方進行充電。在這個溫度範圍以外時可能會出現無法充電或者充電時間比一般狀態要長的情況。
- 產品的內置電池能充電 500 次左右。電池的壽命根據保管方法和使用狀況以及環境等影響會不一。
- 電池滿電卻使用時間短，或是無法使用時即電池壽命用完。
- 在長時間沒有使用的情況下，為了維護產品功能，請三個月一次將電池充滿電。




鋰電池是可回收利用資源，詳情請諮詢本公司。

Li-ion 00

## 產品內容



控制器 × 1

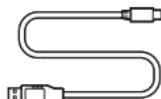

USB連接線(USB Type-C™) × 1



使用說明書 × 1




## 適用主機


# Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite

本產品在不能適用於下圖中標注“X”記號的遊玩模式。※本產品不能適用於 PC。



## 各部件名称

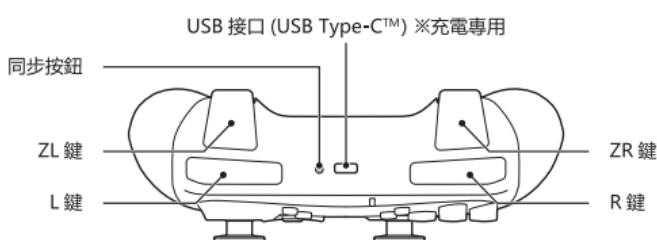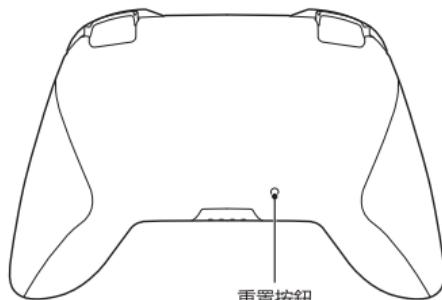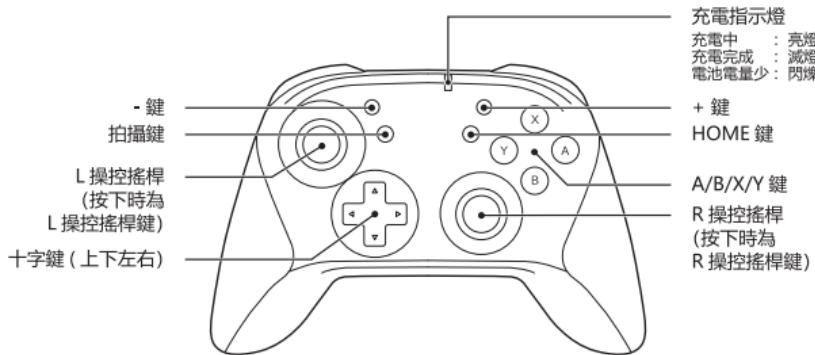

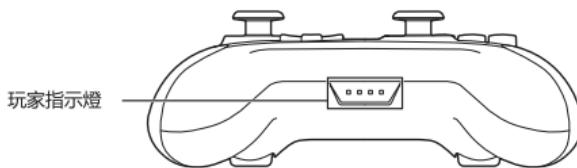

## 充電方法

1. 請用 Nintendo Switch 配備的充電器連接 Nintendo Switch 充電座。

2. 用本產品配備的 USB 連接線將本產品與 Nintendo Switch 充電座連接起來即可充電。

本產品在以下狀態下也可充電。

- Nintendo Switch 主機未與 Nintendo Switch 充電座連接的狀態。
- Nintendo Switch 主機為睡眠模式或關機狀態。



※將 Nintendo Switch 主機附屬的 AC 變壓器直接連接到本產品，也是可以進行充電。

## 控制器無反應或自動反應時

按任意鍵手柄也無反應時，可能是電量不足導致。請參照前述的 [ 充電方法 ] 充電。無法充電或是充完電後手柄也無反應，

或是自動反應時請用細棒等按壓手柄背面的重置按鈕，重置後再重新連接手柄。  
以上操作嘗試過後手柄仍無反應時請與本公司聯繫。

※本產品無法補正動作感應器 / 陀螺儀感應器。  
※需要重置時，請勿使用金屬針按下重置按鈕。



## 產品參數

·尺寸 : (長)約160mm×(寬)約60mm×(高)約110mm

·質量 : 約180g

·額定輸入: 5.0V=500mA

·充電時間: 最長 約3.5小時

·感應器 : 動作感應器/陀螺儀感應器

·通訊方式: Bluetooth®5.0通訊

·連接線長: 約30cm

- 覆片與實物存在一定差異。
- 本公司對產品外觀及功能的更改，可能不會另行通知，請理解。
- Nintendo Switch的Logo及Nintendo Switch為任天堂之商標。
- “Bluetooth”是Bluetooth SIG, Inc.之註冊商標。
- “USB Type-C”是USB Implementers Forum之商標。
- “HORI”以及“HORI” HORI公司之註冊商標。

產品名稱： Nintendo Switch  
無線控制手柄

製造商： Hori (H.K.) Co., LTD.  
企業標準編號： Q/KXY038-2018  
MAIL : kxy\_support@hori.jp  
原產地： 中國

適用年齡：6歲以上

# Instruction Manual

Thank you for purchasing this product. Before using this product please read the instructions carefully. After reading the instruction sheet, please keep it with you for reference.

- \* Make sure that your Nintendo Switch 1s updated to the latest system firmware.
- \* This product does not support the following features.
  - Motion IR Camera • HD Rumble • NFC • Turbo/Turbo hold Functions
- \* Wireless Connection ONLY (Not compatible when wired).

## Warning



### Caution

### To Parent/Guardian, Please read carefully


- This product contains small parts. Keep it away from children under 3 years old.
- Do not place it within the reach of infants. If small parts are swallowed, consult your doctor immediately.
- Do not place it in humid or dusty areas.
- Do not apply strong impact on this product.
- Never disassemble, repair or modify this product.
- If the product needs cleaning, use only a soft dry cloth. Do not use any chemical agents like benzene or thinner.
- Do not use this product for anything other than its intended purpose. We are not responsible for any accidents or damages in the event of misuse.

## How to Connect

\* Cannot be paired using a USB cable



1. Select [Controllers] → [Change Grip/Order] from the HOME Menu.

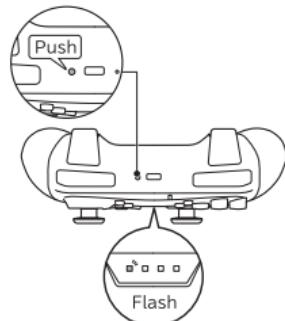

2. Press and hold Sync Button for at least two seconds.

\*Controller will now pair to this Nintendo Switch console automatically.

- Connect the controller to the Nintendo Switch Dock via USB connection to charge if the battery level is low.
- Cannot be paired using a USB cable.
- Press any button to use the product (except for L stick, R stick, R stick button)
- Must be paired to each Nintendo Switch separately.
- Not compatible with the Nintendo Switch "Find Controllers" feature.
- Do not touch the L Stick or R Stick while pairing or re-connecting.

## Regarding Wireless Interference

This product uses a 2.4 GHz frequency band. Other wireless devices may use the same frequency band.

To prevent radio interference with other wireless devices, please pay attention to the following items:

1. Before using this product, please confirm that no other wireless devices are being used nearby.
2. In the unlikely event that radio interference occurs between this product and other wireless devices, change the area this product is used or turn the other wireless device off.

Please do not use in prohibited areas such as hospitals or near other electronic devices.

\*Cardiac pacemaker, other medical electronics, fire alarms, automatic doors, and other automatically controlled electronics.

## Regarding Battery

Please rest assured that the built-in lithium ion battery has been designed and manufactured with safety in mind. However, if you disassemble this product and damage or apply strong impact to the built-in battery, it may cause leakage, fuming, igniting, and rupture.

- Please be aware of the following during usage or storage. The built-in battery may overheat or rupture, and may cause fire, electric shock, injury, deformation or malfunction of the product.
  - Do not place the product in fire, microwave, high-pressure containers, or use a dryer to dry.
  - Keep this product away from the following high temperatured areas.
    - Near heat sources or leave under direct sunlight
    - Heated carpet, high pile carpet, or on top of home theater equipment
    - Outdoors or inside a car during the summer
- Do not charge this product other than by its specified method. The built-in battery may overheat or rupture, and it may cause fire or malfunction of the product.
- Do not touch if this product is charging when lightning strikes, as there may be risk of electric shock.
- Keep USB connector away from metal objects. This may cause overheating, rupturing, electric shock, or leakage.
- Never disassemble, repair or modify this product. It may cause of fire, rupturing or overheating.
- Do not drop, step on, or inflict strong impact. This may cause ignition, overheating, or rupture.
- Keep the product away from liquid or foreign matter. It may cause fire, electric shock, or malfunction. If any liquid or foreign matter gets inside the product, stop using the product immediately and contact us for inspection.
- Keep the product away from water and do not use with wet or oily hands. It may cause electric shock or malfunction.
- Keep the product away from humid, dusty, or smoky areas. It may cause electric shock or malfunction.
- Keep the USB connector away from foreign matter or dust. It may cause electric shock, malfunction, or contact failure. Use a dry cloth to wipe off any foreign matter or dust.
- Charge this product where the room temperature is 10 - 35°C (50 - 95°F). Charging outside this temperature range may result in the product not charging properly or prolong the charging time.
- The charge and discharge life of the internal battery of this product is about 500 times. Battery life depends on storage method, usage, environment, etc.
- If the battery life drastically diminishes or device stops functioning on a full charge, the battery life has come to its end.
- Recharge the battery at least once in three months to maintain function even if it has not been used for a prolonged time.




Lithium Polimer battery is recyclable resources. Please contact us in case of recycling.

Li-ion 00

## Included



Controller x1

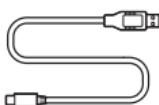

USB cable (Type-C) x1




Instruction Manual x1


## Platform

### Nintendo Switch

\* Not PC compatible

## Layout

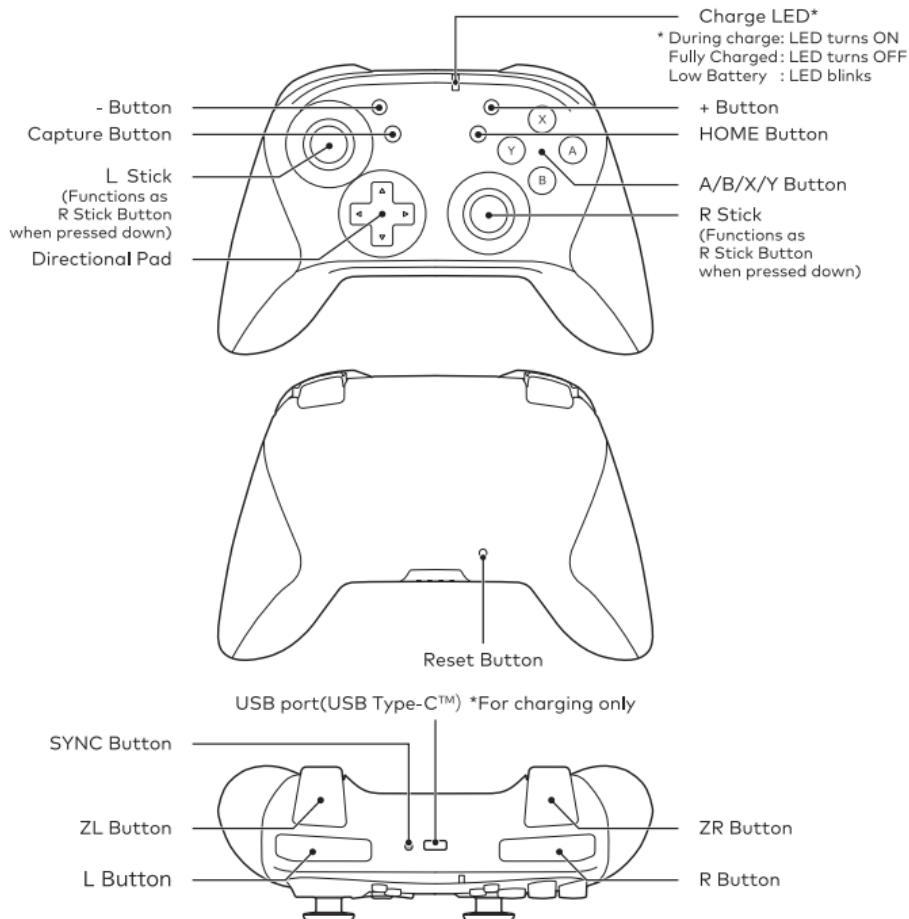

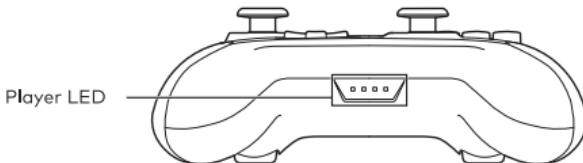


## How to Charge

1. Connect the Nintendo Switch AC Adapter to the Nintendo Switch Dock.
2. Connect Wireless Pad to Nintendo Switch Dock via USB cable (Type-C).

Can also be charged while:


- Nintendo Switch is not connected to the dock.
- Nintendo Switch is in sleep mode or turned off.

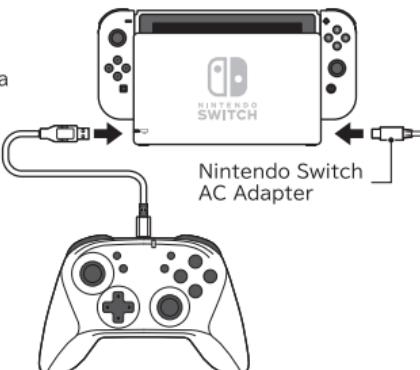

## Troubleshooting

- Controller does not respond.  
→The battery may be low. Charge the controller accordingly.
- Controller cannot be charged or does not respond on a full charge or reacts on its own.  
→Use a thin object to press the reset button on the bottom of the controller to reset and reconnect the controller. If problem still persists, please contact HORI customer support.

\* Accelerometer, Gyro Sensor cannot be adjusted.

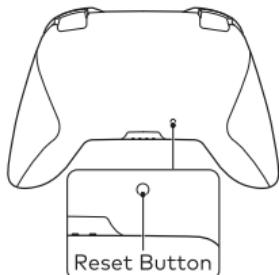

## Specification

Size	: (W) 6.3in (160mm) x (D) 2.4in (60mm) x (H) 4.3in (110mm)
Weight	: 6.3oz (180g)
Sensor	: Accelerometer / Gyro Sensor
Rating	: 5V=500mA
Connection method	: Bluetooth®5.0
Cable Length	: 30cm

- The image on the package may differ from the actual product.
- The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
- Nintendo Switch logo and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo.
- "Bluetooth" is registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- "USB Type-C" is trademark of USB Implementers Forum.
- HORI & HORI logo are registered trademarks of HORI.

Recommended age  
: 6 years old & above

PRODUCT NAME : WIRELESS HORIPAD  
for Nintendo Switch

Manufacturer : HORI (H.K.) CO., LTD.  
Enterprise Standard : Q/KXY038-2018  
MAIL : kxy\_support@hori.jp  
MADE IN CHINA

# 사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해주셔서 진심으로 감사드립니다.

사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어 본 제품을 안전하게 사용하십시오.

읽으신 후에는 언제든지 볼 수 있도록 잘 보관해 주시기 바랍니다.

※ 본 품을 사용하실 때는, Nintendo Switch 본체의 시스템을 최신의 버전으로 갱신해 주시기 바랍니다.

※ 본 제품은 이하의 기능을 탑재하고 있지 않습니다.

모션 IR 카메라, HD 진동, NFC(근거리 무선통신), 연사/연사 홀드 기능이

※ 본 제품은 무선 통신 전용의 컨트롤러입니다.유선으로의 통신은 할 수 없습니다.


## 접속방법(페어링)

※본 제품은 USB 케이블을 연결하여 페어링을 할 수 없습니다.


[컨트롤러(Controllers)] > [잡는 방법/순서변경(Change Grip/Order)]



**1** HOME 메뉴의[컨트롤러(Controllers)] > [잡는 방법/순서변경(Change Grip/Order)]를 선택합니다.

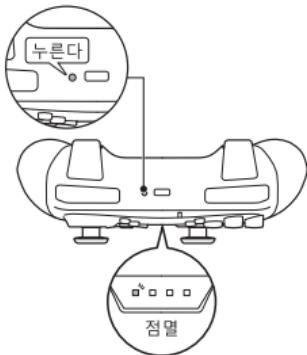

**2** 싱크로 버튼을 플레이어 램프가 점멸하기 시작할 때까지 누릅니다.  
플레이어 램프가 점등으로 전환되면 페어링이 완료됩니다.

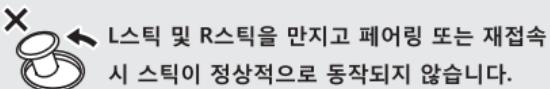

본 제품은 페어링 또는 재접속 시 L스틱 / R스틱 센터 보정을 하고 있습니다.

만일, L 스틱/R 스틱에 접해 센터의 위치가 어긋난 경우는 다음의 방법으로 보정을 실시해 주시기 바랍니다.

①본 품의 싱크로 버튼을 누릅니다. 혹은 Nintendo Switch 본체의 재기동이나 sleep / sleep 해제를 실시합니다.

②그 후, 본 품 중 하나의 버튼(L스틱 / L스틱 버튼, R스틱 / R스틱 버튼 제외)을 눌러 주십시오.



## ●페어링을 할 수 없는 경우

본 품의 충전잔량이 없을 경우 페어링을 할 수 없습니다. 후술하는 "충전 방법"에 따라, 본 품에 부속되어 있는 USB 케이블(USB Type-C™)을 Nintendo Switch 독에 접속해 충전을 실시해 주시기 바랍니다.

Nintendo Switch 부속의 AC 어댑터를 직접 본 품에 접속해도 충전됩니다.



- 본 품을 한 번 Nintendo Switch에 페어링한 경우 다시 페어링할 필요가 없습니다. 다른 Nintendo Switch와 페어링을 한 후 원래의 Nintendo Switch에서 플레이할 경우 다시 페어링이 필요합니다.
- 페어링 후, 본 품을 사용하기 시작할 때, 몇 개의 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.  
(L스틱 / L스틱 버튼, R스틱 / R스틱 버튼 제외)
- 본 품은 Nintendo Switch 의 "컨트롤러를 찾는다"에 대응하고 있지 않습니다.
- 페어링 또는 재접속 시 L스틱 또는 R스틱을 만지지 않도록 하시기 바랍니다.

## 사용상 주의 사항



주의

보호자님께 반드시 읽어 주십시오.



화재 날카로울 것  
불에 불가마이 될 것  
불 가마로 빠지 말 것  
금지 할 것  
금지하지 말 것

- 작은 부품이 있으므로 3세 미만의 아이에게는 절대로 주지 마십시오.
- 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 만일 삼켰을 경우는 바로의사와 상담해 주십시오.
- 본 제품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 본 제품에 물건을 부딪치거나 떨어뜨리는 등의 강한 충격을 주지 마십시오.
- 분해 및 수리, 개조는 절대 하지 마십시오.
- 손질 관리 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 또한, 벤진, 시너 등의 악품은 사용하지 마십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 마십시오. 본래의 목적과 다르게 사용한 경우의 사고 및 손해에 대해서 당사는 일절 책임지지 않습니다.

## 통신에 관한 주의 사항

본 제품은 2.4GHz 대의 주파수를 사용하고 있습니다. 다른 무선기기와 같은 주파수 대역을 사용할 수도 있습니다. 다른 무선 기기와의 전파 간섭을 방지하기 위해 다음 사항에 주의해 주십시오.

1. 본 제품을 사용하기 전에 가까이에서 「다른 무선기기」를 사용하고 있지 않은지 확인해 주십시오.
2. 만일 본 제품과 「다른 무선기기」 사이에서 전파 간섭이 발생했을 경우에는, 즉시 본 제품의 사용 장소를 바꾸거나, 기기의 사용을 정지(전파의 발사를 정지)해 주십시오.

병원 등, 사용이 금지된 곳이나 전자기기※ 근처에서는 사용하지 마십시오. 전파가 전자기기※에 영향을 미쳐, 오작동에 의한 사고의 원인이 됩니다.

※인공 심장박동기, 기타 의료용 전자기기, 화재경보기, 자동문, 그 외의 자동 제어 기기 등.

## 배터리에 관한 주의 사항

본 제품에 내장된 리튬 이온 배터리는 안전성을 고려하고 설계 및 제조되어 안심하고 사용하실 수 있습니다. 단, 본 제품을 분해해 내장 배터리가 굽히거나 과한 충격을 주면 내장 배터리의 전극이 쇼트해 급격한 발열을 동반한 발연, 발화, 파열이 발생할 수 있어 매우 위험합니다.

- 사용 및 보관에 있어 다음 사항을 주의해 주십시오. 내장 배터리의 발열, 파열로 인한 화재와 감전, 부상 및 기기의 변형과 고장의 원인이 됩니다.
  - 불길 속에 넣거나 전자레인지 및 고압 용기에 넣거나, 헤어드라이어로 말리지 마십시오.
  - 다음 같은 열원과 고온의 장소에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
    - 직사광선에 노출된 곳이나 스토브, 히터 등의 열원 근처
    - 전기장판과 장모 카펫, AV 기기 등의 위
    - 실내 및 여름철 차량 내부
- 지정하지 않은 방법으로 충전하지 마십시오. 내장 배터리의 파열과 발열의 원인이 될 뿐만 아니라 화재와 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 천둥이 치는 경우 충전 중인 본 제품을 만지지 마십시오. 낙뢰에 의한 감전의 위험이 있습니다.
- 단자 부분에 금속이 닿지 않도록 해 주십시오. 발열과 파열, 감전 및 쇼트의 원인이 됩니다.
- 분해 및 수리, 개조는 절대 하지 마십시오. 화재 및 파열, 발열의 원인이 됩니다.
- 던지거나 밟는 등, 강한 충격을 주지 마십시오. 발화 및 발열, 파열의 원인이 됩니다.
- 액체나 이물질을 넣지 마십시오. 화재 및 감전, 고장의 원인이 됩니다. 만약 액체나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 사용을 중지하고, 본사와 상담해 주십시오.
- 물속에 넣거나 젖은 손 및 기름 등에 의해 더러워진 손으로 만지지 마십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 물속에 넣거나 젖은 손 및 기름 등에 의해 더러워진 손으로 만지지 마십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 단자 부분에 이물질이나 먼지가 묻은 채로 사용하지 마십시오. 감전 및 고장, 접촉 불량의 원인이 됩니다. 이물질이나 먼지가 묻었을 때는 마른 천으로 닦아내 주십시오.
- 실내 온도가 10~35°C 이내인 곳에서 충전해 주십시오. 이 온도 범위 밖의 장소에서는 올바르게 충전되지 않거나 평소보다 충전 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- 본 제품 내장 배터리의 충전 및 방전 수명은 약 500회입니다. 배터리의 수명은 관리 방법과 사용 상태, 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 충분히 충전한 배터리의 사용 시간이 눈에 띄게 짧아지거나 사용할 수 없는 경우에는 배터리의 수명이 다한 것입니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우에도 기능을 유지하기 위해 3개월에 1번은 최대로 충전해 주십시오.




리튬 이온 전지는 재활용 가능한 자원입니다. 재활용에 협력하실 경우에는 당사에 문의하십시오.

Li-ion 00

## 본품의 내용



콘트롤러×1

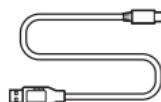

USB 케이블(USB Type-C™) ×1



사용설명서×1




## 대응 기종


# Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite

본품은 아래 표에서 ×표시가 찍힌 플레이 모드에서는 사용할 수 없습니다. ※본 제품은 PC에는 사용할 수 없습니다.

○		TV 모드
○		테이블 모드
×		휴대 모드

## 각부의 명칭

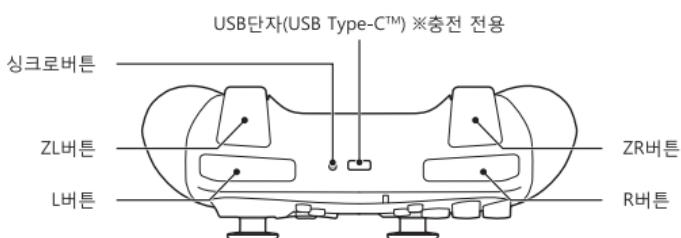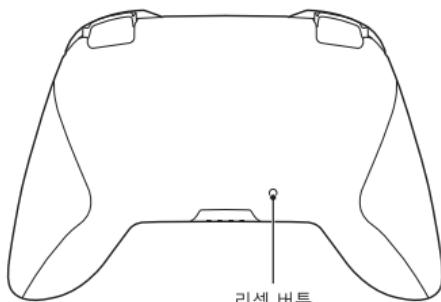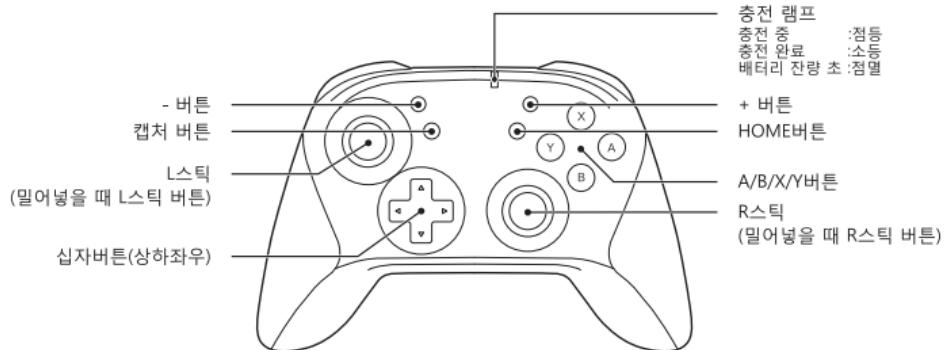

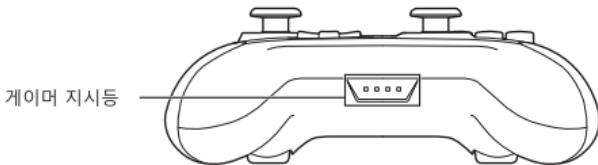

## 충전 방법

1. Nintendo Switch의 AC 어댑터를 Nintendo Switch 독에 연결해 주십시오.
2. 본 제품에 동봉된 USB 케이블(USB Type-C™)로 본 제품을 Nintendo Switch 독에 연결하면 충전됩니다.

본 제품은 다음 상태에서도 충전할 수 있습니다.

- Nintendo Switch 본체가 Nintendo Switch 독에 연결되어 있지 않은 상태.
- Nintendo Switch 본체가 슬립 모드이거나 전원이 꺼진 상태.

※Nintendo Switch 부속의 AC 어댑터를 직접 본 제품에 접속해도 충전됩니다.



## 컨트롤러가 반응하지 않거나 제멋대로 반응하는 경우

버튼을 눌러도 컨트롤러가 반응하지 않는 경우는 배터리가 부족할 가능성이 있습니다.

앞서 설명한 「충전 방법」에 따라 다시 충전해 주십시오.

충전할 수 없거나 충전이 완료된 상태에도 컨트롤러가 반응하지 않거나 제멋대로 반응하는 경우에는,

끌이 뾰족한 막대 등으로 컨트롤러 뒷면의 리셋 버튼을 눌러 컨트롤러를 리셋해서 다시 연결해 주십시오.

그래도 컨트롤러가 반응하지 않는 경우에는 당사에 문의해 주십시오.

※본 제품은 가속도 센서/자이로 센서의 보정을 실시할 수 없습니다.

※리셋 버튼을 누를 때 금속침을 사용하지 마세요.



## 주요 사양

외형 치수 : 폭 약160mm × 깊이 약60mm × 높이 약110mm

무게 : 약 180g

정격 : 5V=500mA

충전시간 : 최대약3.5시간

센서 : 가속도 센서 / 자이로 센서

통신 방식 : Bluetooth®5.0 통신

케이블길이 : 약30cm

- 일러스트와 본 제품이 다소 다를 수 있습니다.
- 본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경될 수 있으므로, Nintendo Switch의 로고 Nintendo Switch는 Nintendo의 상표입니다.
- “Bluetooth”는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표입니다.
- “USB Type-C”는 USB Implementers Forum의 상표입니다.
- “HORI” 및 “ホリ”는 주식회사 호리의 등록상표입니다.

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)  
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서  
주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,  
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 연령 : 6세 이상

제품명 : WIRELESS HORIPAD  
for Nintendo Switch

제조원/상호명 : Hori (H.K.) CO., LTD.  
기업 표준 번호 : Q/KXY038-2018  
문의처 : kxy.support@hori.jp  
원산지국 : 중국