

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Achtung



Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Teile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- Hören Sie auf das Produkt zu nutzen, falls Sie vom Produkt kommende ungewöhnliche Geräusche, Hitze, Rauch oder Gerüche bemerken.
- Bedecken Sie das Produkt nicht mit einem Tuch, dies kann zu Überhitzung führen.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Substanzen in Kontakt kommen. Dies kann zu Feuer, Elektroschocks oder Fehlfunktionen führen.
- Bitte stellen Sie vor der Verwendung bitte sicher, dass die Kabelstecker sauber sind.
Falls das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie lediglich ein weiches, trockenes Tuch.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters um Feuer, Elektroschocks oder Fehlfunktion zu vermeiden.
- Bitte trennen Sie das Produkt von der Konsole bevor Sie es warten um Feuer oder Elektroschocks zu vermeiden.
- Verdrehen und Bündeln Sie die Kabel nicht.
- Bitte berühren Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
- Modifizieren oder beschädigen Sie die Kabel nicht, da dies Feuer oder Elektroschocks auslösen kann.
- Stellen Sie nichts oben auf dieses Produkt.
- Langes Kabel, Erwürgungsgefahr.
- Legen Sie es nicht auf unstabilen Oberflächen.
- Halten Sie den Controller von staubigen und feuchten Arealen fern.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen oder knicken Sie niemals fest das Kabel.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse vor dem Gebrauch sauber sind.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitze einwirkung fern.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.
damages in the event of use other than the intended purpose.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus

- Berühren Sie auslaufende Säure aus Akkus niemals mit bloßen Händen.
- Akkus dürfen niemals zerlegt, erhitzt, verändert, Veränderung oder in Feuer oder Wasser gelegt werden.
Schäden oder austretende Flüssigkeit können zu Verletzungen oder Verätzungen führen.
- Bei niedrigem Akkuladestand kann das Produkt an Reichweite verlieren oder ganz ausfallen.
- Der interne Akku dieses Produkts kann etwa 500 Mal ge- und entladen werden.
Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Art der Lagerung, Verwendung, von Umgebungsbedingungen etc. ab.
- Verringert sich die Akkuladefzeit eines voll aufgeladenen Akkus deutlich, ist möglicherweise das Ende der Lebensdauer erreicht.
- Achten Sie darauf, das Gerät einmal im Jahr aufzuladen, auch wenn es über längere Zeit nicht verwendet wird, um die Funktion zu erhalten.



NI-MH

* Beinhaltet Nickel-Metallhydrid-Akku. Bitte entsorgen oder recyceln Sie das Produkt ordnungsgemäß.


Über die Schutzschaltung

Dieses Produkt enthält eine eingebaute Schutzschaltung. Wenn die Schutzschaltung aktiviert wird blinkt eine orangene LED und das Produkt hört auf zu laden. Falls das Produkt in diesen Zustand gelangt, trennen Sie es bitte vom Strom und inspizieren Sie, ob es beschädigt oder überhitzt ist. Falls Sie die Ursache nicht feststellen können, hören Sie bitte auf das Produkt zu nutzen und kontaktieren Sie den HORI Kundenservice.


Inhalte



Ladestation



Akku × 2

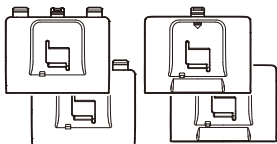


Akkuabdeckung × 4
(Für Xbox Series X|S Controller x2,
für Xbox One oder Xbox Elite Wireless Controller x2)

Plattform

Kabelloser Controller (Xbox Series X|S / Xbox One / Xbox Elite Kabelloser Controller)


Anwendung

Die Ladestation verbinden

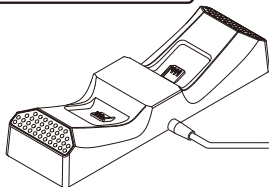



Mit dem USB-Anschluss der
Xbox Series X|S verbinden.

Controller aufladen

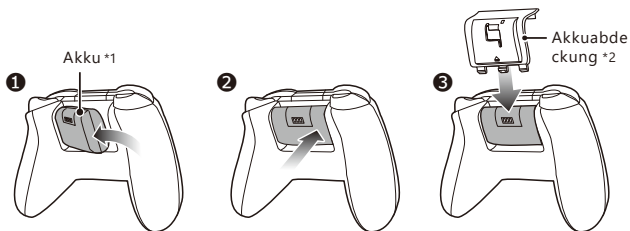


*1 Bitte legen Sie den Akku korrekt ein. Falls der Akku falsch eingelegt wird, wird der Akku nicht laden und es kann zu Fehlfunktionen führen.

*2 Bitte nutzen Sie die korrekte Akkuabdeckung für den Xbox Series X|S, Xbox One oder Xbox Elite Kabellosen Controller.

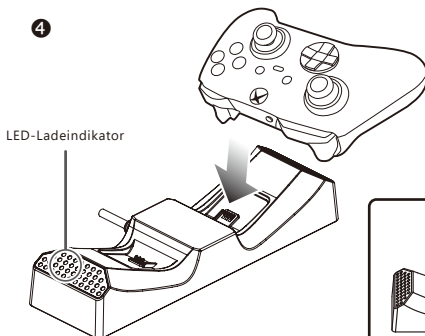


Aufladen des Akkus

1

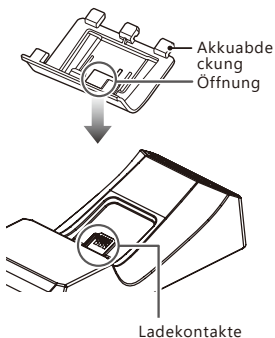


2

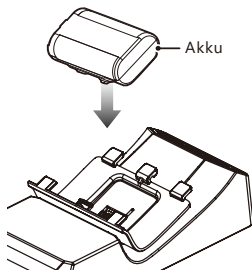


Den Ladestatus überprüfen

Orange: Lädt
Grün: Ladevorgang abgeschlossen

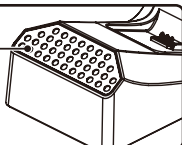

Der LED-Ladeindikator auf dem Akku wird rot sobald die Batterieladung unter 10% oder weniger fällt.



Der LED-Ladeindikator zeigt den Ladestatus an.

Hauptspezifikationen

Ladestation

Dimensionen: 58×198×38mm

Gewicht: 120g Cable Length: 0.6m

Akku

Dimensionen: 30×51×19mm

Gewicht: 48g

Ladezeit: 3 Stunden (Für 2 Controller: 6 Stunden)

Batterieladung: 20 Stunden

*Ladezeit is approximiert. Ladezeiten können variieren.

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



Nur EU und Türkei

Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch infoeu@hori.jp.

- Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S und Xbox One sind eingetragene Marken der Microsoft Firmengruppe.
- HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.



Hergestellt in China

Ab 6 Jahren