

使用說明書

非常感謝閣下購買本產品。

為了安全地使用本產品、在使用之前、請仔細閱讀此使用說明書。
為了方便今後查閱、請在閱讀完後、妥善保管好此使用說明書。

注意事項

 **注意** 致各位家長 請務必閱讀

- 本產品含有細小零部件、請勿讓 3 歲以下兒童接觸。
- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方、萬一發生誤吞的情況、請立即諮詢醫師處理。
- 請注意不要讓兒童將連接電纜纏在脖子等部位上玩耍、否則會有危險。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變、請停止使用。
- 請勿對本品澆水或放在受到水淋的地方、否則可能會造成觸電或故障。
- 請不要放在暖氣設備等熱源附近、另外、請不要放在陽光直射的地方、否則可能會使產品內部過熱、導致故障。
- 請不要用手指或金屬觸摸 USB 插頭的金屬部分、否則可能會造成受傷或故障。
- 請勿使用物品對本產品施加撞擊、或使本產品跌落等強烈衝擊。
- 請勿用力彎曲或拉扯電纜線。
- 禁止擅自對本產品進行折開或修理、改造。
- 請使用乾燥柔軟的布料對本產品進行清潔、請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途、如因此發生事故或者造成損害、本公司不承擔任何責任。

產品內容



控制器

適用主機

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10


系統要求	USB 接口、網路連接環境
------	---------------

※ 本產品僅支援適用 XInput 之遊戲。
不支援適用 DirectInput 之遊戲。

重要

在本產品使用於 Xbox Series X|S / Xbox One 前、請務必確認各主機的使用說明書。
使用本產品時、請將各主機的系統升級到最新版本。

各部件名稱

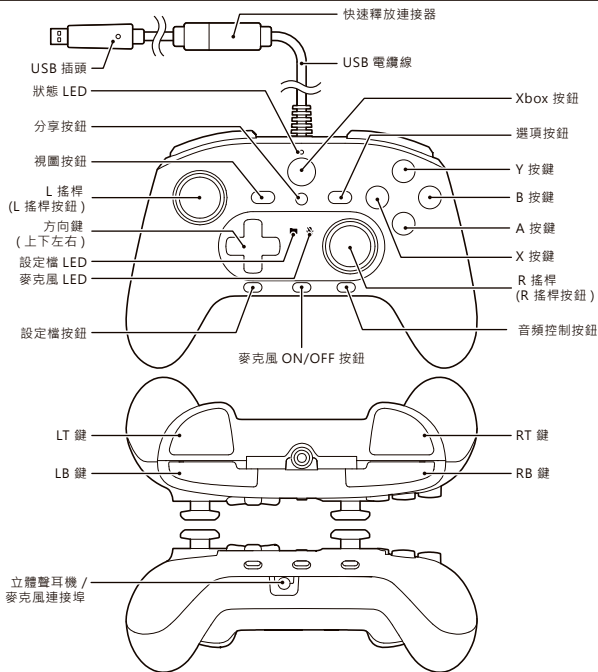

連接方式

 连接到 Xbox Series X|S 主機的 USB 插孔

- ※請勿在按下任何按鈕的同時連接 USB 插頭。
- ※連接時 請仔細檢查 USB 插頭正確方向再連接。

快速釋放連接器

USB 電纜配有快速釋放連接器。快速釋放連接器旨在最大限度防止拉電纜時、Xbox Series X|S 主機或計算機掉落。正確使用控制器和快速釋放連接器對於降低損壞 Xbox Series X|S 主機或計算機的風險很重要。

通常，請用 USB 連接器而不是快速釋放連接器進行控制器的連接和斷開。
如果快速釋放連接器脫落，則只需對準連接器兩端上的標記即可重新連接。
如果快速釋放連接器未正確連接，則控制器將無法工作。



警告

- 請不要用膠帶固定或用粘合劑固定快速釋放連接器。
- 由於使用快速釋放連接器，Xbox Series X|S 主機被拉落的危險性會減少，但並不是完全沒有。
- 為了進一步減少危險性，請注意以下幾點。
- 請不要用力拉扯控制器或 USB 電纜線致使 Xbox Series X|S 主機移動。
- 請勿使 USB 電纜線相互纏繞。

音頻控制功能

可以調節連接到立體聲耳機 / 麥克風插孔的耳機的“音量”和“混音器”。
當各種設置達到最小 / 最大時，將發出提示音，通知該設置已達到極限。

音量調節



混音器(遊戲音量和聊天聲音之間的平衡)調整



麥克風控制功能

可以調節連接到立體聲耳機 / 麥克風端口的耳機的“麥克風開關”和“麥克風輸入靈敏度調節”。
麥克風輸入靈敏度達到最小 / 最大時，將發出提示音，通知該設置已達到極限。

麥克風 ON/OFF



マイク入力感度調節



下載應用程式

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

< 如何下載 >

- ①請在 Microsoft Store 中搜尋“HORI”。
- ②請安裝“HORI Device Manager for Xbox Series X”。

●關於設定檔功能

使用設定檔按鈕切換設定檔。

(可以在應用程式中設置每個設定檔。)

設定檔按鈕



每按下 1 次，設定檔
按照 1→2→3→4 之順序切換。

可以在應用程式中設置以下功能。

- 分配(按鈕分配)功能
- 模擬搖桿調節功能
- LT / RT 鍵調節功能
- 振動功能
- 音頻設定功能
- 設定檔功能

根據設定的設定檔，設定檔 LED 會以以下顏色點亮。

設定的設定檔	設定檔 LED
1	綠色
2	紅色
3	藍色
4	白色

產品規格

外形尺寸：(W) 約 155mm × (D) 約 109mm × (H) 約 62mm

重量：約 250g

電纜線長：約 3.0m

-
- 圖片與實物存在一定差異。
 - 本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知，請理解。
 - Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
 - "H" 以及 "HORI" 是 HORI 公司之註冊商標。

適用年齡：6 歲以上