

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
 お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。



本品を使ってアーケード筐体と同じ配列・表示で遊ぶためには、  
 「メロディアアイコン表示」の設定を変更する必要があります。  
 必ず以下の手順に従ってゲームの設定を変更してからご使用ください。

1. メインメニュー内の「カスタマイズ」を選択します。
2. カスタマイズ内の「ゲーム・操作設定」を選択します。
3. ゲーム・操作設定内の「メロディアアイコン表示」を「⑤△□×○」に変更します。

※キーコンフィグを変更している場合はキーコンフィグを初期化してください。

### 必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

#### ①PSボタンを押してもPlayStation®4の電源が入らない

本品は仕様上、PSボタンを押してもPlayStation®4の電源は入りません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のPSボタンを押すかPlayStation®4本体の電源ボタンで電源を入れてください。

#### ②ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作ができない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

#### ③PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用いただけません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。

## 使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください




- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具やオーディオのアンプなどの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグを指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。



本品は重いため足の上などに落とすと大けがの原因となることがあります。また、ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

## 本品の内容

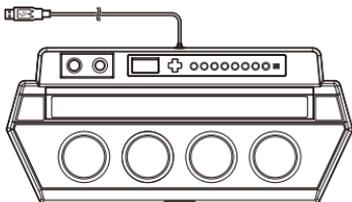

コントローラー × 1個



取扱説明書(本書) × 1部

## 対応機種

### PlayStation®4

**重要** 本品をご使用になる前に、PlayStation®4本体の取扱説明書を必ずご確認ください。


本品はライトバー、振動機能およびモーションセンサー機能には対応していません。また、記載されている機能以外は搭載していません。一部のPlayStation®4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ (<http://www.hori.jp>) をご覧いただくか、弊社へお問い合わせください。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご使用ください。(Ver.4.73以降推奨) システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はPlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になりません。

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

## 各部の名称

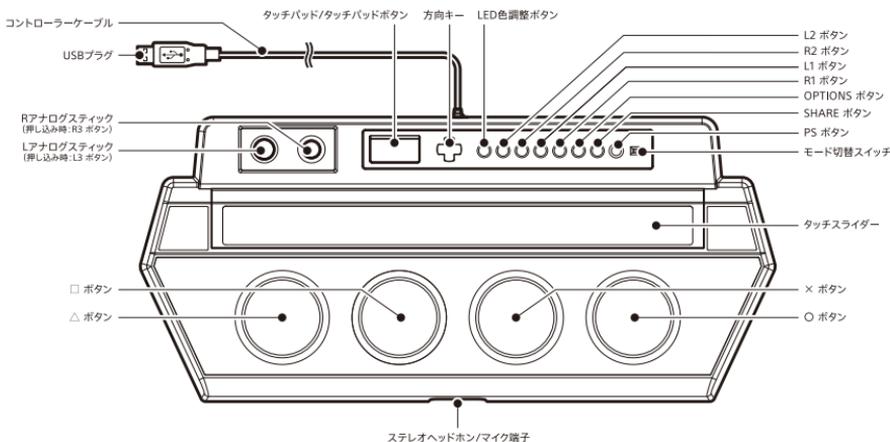

## PlayStation®4への接続方法


コントローラーケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。  
 ※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。




- ✓ タッチスライダーの部分に手などを触れた状態で本体に接続しないでください。誤動作の原因となります。
- ✓ コントローラーが反応しない場合やタッチスライダーの挙動がおかしい場合は、USBプラグを抜き差しして再度接続してください。

## モード切替機能

モード切替スイッチを切り替えることで、タッチスライダーの出力モードをノーマルモード、アーケードモードのいずれかで使用することができます。



L/R アナログスティックの左右出力

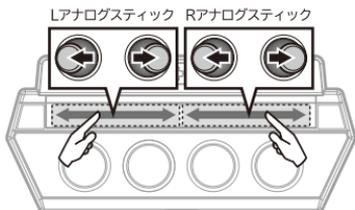

タッチスライダーの左右半分領域を境に  
 タッチしている位置に応じてLアナログスティック/  
 Rアナログスティックを左右に倒している状態になります。



初音ミク Project DIVA Arcadeのタッチスライダーに合わせた出力

アーケードモードで使用する場合はゲーム側の設定も  
 必要になります。下記の手順に従い、設定を行ってください。

- ① 「メインメニュー」画面で「カスタマイズ」を選びます。
- ② 「ゲーム・操作設定」を選びます。
- ③ 「各種操作設定」を選び「専用コントローラー」を「ON」にします。

## ステレオヘッドホン/マイク端子


ステレオヘッドホン/マイク端子にヘッドホンおよびヘッドセットを接続することができます。  
ヘッドホンおよびヘッドセットを使うときは、音量に気を付けてご使用ください。

- ❑ 大きな音で長時間続けて聞くと、耳に悪い影響を与える場合があります。
- ❑ はじめから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を痛めることがあります。

## タッチスライダーのLED色調整機能

※「LED色調整ボタン」を押しながら、方向キーの上下でLEDの発光の色調を変更できます。

初期設定時の「白」を起点にお好みに合わせて11色から選べます。

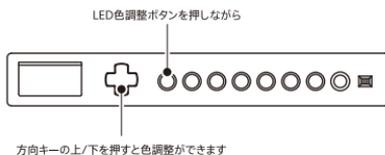

## 主な仕様

外形寸法：(W)約560mm×(D)約260mm×(H)約70mm ※ボタンの高さは含まない

ケーブル長：約3.0m

質量：約3.5kg

# 保証書：保証規定については下側記載の「保証規定」をご覧ください

品名：『初音ミク Project DIVA Future Tone DX』 専用コントローラー for PlayStation®4		型番：PS4-161 リアルナンバ：製品底面のラベルに記載されている8桁の番号です S/N <input type="text"/>
お買い上げ日 (ご到着日)	20 年 月 日	保証期間：1年
●お客様へ この保証書は大切に保管し、お買い上げ、ご到着後直ちに、お名前、ご住所、電話番号を明確にご記入ください。		
お名前：		TEL：
ご住所： <input type="text"/>		
●ご販売店様へ お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上、お客様へお渡しください。 販売店：(記入のない場合は保証対象となりません)(WEB販売の場合、納品書(領収書)のご提示があれば記入の必要はありません)		

## 保証規定：

### 【保証に関して】

同梱の「『初音ミク Project DIVA Future Tone DX』専用コントローラー for PlayStation®4」に関して、お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、弊社にて無償で修理いたします。万一故障が発生した場合は、弊社にご相談ください。  
※保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.  
※保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。  
※保証期間内でも、下記1.～9.の場合は有償修理となります。

1. 保証書のご提示が無い場合。
2. 保証書にお買い上げ日、販売店名が記載されていない場合、または納品書(領収書)のご提示がない場合、または字句を書き換えられた場合。
3. 商品の取り扱い説明に表示された注意事項に反した誤用、乱用および取扱不注意による故障。
4. 地震、火災、落雷、風水害、事故、災害などによる破損。
5. 改造、不当な修理および異常電圧に起因する事故。
6. お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び破損。
7. 乾電池などの電解液漏洩や接続している他の機器に起因する故障。
8. 弊社所定の最低使用条件を満たさない環境でご使用になられた結果の損傷。
9. 譲渡・転売・中古販売・オークションなどにより入手された場合。

### 【修理をお断りさせていただく場合】

以下の場合には有償・無償問わず、修理をお断りさせていただきます。  
・分解および改造された場合(予備パーツの交換を除く)・生産終了後(お買い上げの日からではございません)3年以上経過した場合  
・海外でお買い上げの場合・海外からの修理お申し込みの場合(ご指定の返送先が海外の場合)  
・転売を目的とした修理であると弊社が判断する場合・弊社にて修理に必要な保守部品在庫がなくなっている場合

### 【発送に関して】

修理依頼品の発送は以下の手順で発送願います。  
<ご購入から3ヶ月以内の場合> 修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、運賃着払いで弊社へお送りください。  
<ご購入から3ヶ月を過ぎた場合> 修理依頼品をお送りする場合は、外箱に入れて適切に梱包の上、運賃元払いで弊社へお送りください。  
※輸送中の事故、紛失につきましては保証できませんのでご了承ください。

### 注意事項

- <店頭販売の場合> ●保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。お買い上げ日、販売店名が記入されていることをご確認ください。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。  
<WEB販売の場合> ●保証書は所定事項を記入して効力を発するものです。ご到着後、必ずご記入ください。ご到着日はWEB販売店から商品が届けられた日で、それ以外の所から入手した日ではありません。

●保証書は上記の保証規定にもつき無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
●保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げ販売店または、弊社にご相談ください。

対象年齢：6歳以上

- 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"DUALSHOCK"および"PS one"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "Piapro"および""は株式会社ホリの登録商標です。
- ©SEGA / © Crypton Future Media, INC. [www.piapro.net](http://www.piapro.net) **piapro**