

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 本体のシステムバージョンを最新に更新してからご使用ください。

※本品は「携帯モード」でのみ動作するコントローラーです。  
「TV モード」・「テーブルモード」では使用できません。

※本品では Joy-Con(L)/(R) に搭載されている以下の機能は使用できません。

- ・ジャイロセンサー ・モーションIRカメラ ・加速度センサー ・プレイヤーランプ
- ・HD振動 ・おしらせランプ ・NFC (近距離無線通信)

※本品は Joy-Con に対応する周辺機器はご使用になれません。  
無理に取り付けると故障や破損の原因となります。

## 使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品を濡らす、へんしんつ、はらい、しやう、をしないようにしてください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具やオーディオのアンプなどの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。  
内部が過熱し、故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対しないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 内容物



グリップコントローラー(L)…×1

グリップコントローラー(R)…×1

取扱説明書(本書)…×1

## 対応機種

Nintendo Switch


## 各部の名称

正面


L

R

L ボタン  
-ボタン  
Lスティック /  
Lスティックボタン  
十字ボタン(上下左右)  
キャプチャーボタン  
TURBO LED(L)  
ASSIGN LED(L)  
ASSIGN ボタン (L)  
TURBO ボタン (L)

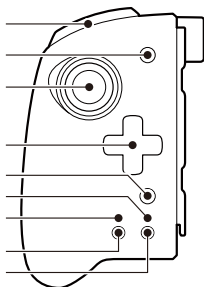

R ボタン  
+ ボタン  
X ボタン  
Y ボタン  
A ボタン  
B ボタン  
Rスティック /  
Rスティックボタン  
HOME ボタン  
ASSIGN LED(R)  
TURBO LED(R)  
TURBO ボタン (R)  
ASSIGN ボタン (R)

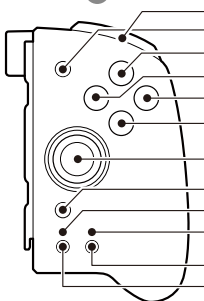


背面

R

L


ZR ボタン  
取り外しボタン

FR ボタン

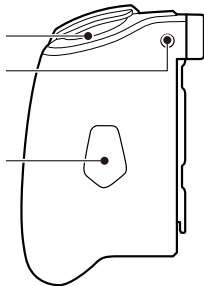

ZL ボタン  
取り外しボタン

FL ボタン

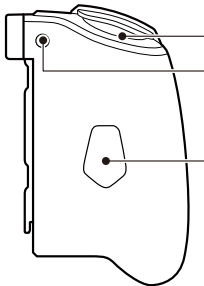

## 連射設定方法

本品は各コントローラーごとに下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

### 連射設定可能ボタン

グリップコントローラー(L)

Lボタン / ZLボタン / Lスティックボタン  
/ 十字ボタン(上下左右)\* / FLボタン

※十字ボタン(上下左右)には連射ホールドは設定できません。

グリップコントローラー(R)

Rボタン / ZRボタン / Rスティックボタン  
/ Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / FRボタン

### 設定方法

### TURBO LEDの状態

#### 連射モード



TURBOボタンを押しながら  
連射モードにしたいボタンを押す




#### 連射ホールド



TURBOボタンを押しながら  
連射モード状態のボタンを押す



#### 連射OFF



TURBOボタンを押しながら  
連射ホールド状態のボタンを押す



※ ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、TURBO LEDが消灯しない時は、他のボタンが連射モードの設定になっている状態です。

#### 全ボタン 連射OFF



TURBOボタンを押しながら  
+ボタン (-ボタン)を押す



※ どのボタンを連射モードに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。

## 連射速度切替機能

本品は各コントローラーごとに連射の速度を約5回/秒、約10回/秒、約20回/秒の3段階に切り替えられます。


TURBOボタンを押しながらスティックを上方向に入力することによって連射速度が約5回/秒→約10回/秒→約20回/秒の順で上がります。

TURBOボタンを押しながらスティックを下方向に入力することによって連射速度が約20回/秒→約10回/秒→約5回/秒の順で下がります。

※ デフォルト(初期状態)では約10回/秒に設定されています。

※ スティックを都度センターに戻さないで続けての切り替えはできません。


※ 連射速度が切り替わると、TURBO LEDが設定された連射速度に応じて点滅します。

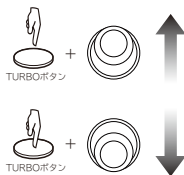

## 取り付け方法


Nintendo Switch 本体の  
向かって左にグリップコントローラー (L)  
向かって右にグリップコントローラー (R)  
を側面にあるレールに沿って、上から下に  
カチッと音がするまでスライドさせます。

※取り付ける際に L スティックおよび  
R スティックに触らないように  
注意してください。

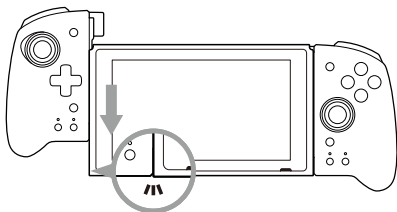


## 取り外し方法

本品の裏側にある  
取り外しボタンを押しながら、  
本品を下から上にスライドさせます。

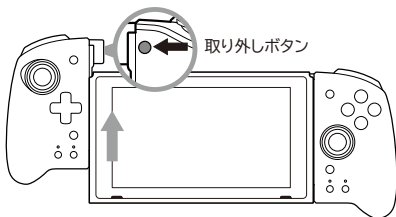

- ☑ コントローラーの反応がおかしいと感じた場合は一度本品を取り外して再度取り付けてください。
- ☑ スティックの反応がおかしいと感じた場合はスティックを大きく円を描くように 2 ~ 3 回まわしてください。  
※この操作は本品が Nintendo Switch 本体に取り付けられ、かつ電源が ON の状態で行ってください。  
※本品は HOME メニューの「スティックの補正」には対応していません。
- ☑ 本品を使用中に Nintendo Switch 本体に AC アダプターを接続すると瞬間的に接続が途切れる場合がありますが、故障ではありません。

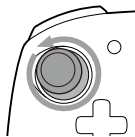

## アサイン(ボタン割り当て)機能設定方法

本品はFLボタンにグリップコントローラー(L)の他のボタン機能を、FRボタンにグリップコントローラー(R)の他のボタン機能を割り当てる事ができます。

割り当てられるボタン機能

FLボタン

Lボタン / ZLボタン / Lスティックボタン  
/ 十字ボタン(上下左右)

FRボタン

Rボタン / ZRボタン / Rスティックボタン  
/ Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン

設定方法

ASSIGN LEDの状態

アサイン設定



ASSIGNボタンを押しながら  
FLボタン(FRボタン)に割り当てたいボタンを押す。



点灯

アサインOFF



ASSIGNボタンを押しながら  
FLボタン(FRボタン)を押す。



OFF

※グリップコントローラー(L)のボタン機能をFRボタンに割り当てたい時は、ゲームソフト側にボタンコンフィグ機能がある場合に限りグリップコントローラー(L)のボタン(Lボタン/ZLボタン/Lスティックボタン/十字ボタン(上下左右))の位置にグリップコントローラー(R)のボタン機能(Rボタン/ZRボタン/Rスティックボタン/Aボタン/Bボタン/Xボタン/Yボタン)を設定してください。



※グリップコントローラー(R)のボタン機能をFLボタンに割り当てたい時は、ゲームソフト側にボタンコンフィグ機能がある場合に限りグリップコントローラー(R)のボタン(Rボタン/ZRボタン/Rスティックボタン/Aボタン/Bボタン/Xボタン/Yボタン)の位置にグリップコントローラー(L)のボタン機能(Lボタン/ZLボタン/Lスティックボタン/十字ボタン(上下左右))を設定してください。

## 仕様

外形寸法(約) : (W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

質量(約) : 各 80g

接続方式 : レールコネクタ接続 (※ワイヤレス通信はしません)

- 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- Nintendo Switch は任天堂の商標です。
- “”および“”は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢：6歳以上