

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

## 使用上のご注意


**ご注意**
**保護者の方へ 必ずお読みください**


- 本品を口にいたり、くわえたりしないでください。
- 大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎないようにしてください。
- ヘッドバンドの調節の際は髪の毛をささないようご注意ください。
- 長時間直射日光に当てたり、高温になる場所に置かないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルは折ったり過度に曲げたりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 首に巻きつけたりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 本品装着時にケーブルの抜き挿し、PlayStation®4本体の電源ON/OFFを行なわないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ケーブルを兼ねて使用しないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。




本品をワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)へ差し込む場合は、必ず音量を下げてから行ってください。音量を上げたまま本品を差し込むと、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。

## 本品の内容



ヘッドセット ×1


 オーディオ/マイク  
コントローラー ×1

 イヤーパッド(メッシュタイプ) ×2  
※イヤーパッド(人工皮革タイプ)は  
ヘッドセットに装着されています。


取扱説明書(本書) ×1

## 対応機種


- ・ PlayStation®4
- ・ φ3.5mm4極ミニジャック対応機器

**重要**


本品をご使用になる前に、PlayStation®4本体およびその他接続する機器やソフトの取扱説明書を必ずご確認ください。  
※ φ3.5mm4極ミニジャックに対応していないPCなどでお使いになる場合は、市販の変換アダプタが別途必要になります。

## 各部の名称

### ヘッドセット

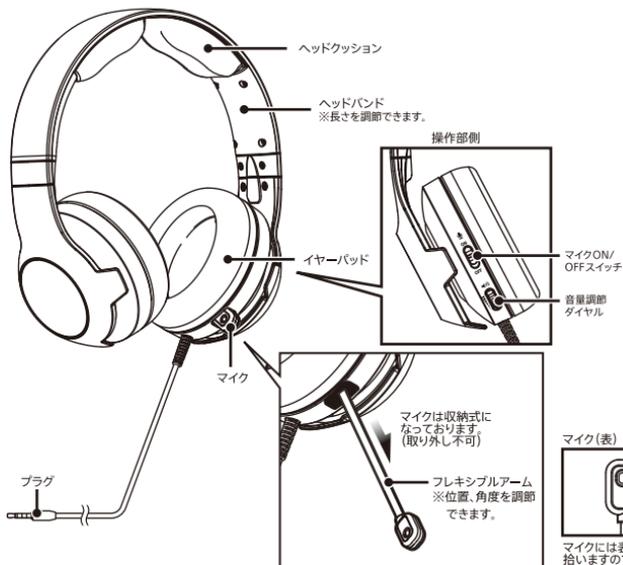

### オーディオ/マイクコントローラー

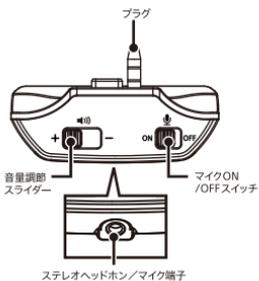

マイク(表)



マイク(裏)





マイクには表裏があります。マイクの表側から音を拾いますので、表側を口の方向に向けてください。


## ヘッドセットの準備

### PlayStation®4への接続方法


1. あらかじめヘッドセット背面の音量調節ダイヤルをボリューム下側いっぱいまで回し、オーディオ/マイクコントローラーの音量調節スライダーを右端まで移動して音量を下げます。

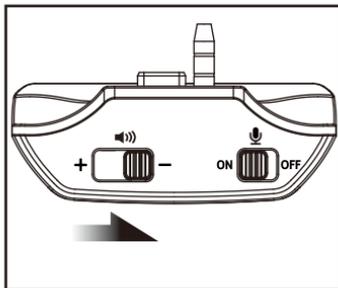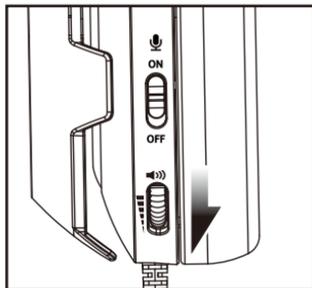

2. オーディオ/マイクコントローラーをワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のステレオヘッドホン/マイク端子に差し込み、その後ヘッドセットのプラグをオーディオ/マイクコントローラーのステレオヘッドホン/マイク端子に接続します。  
(オーディオ/マイクコントローラーのみワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)に接続した場合でもボイスチャットの相手側からヘッドセット接続状態と認識されるため、オーディオ/マイクコントローラーには必ずヘッドセットのプラグを接続してご使用ください。)

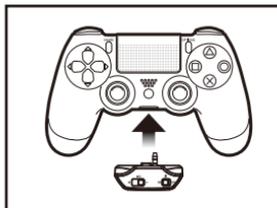

3. ヘッドバンドの長さを調節してからヘッドセットを装着し、マイクの位置、音量調節ダイヤルおよびテレビの音量を調節します。

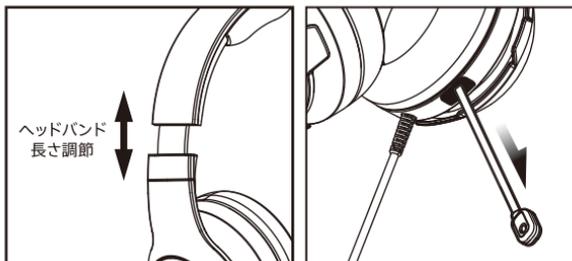


## ヘッドセットを使用する

音量調節およびマイクのON/OFFはオーディオ/マイクコントローラーおよびヘッドセット背面で行います。

オーディオ/マイクコントローラー側

ヘッドセット側

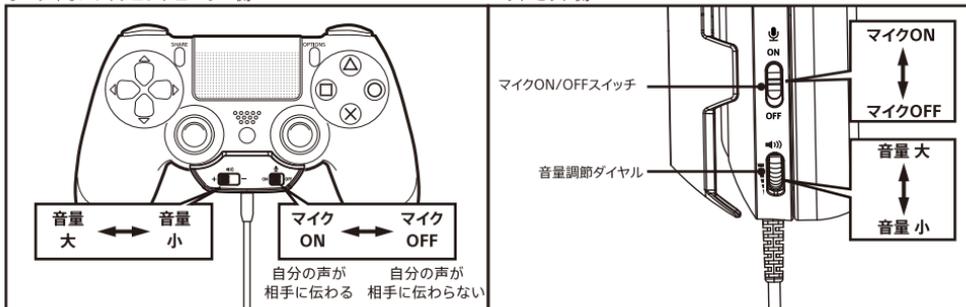

※音量調節はオーディオ/マイクコントローラー側で設定した音量が最大音量となります。ヘッドセット側の音量調節ダイヤルを最大にしても音が聞こえない場合はオーディオ/コントローラー側をご確認ください。

※マイクを使用する場合、オーディオ/マイクコントローラー側およびヘッドセット側の両方のマイクON/OFFスイッチをONにしてください。どちらか一方がOFFになっているとマイクが有効になりません。

## PlayStation®4上での音声の出力設定について

機能画面から[設定]を選択→[周辺機器]→[オーディオ機器]→[ヘッドホンへの出力]を確認して、以下の項目を選択してください。

[すべての音声]ゲーム音楽・ボイスチャット音声すべてが出力されます。

[チャット音声]ボイスチャット音声のみが出力されます。

※この操作説明は、PlayStation®4のシステムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

### ❗ トラブルシューティング 下記の問題が発生した場合は、次の方法を試してください。

#### ● ヘッドホンから音が出ない場合

- ・プラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ・ヘッドセット背面の音量調節ダイヤルでヘッドホンの音量が上がっていることを確認してください。
- ・PlayStation®4本体の機能画面から[設定]を選択→[周辺機器]→[オーディオ機器]で下記確認を行ってください。
  - ・[音量コントロール(ヘッドホン)]で音量が上がっているか。
  - ・[出力機器]が[コントローラーに接続したヘッドセット]になっているか。
  - ・[ヘッドホンへの出力]で[すべての音声]を選択してください。(チャット音声のみの場合は[チャット音声]を選択してください。)


#### ● 相手に声が伝わらない・ボイスチャットができない

- ・プラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
- ・マイクの表側が口の方向に向いているかご確認ください。
- ・ヘッドセット背面のマイクON/OFFスイッチがONに設定されていることを確認してください。
- ・PlayStation®4本体の機能画面から[設定]を選択→[周辺機器]→[オーディオ機器]で下記確認を行ってください。
  - ・[マイクレベルを調整する]でマイクレベルを調整してください。
  - ・[入力機器]が[コントローラーに接続したヘッドセット]になっているか。


#### ● その他機器およびソフトの設定がある場合はそちらもご確認ください。

## イヤークパッドの着脱方法

### 外し方

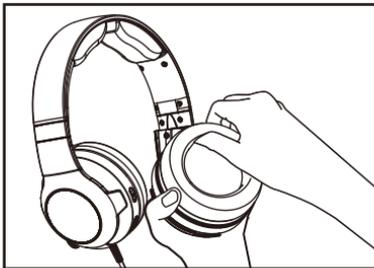

ヘッドセットのイヤークップ部分をしっかりと持ち、イヤークパッドの内側に指を入れ外側に軽く押し出すように持ち上げます。

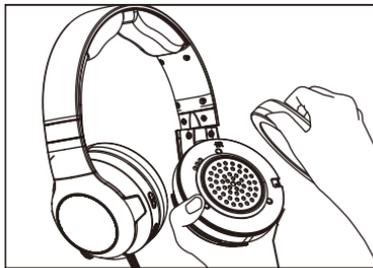

1箇所外れたら、イヤークップの周りを沿うようにイヤークパッド全体を外します。  
※無理に力を入れないようご注意ください。

### 取り付け方



イヤークパッドの1部分をイヤークップの凹部に引っ掛けるように取り付けます。



1箇所取り付けたら、イヤークップの周りを沿うように回しながらイヤークパッド全体を装着します。

## 主な仕様

### 【主な仕様】

外形寸法 : (H)190mm×(W)190mm×(D)90mm

ケーブル長 : 約1.2m

入力 :  $\phi 3.5\text{mm}$  4極プラグ

質量 : 約250g

### 【ヘッドホン】

インピーダンス :  $32\Omega \pm 15\%$

ドライバー口径 :  $\phi 50\text{mm}$ /ネオジウム磁石

最大入力 : 30mW

再生周波数帯域 : 20Hz ~ 20kHz

音圧 :  $115\text{dB} \pm 3\text{dB}$

### 【マイク】

インピーダンス :  $2.2\text{k}\Omega \pm 5\%$

感度 :  $-48\text{dB} \pm 3\text{dB}$

周波数 : 100Hz ~ 16kHz

指向性 : 単一指向性

- 本品はワイヤレスヘッドセットではありません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- “PlayStation”および“DUALSHOCK”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- “PS”および“PS4”は株式会社ソニーの登録商標です。

対象年齢:6歳以上