

사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어보신 후 본 제품을 안전하게 사용해 주십시오.
읽으신 후에는, 언제든지 볼 수 있도록, 소중히 보관해 주십시오.

사용상의 주의



주의

보호자분께 반드시 읽어 주십시오

- 작은 부품이 있기 때문에 3세 미만 어린이에게는 절대 주지 마십시오.
- 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마세요. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
- 위험하므로 연결 케이블은 어린이가 목 등에 감고 놀지 않도록 충분히 주의하십시오.
- 본 제품의 가동부에 손이나 옷이 끼지 않도록 주의해 주십시오.
- 본품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 말아 주십시오.
- 본 제품에 손상이나 변질이 생겼을 경우는 사용하지 말아 주십시오.
- 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 장소에 두지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 난방기구 등 열원 가까이에 두지 마십시오. 또, 직사 광선이 쬐는 장소에 두지 말아 주십시오.
내부가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
- USB 플러그의 금속부를 손가락이나 금속으로 만지지 말아 주십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 본품에 물건을 대거나 낙하시키는 강한 충격을 주지 말아 주십시오.
- 케이블부를 강하게 구부리거나 당기지 말아 주십시오.
- 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 말아 주십시오.
- 손질 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 또, 벤진, 시너등의 약품은 사용하지 말아 주십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 본래의 목적 이외에 사용한 경우의 사고나 손해에 대해서 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다.




본품은 무겁기 때문에 발 위 등에 떨어뜨리면 큰 부상의 원인이 되는 일이 있습니다.
또한 사용하지 않을 때에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



본 제품의 일부 기능은 복잡한 조작이나 강한 힘을 필요로 하는 경우가 있습니다.
어린이 등이 사용할 경우 보호자가 조작해 주십시오.

본품의 내용

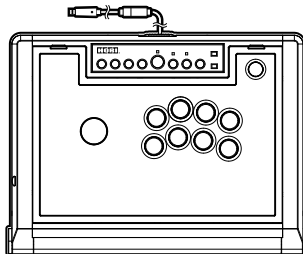

컨트롤러

대응 기종

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

필요 시스템 | USB 포트, 인터넷 접속 환경


※ 본 제품은 XInput 대응 게임만 지원합니다.
Direct Input 대응의 게임에는 대응하고 있지 않습니다.

중요 본제품을 Xbox Series X|S / Xbox One에서 사용하기에 앞서 각 하드웨어의 사용설명서를 반드시 확인하십시오.
본제품을 사용하실 때는, 각 하드웨어의 시스템 소프트웨어를 최신의 버전으로 갱신해 사용해 주십시오.


본서의 설명문종의 하드웨어는 모두 Xbox Series X|S입니다만,
Xbox One 및 Windows 10에서 사용할 때도 같은 순서로 사용할 수 있습니다.

각부의 명칭

【정면】

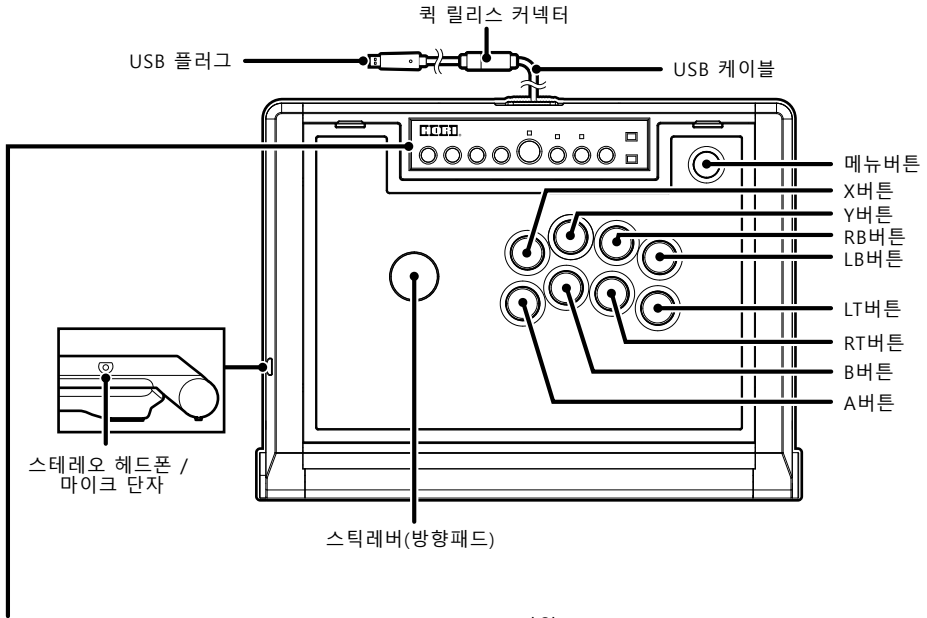

【서브패널】

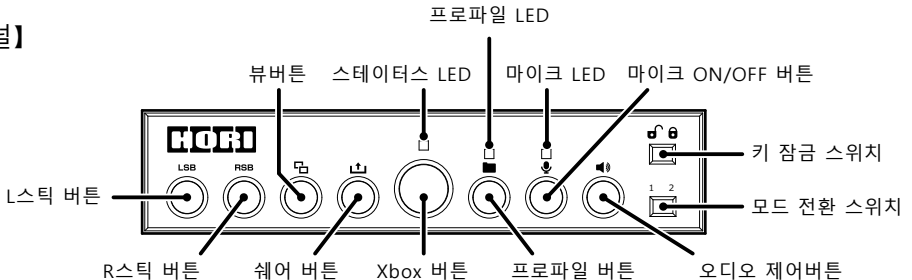

메인터넌스 및 디자인 시트의 교체에

케이스를 열어 유지 보수하거나 디자인 시트를 교체하여 원하는 디자인을 즐길 수 있습니다.




- 본서에 기재된 내용을 넘어선 범위에서의 조작(스틱 레버나 버튼의 교환등의 개조)에 기인하는 고장(버튼의 파손, 파스톤 단자의 파손, 파스톤 커버의 파손, 케이블의 단선등)은 보증대상에서 제외되므로 주의해 주십시오.
- 또 다른 기기의 고장 손해에 관하여 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다. 미리 양해 부탁드립니다.


- 정전기로 인한 파손을 방지하기 위해 본 제품 내부에 접촉하기 전에 가까운 금속에 손을 대고 몸의 정전기를 제거하십시오.
- USB 플러그를, Xbox Series X|S 본체 / Xbox One 본체 / Windows 10 의 USB 단자에 접촉한 상태에서는 실시하지 말아 주십시오.
- 꺼낸 버튼의 기능은 게임을 조작할 때 사용할 수 없기 때문에 주요 버튼 꺼낼 때 주의하십시오.
- 내부의 금속을 직접 손으로 만지면 다칠 수 있으므로 주의해 주십시오.
- 천정판 개폐 시에 손이나 손가락, 머리카락, 케이블류 등이 끼지 않도록 주의해 주십시오.

케이스 커버 여는 방법

- ① 안주를 슬라이드시키면서 케이스를 열어보세요.

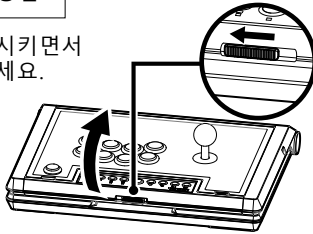

- ② 반복하여 안정된 장소에 보관하십시오.

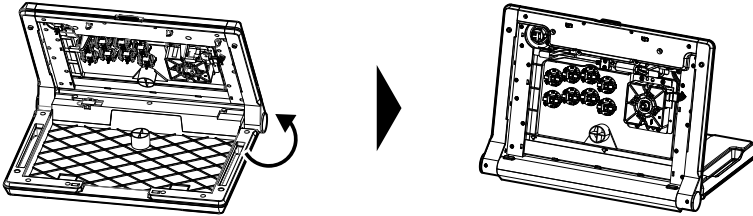


- 메인터넌스 시에는 아래의 '버튼 분리 방법' '케이블 배선도'를 참조하십시오.

버튼 탈부착 방법


- 1) 각 버튼에 접속되어 있는 퍼스트톤 단자를 떼어내 주십시오.
※ 퍼스트톤 단자를 뽑을 때는 배선 케이블부만을 가지고 뽑아내지 말아 주십시오.

- 버튼을 장착할 때는, 퍼스트톤 단자는 확실히 안쪽까지 꽂아주십시오.
각 버튼의 배선은 뒤에서 설명할 케이블 배선도를 참조해 주십시오.

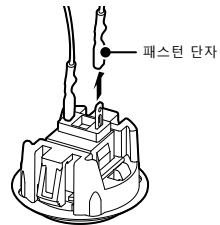

- 2) 그림과 같이 2개의 스토퍼를 조금씩 누르면서 케이스커버에서외측으로분리하십시오.
※ 과도한 힘으로 누르면 파손될 수 있습니다.
※ 케이스 커버 단추 구멍의 가장자리 돌레에서 손이 베이지 않도록 주의해 주십시오.

- 버튼을 장착할 때는 스토퍼가 딸각하고 케이스 커버에 꼭 끼울 때까지 밀어 넣으세요.
※ 부착 후에는 버튼과 케이스 커버 사이에 틈새가 벌어져 있지 않은지 확인하세요.

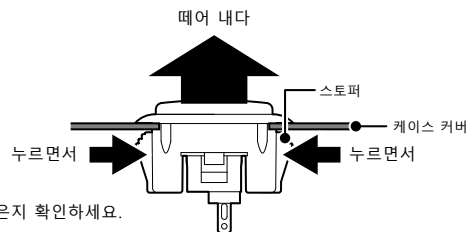


케이블 배선도

내부 케이블의 배선도는 이하와 같습니다.

빼거나 꽂은 후의 퍼스트톤 단자의 설치 위치를 알 수 없게 되었을 때는, 아래의 배선도를 참조해 주십시오.


※ 그림의 방향은 케이스커버를 열었을 때의 내부 측을 나타내고 있습니다.

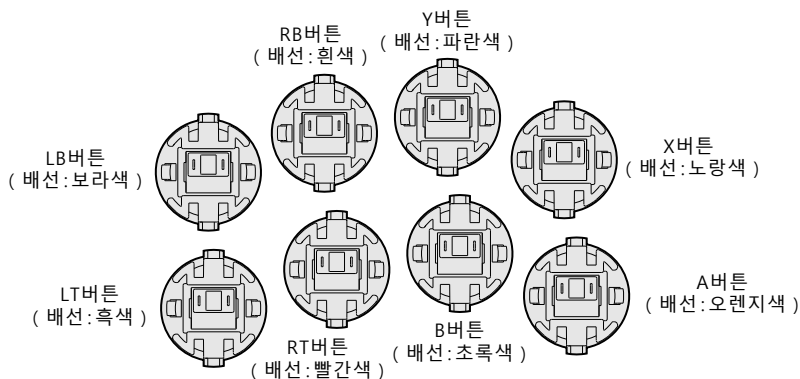

디자인 시트 교체


- ① 케이스 커버를 열어 안정된 장소에 두고
오른쪽 그림에 나타낸 버튼(9개)을 떼어내 주십시오.

※ 케이스 커버를 여는 방법은 앞서 기술한
'케이스 커버를 여는 방법'을 참조해 주십시오.

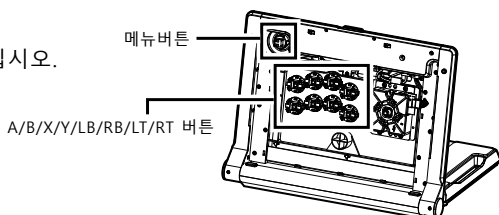


- ② 아래 그림에 표시된 나사(8개)와 레버 볼을 분리해 주십시오.

※ 분리된 부품은 분실되지 않도록 주의해 주십시오.

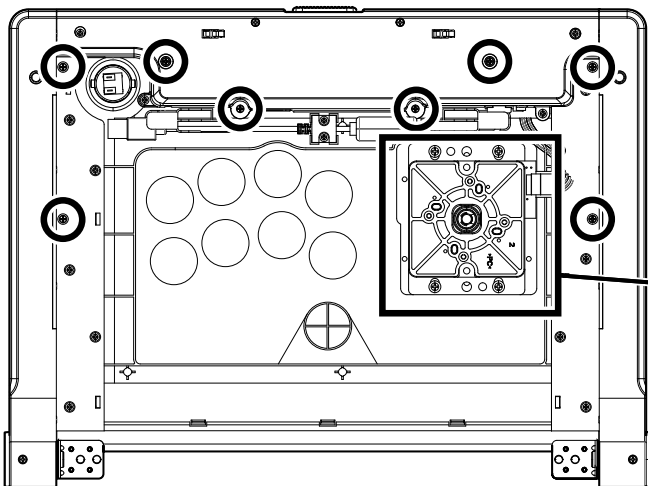


레버 볼 분리방법

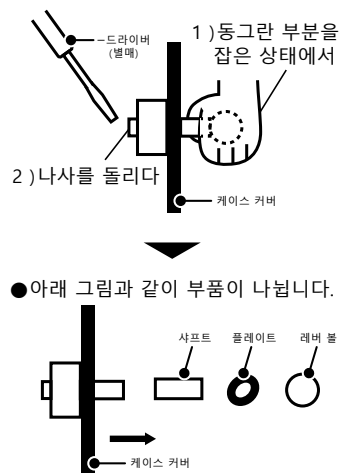

③ 프레임 열고 디자인 시트를 교체해 주십시오.


※ 투명의 커버는 벗기지 말아 주십시오.

벗나갔을 경우는, 프레임의 홈에 맞추어 다시 달아 주십시오.

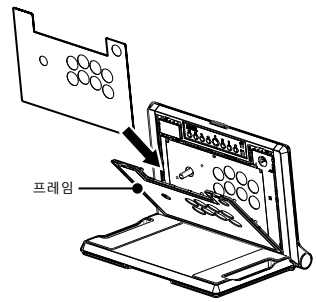

프레임

④ 프레임을 닫고 단추 나사 스틱 레버를 원래 상태로 돌려 케이스커버를닫아주십시오.

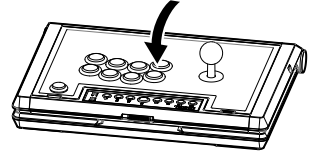


접속 방법

① 케이스 커버를 열고 USB 케이블을 꺼내십시오.


1) 케이스커버를 열고케이블감는부분에서 USB 케이블을 꺼내 주십시오.

※ 케이스 커버를 여는 방법은 전술한 '유지관리 디자인 시트 교체에 대하여'를 참조하십시오.

2)케이블 통과 구멍에 USB 케이블을 통과시켜 뚜껑을 닫아주십시오.

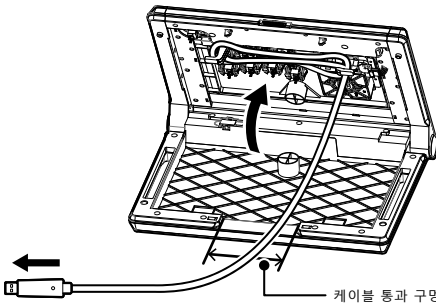

케이블 통과 구멍

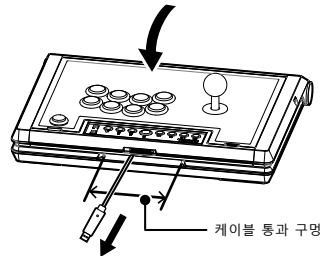

케이블 통과 구멍

● 수납 시에는 열린 절차와 반대의 순서로 케이블을 안에 감아 수납해 주십시오.

※ 케이스 커버를 개폐할 때는 손이나 USB 케이블을 끼우지 않도록 주의해 주십시오.

※ 케이스 커버를 닫을 때는 USB 케이블을 케이블 감는 부분에 단단히 감은 후 닫아 주십시오.단선될 우려가 있습니다.


② 본품을 사용하는 환경에 따라 모드를 변환해 USB 플러그를 접속해 주십시오.

※ 본품을 사용하는 환경에 따라 모드를 변환해 USB 플러그를 접속해 주십시오.

※ 접속할 때는 USB 플러그의 방향을 잘 확인하고 나서 꽂아 주십시오.


【모드 1】 (Xbox Series X|S에 접속하는 경우)

※ "모드 1"은 소프트웨어에 따라서는 동작하지 않을 수 있습니다.그 경우는 "모드 2"로 전환하여 사용해 주십시오.




모드 전환 스위치

2)




Xbox Series X|S 본체의
USB 포트에 연결

【모드 2】 (Xbox Series X|S에서 "모드 1"에서는 정상적으로 동작하지 않거나 Windows 10에 접속하는 경우)



모드 전환 스위치


2)



Xbox Series X|S 본체 or
Windows 10의
USB 포트에 연결

퀵 릴리스 커넥터

USB 케이블에는 퀵 릴리스 커넥터가 장착되어 있습니다. 퀵 릴리스 커넥터는 케이블이 당겨졌을 때, Xbox Series X|S 본체 또는 컴퓨터의 낙하를 가능한 한 막기 위한 것입니다. Xbox Series X|S 본체 또는 컴퓨터가 손상될 위험을 줄이려면 컨트롤러와 퀵 릴리스 커넥터를 적절하게 사용하는 것이 중요합니다. 통상적으로 컨트롤러의 접속, 분리하는 퀵 릴리스 커넥터가 아닌 USB 커넥터로 실행하십시오. 퀵 릴리스 커넥터가 분리된 경우에는 양 커넥터의 표시만 맞추어 끼우는 것만으로 재접속할 수 있습니다. 퀵 릴리스 커넥터가 제대로 접속되어 있지 않으면 컨트롤러는 동작하지 않습니다.




⚠ 경고

- 퀵 릴리스 커넥터는 테이프로 고정하거나 접착제로 고정하지 마십시오.
- 퀵 릴리스 커넥터에 의해 Xbox Series X|S 본체가 당겨져 낙하할 위험은 줄어들지만, 완전히 없어지는 것은 아닙니다. 위험을 더욱 줄이려면 다음 점에 유의해 주십시오.
- Xbox Series X|S 본체가 움직일 정도로 강하게 컨트롤러나 USB 케이블을 잡아당기는 것은 멈추어 주십시오.
- USB 케이블이 서로 얹히지 않도록 해 주십시오.


오디오 제어 기능

스테레오 헤드폰 마이크 단자에 접속된 헤드셋의 [음량] [믹서]를 조절할 수 있습니다. 각종 설정이 최소/최대에 이르렀을 때 비프음이 재생되어 설정이 한계임을 알려드립니다.

음량 조절

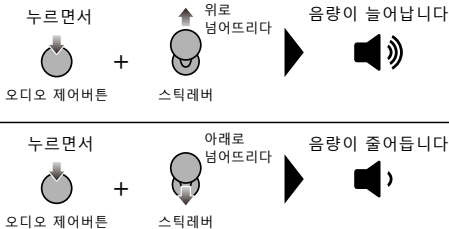


믹서기(게임 음량과 채팅 음성)의 균형) 조절

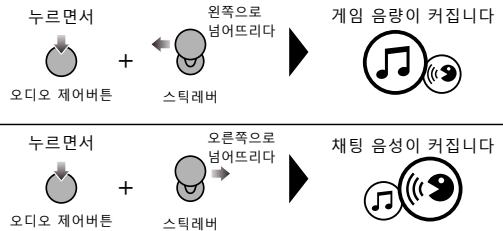


마이크 제어 기능

스테레오 헤드폰 마이크 단자에 접속된 헤드셋의 [마이크 ON/OFF] [마이크 입력 감도 조절]을 할 수 있습니다. 마이크 입력 감도가 최소/최대에 이르렀을 때 비프음이 재생되어 설정이 한계임을 알려드립니다.

마이크 ON/OFF

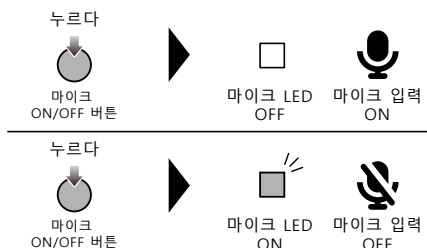


마이크 입력 감도 조절

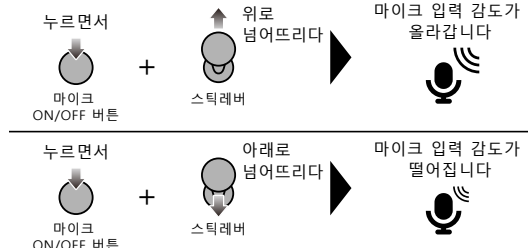

키 잠금 기능

키 잠금을 바꾸는 것으로, 키 잠금 모드(일부 키 입력을 무효)로 할 수 있습니다.
키잠금 모드일 때는 표의 버튼 기능이 비활성화 됩니다.



키 잠금 스위치

'모드1' 때	'모드2' 때
Xbox 버튼 메뉴버튼	Xbox 버튼 메뉴버튼
뷰버튼 쉐어 버튼	

앱 다운로드

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<다운로드 방법>

- ① Microsoft Store에서 'HORI'라고 검색하십시오.
- ② 'HORI Device Manager for Xbox Series X'를 설치하십시오.

●프로파일 기능에 대해

프로파일 변경은 프로파일 버튼으로 합니다.
(각 프로파일은 앱으로 설정할 수 있습니다.)



프로파일 버튼

1회 누를 때마다 프로파일이
1→2→3→4의 순서로 바뀝니다.

앱에서는 이하의 기능을 설정할 수 있습니다.

- 방향패드/아날로그스틱 전환기능
- 어사인(버튼 할당) 기능
- 오디오 설정 기능
- 프로파일 기능

설정한 프로파일에 따라
프로파일 LED 가 아래의 색으로 점등합니다.

설정한 프로파일	프로파일 LED
1	초록색
2	적색
3	파랑색
4	백색

사양

외형 치수	: (폭) 약 410mm×(깊이) 약 300mm×(높이) 약 120mm
질량	: 약 2.7kg
케이블 길이	: 약 3.0m
스틱 레버	: "HAYABUSA" (당사제)
버튼(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT 버튼)	: "HAYABUSA" (당사제)
버튼(메뉴 버튼)	: HORI 버튼(당사제)

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 일러스트와 본품은 다소 다른 경우가 있습니다.
- 본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- "H" 및 "HORI"는 주식회사 호리의 등록상표입니다.

대상 연령 : 6세 이상