

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.

Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour de future référence.

Attention

- Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation fourni.
- Ne branchez pas le câble d'alimentation dans une prise avec une tension incorrecte.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé, effiloché ou cassé.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement branché dans la prise.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne bloquez pas les orifices d'aération de l'unité du volant.
- Gardez le volant à au moins 10cm du mur.
- Gardez les orifices d'aération de l'unité du volant libres de toute poussière.
- Évitez de jouer trop longtemps et essayez de faire une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures.
- Si vos mains, poignets, pieds ou d'autres parties de votre corps sont fatigués ou endoloris, arrêtez de jouer au jeu et faites une pause de quelques heures. Si les symptômes persistent, arrêtez le jeu et consultez votre médecin.
- Lorsque vous jouez, tenez le volant avec les deux mains dans la bonne position pour ne pas lâcher complètement le volant.
- Gardez vos doigts éloignés des pédales lors de la partie.
- Ne placez pas vos mains ou vos bras près de la base rotative du volant lors de la partie.




Attention


**Aux Parents/ Tuteurs,
Veillez lire attentivement**

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petites pièces.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
- Long cordon. Risque d'étranglement.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans les lieux humides et poussiéreux.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Évitez de tirer fort ou courber le câble du produit.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon sec et doux. Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. HORI ne sera pas tenu responsables en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.


Inclus

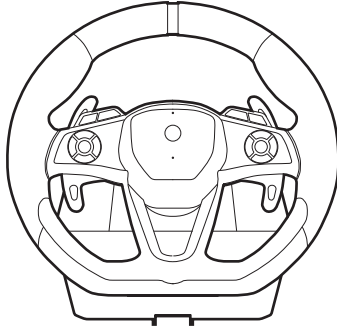


Volant ×1

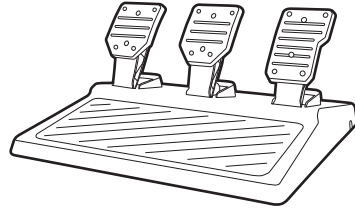

Pédales ×1

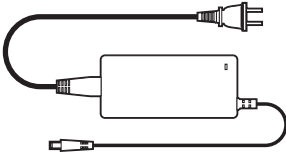

Câble d'alimentation ×1

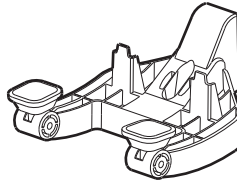

Attache ×1



Vis ×1

Plateforme

Xbox Series X|S / Xbox One


Important

Merci de consulter le manuel d'utilisation de la Xbox Series X|S / Xbox One avant utilisation. Assurez-vous que la Xbox Series X|S / Xbox One ait la dernière mise à jour installée.

Ce produit est conçu pour la Xbox Series X|S, mais il peut être aussi utilisé avec la Xbox One en suivant les instructions disponible sur ce manuel.


Description

Volant

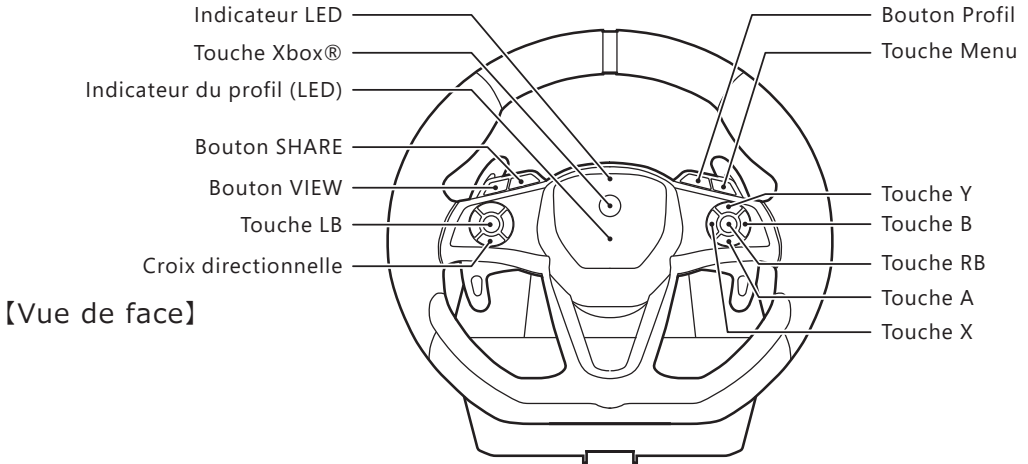


【Vue de face】

【Vue arrière】

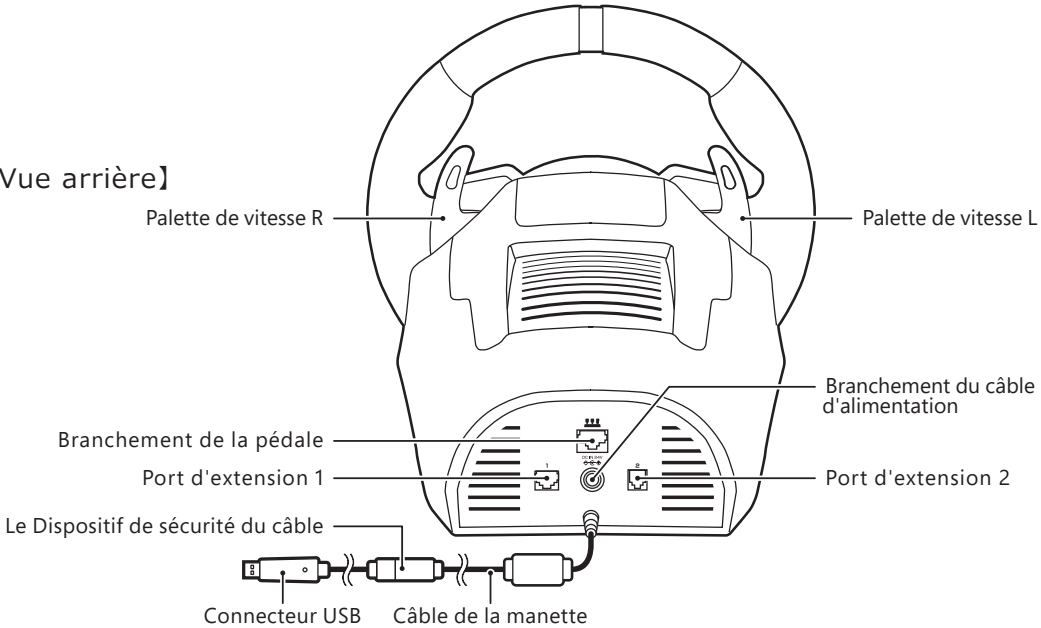


Pédales

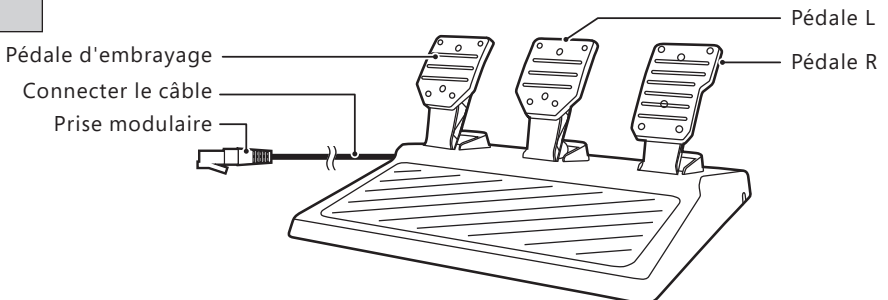


Installation

Attache

- 1 Serrez la vis de l'attache dans la base du volant.

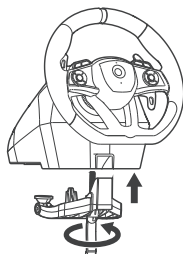

- 2 Utilisez l'attache pour mettre en place la base du volant sur une surface plane et rigide (ex : table).

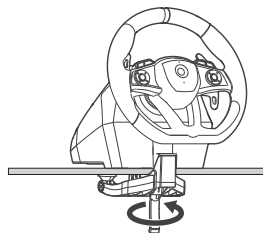

* Ne pas fixer sur une surface en verre ou faite de matériaux fragiles.


* Retirer le produit du meuble en faisant attention de pas endommager ni le meuble ni le produit.

Lors du montage sur un support du volant de course


* Support de roue de course vendu séparément

Vissez les vis M6 dans les trous comme indiqué ci-dessous.

* Les vis M6 sont vendues séparément.

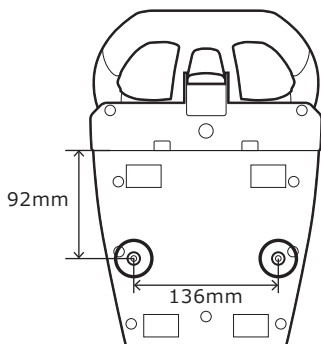

Partie inférieure de l'unité de direction

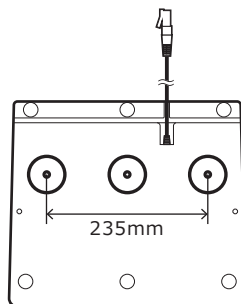


Partie inférieure des pédales

Les vis M6


Voir ci-dessous pour la longueur des vis M6 qui peuvent être utilisées avec le volant de course. Si des vis plus longues que les dimensions indiquées ci-dessous sont utilisées, elles peuvent endommager le produit.

Volant

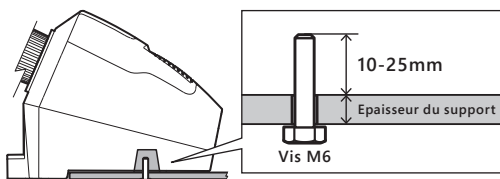

Les support avec une épaisseur de +10-25mm peut être fixé avec des vis de longueur M6.


Pédales

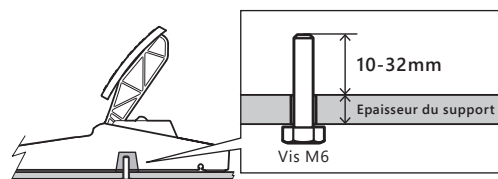

Les support avec une épaisseur de +10-32mm peut être fixé avec des vis de longueur M6.

Pédales

Veillez glisser le câble de la pédale à travers l'une des trois rainures au bas de l'unité du volant.

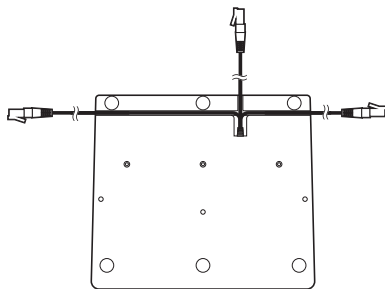

Partie inférieure des pédales


Comment se connecter

Connectez comme indiqué dans l'image ci-dessous.


* Lorsque vous branchez chaque prise, n'appuyez sur aucun bouton.

* Vérifiez soigneusement le sens de chaque prise lors du branchement des câbles.


* **Ne pas déconnecter ou reconnecter le volant pendant l'utilisation. Cela peut perturber le fonctionnement du volant.**

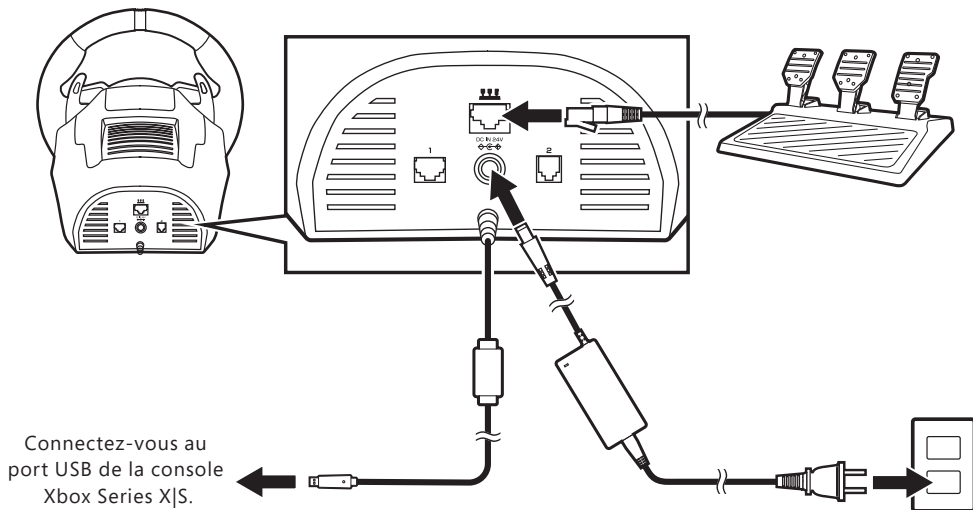

Connectez-vous au port USB de la console Xbox Series X|S.

 Lorsque le volant est connecté et allumé, le volant tournera complètement et de manière automatique dans les deux sens afin d'effectuer un calibrage. Veuillez ne pas toucher le volant et ne pas laisser les câbles s'emmêler pendant le calibrage.

Il y a un risque de blessure ou d'étalonnage incorrect.

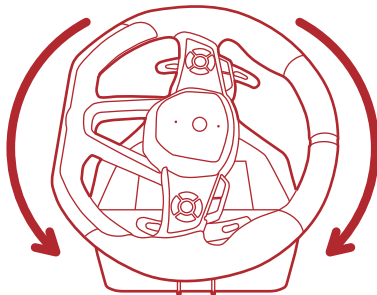

Le Dispositif de sécurité du câble

Le câble de la manette est équipé d'un Dispositif de sécurité. Ce Dispositif permet de réduire le risque que la Xbox Series X|S ou l'ordinateur ne tombe lorsque l'on tire trop fort sur le câble. Si la Xbox Series X|S ou l'ordinateur tombe et heurte quelqu'un, en particulier un jeune enfant, cela risque d'entraîner des blessures graves. Afin de diminuer les risques de blessures ou de dégâts sur la console ou l'ordinateur, il est important d'utiliser correctement la manette et le Dispositif de sécurité du câble. Utilisez le connecteur de la manette, et non le Dispositif de sécurité du câble, pour brancher et débrancher la manette. Si le Dispositif de sécurité du câble est débranché, rebranchez-le simplement en alignant les rainures et en pressant les deux parties l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent. La manette ne fonctionnera pas si le Dispositif de sécurité n'est pas correctement connecté.



N'utilisez jamais de ruban adhésif, de colle ou autre pour empêcher un Dispositif de sécurité de se débrancher. Le Dispositif de sécurité du câble diminue le risque de faire tomber la console ou l'ordinateur, mais ne l'élimine pas complètement. Pour réduire encore ce risque :

- Empêchez toute personne de tirer sur la console ou sur son cordon, d'une façon qui la ferait bouger.
- Évitez de croiser ou d'emmêler les câbles des manettes.

Télécharger l'application

『HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S』

<Comment télécharger l'application>

- ① Recherchez «HORI» sur le Microsoft Store.
- ② Installez l'application "HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S "

•A propos du profil

Le bouton Profil est utilisé pour basculer entre les profils (les profils sont ajustés via le "HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S ").



Bouton Profil

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Profil, les profils passent du Profil 1 au Profil 8.

Les fonctionnalités suivantes peuvent être ajustées dans l'application:

- Paramètres du volant
- Profil
- Paramètres de la pédale
- Mode ASSIGN
- Paramètres de retour de force

Le voyant de profil changera en fonction du réglage du profil.

Ensembles de profils	Indicateur du profil (LED)
1	Pas de DEL
2	Vert
3	Jaune
4	Rouge
5	Violet
6	Bleu
7	Bleu clair
8	Blanc

Caractéristiques principales

Volant

Dimensions externes	: 300×360×310mm
Diamètre de direction	: 300mm
Angle de rotation	: 900°
Poids	: 3.4kg
Longueur du câble	: 3.0m
Source d'Alimentation	: DC5V / 500mA(max) , DC 24V / 2.0A(max)

Pédales

Dimensions externes	: 340×300×160mm
Poids	: 1.35kg
Longueur du câble	: 1.5m

Câble d'alimentation

Longueur du câble	: 2.6m
Entrée	: AC100V ~ AC240V
La sortie auxiliaire	: DC 24V / 2.0A(max)

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en réinitialisant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

Les fils ne doivent pas être insérés dans les prises de courant.
L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Applicable seulement aux pays de l'UE.



EU et Turquie
uniquement

US

Garantie

HORI garantie à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale. Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adresser directement à Hori: info@horiusa.com. S'il vous plaît visitez <http://stores.horiusa.com/policies/> pour les détails de la garantie.

EU

Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: info@horiuk.com.

- L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.
- Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis.
- Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One sont des marques déposées du groupe Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.



Fabriqué en Chine

Age 6+