

사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어보신 후 본 제품을 안전하게 사용해 주십시오.
읽으신 후에는, 언제든지 볼 수 있도록, 소중히 보관해 주십시오.

사용상의 주의



※ 본 제품은 PlayStation®5에 접속하여 충전하는 것입니다. 다른 기기에 접속하여 발생한 불편에 대해서 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다. 사전에 양해부탁드립니다.



주의 보호자분께 반드시 읽어 주십시오

- 작은 부품이 있기 때문에 3세 미만 어린이에게는 절대 주지 마십시오.
- 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
- 본품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 본품에 물건을 올리거나 강한 충격을 주지 마십시오.
- 무거운 것을 올리지 마십시오.
- 본 제품에 손상이나 변질이 생겼을 경우는 사용하지 말아 주십시오.
- 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 말아 주십시오.
- 손질 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 또, 벤진, 시너 등의 약품은 사용하지 말아 주십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 본래의 목적 이외에 사용한 경우의 사고나 손해에 대해서 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다.
- 유아의 손에 닿지 않는 곳에 반드시 보관하여야 합니다. 케이블을 잡아당겨 PlayStation®5 콘솔이나 본품이 떨어지거나 케이블을 목에 감아, 사고나 부상, 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품에서 과도한 열기, 연기, 소리 또는 냄새가 발생하는 경우 사용을 중단하십시오.
- 충전대는 불안정한 곳에 두지 마세요. 올바르게 충전하지 못하거나 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 난방기구 등 열원 가까이에 두지 마십시오. 또, 직사 광선이 쬐는 장소에 두지 말아 주십시오.

- 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 장소에 두지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
 - 천 등으로 덮은 채로 사용하지 말아 주세요. 열이 가득차 화재나 고장의 원인이 됩니다.
 - 내부에 물, 금속조각, 이물질 등을 넣지 마십시오.
 - 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전될 우려가 있습니다.
 - 화재, 감전 또는 오작동을 방지하기 위해 번개가 칠 위험이 있는 경우 이 제품을 사용하지 마십시오.
 - 본품을 PlayStation®5에 접속하거나 떼어내거나 할 때는, PlayStation®5 콘솔이나 본품에 무리한 힘이 가해지지 않게 충분히 주의해 주십시오.
 - 충전 스탠드의 금속 단자부는 더러운 채로 사용하지 말아 주세요. 올바르게 전류가 켜지지 않는 경우가 있습니다. 더러워져 있을 때는 마른 부드러운 천으로 닦아내 주십시오.
 - USB 플러그의 금속부를 손가락이나 금속으로 만지지 말아 주십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
 - USB 플러그나 단자에 먼지나 이물질이 묻은 상태로 사용하지 말아 주십시오.
 - USB 케이블을 손상시키지 말아 주십시오. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
 - 케이블을 묶어 사용하지 말아 주십시오.
 - 케이블부를 강하게 구부리거나 당기지 말아 주십시오.
 - 사용하지 않을 때나 손질 시에는, 본품을 USB 단자에서 뽑아 주십시오. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
-

본품의 내용



충전대 × 1

대응 기종

DualSense™ 무선 컨트롤러

중요

- 본 제품을 사용하기 전에 PlayStation®5 및 기타 접속하는 기기 및 소프트웨어의 사용설명서를 반드시 확인하십시오.
- 본 제품을 사용할 때는, 각 하드웨어의 시스템 소프트웨어를 최신의 버전으로 업데이트하여 사용해 주십시오.




DualSense™ 무선 컨트롤러




DUALSHOCK®4 무선 컨트롤러
DUALSHOCK®3 무선 컨트롤러
무선 컨트롤러(SIXAXIS®)

각부의 명칭

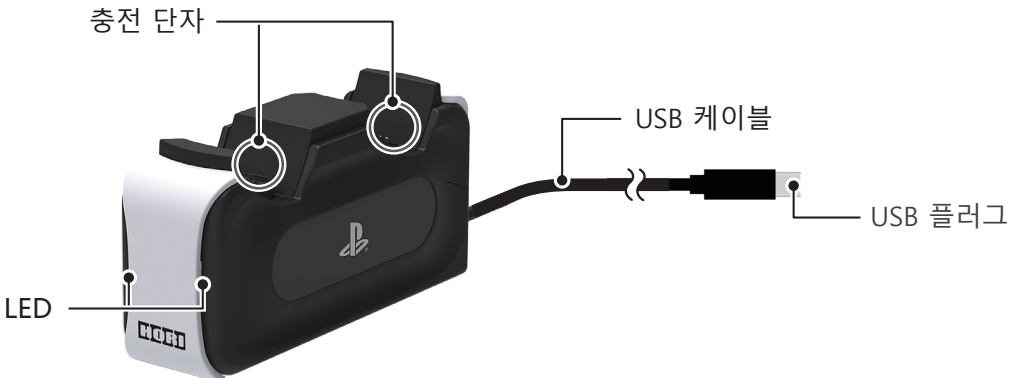

사용방법

①

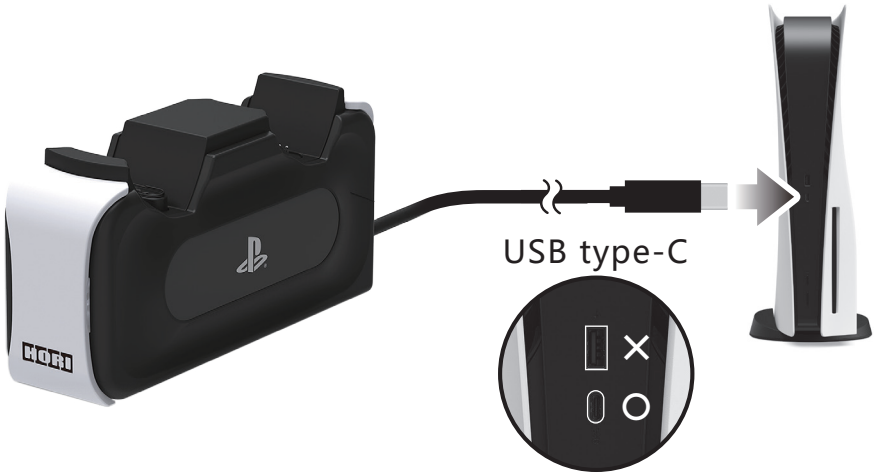

②



