

# Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.  
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.  
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

## Przeostoga

- Używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilania.
- Nie podłączać przewodu zasilania do gniazdka z niewłaściwym napięciem.
- Nie używać przewodu zasilania, jeżeli jest on uszkodzony, postrzępiony lub złamany.
- Upewnić się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
- Odłączyć przewód zasilający od gniazdka, gdy produkt nie jest używany.
- Nie blokować otworów wentylacyjnych w kierownicy.
- Kierownica powinna być oddalona od ściany o co najmniej 4 cale (10 cm).
- Otwory wentylacyjne w kierownicy powinny być wolne od kurzu.
- Unikać długich rozgrywek i starać się robić 10-15 minut przerwy co godzinę.
- W przypadku odczuwania zmęczenia lub bólu rąk, nadgarstków, stóp lub innych części ciała należy zrobić kilkugodzinną przerwę w graniu. Jeśli objawy będą się utrzymywać, przerwać granie i skonsultować się z lekarzem.
- Podczas rozgrywki trzymać kierownicę obiema rękami w odpowiedniej pozycji, nie puszczać całkowicie kierownicy.
- Nie zbliżać palców do pedałów podczas gry.
- Nie zbliżać rąk ani ramion do obrotowej podstawy kierownicy podczas gry.




### Przeostoga

### Rodzice/opiekunowie:


### należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.


## W zestawie

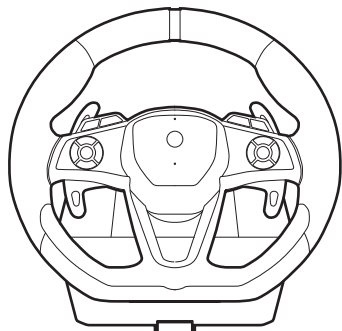


Zespół kierownicy ×1

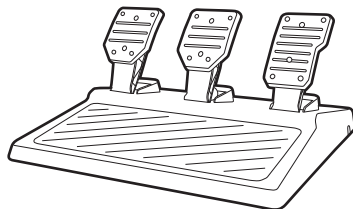

Pedały ×1

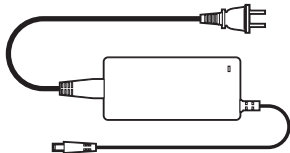

Przewód zasilania ×1

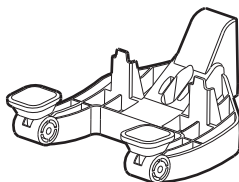

Zacisk ×1



Śruba ×1

## Platforma

### Xbox Series X|S / Xbox One


#### Ważne

Przed użyciem tego produktu z systemem Xbox Series X|S / Xbox One należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia Xbox Series X|S / Xbox One jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Ten produkt zaprojektowano do konsoli Xbox Series X|S, ale przestrzegając zawartych tu instrukcji, można go używać z konsolą Xbox One.


# Układ

## Zespół kierownicy

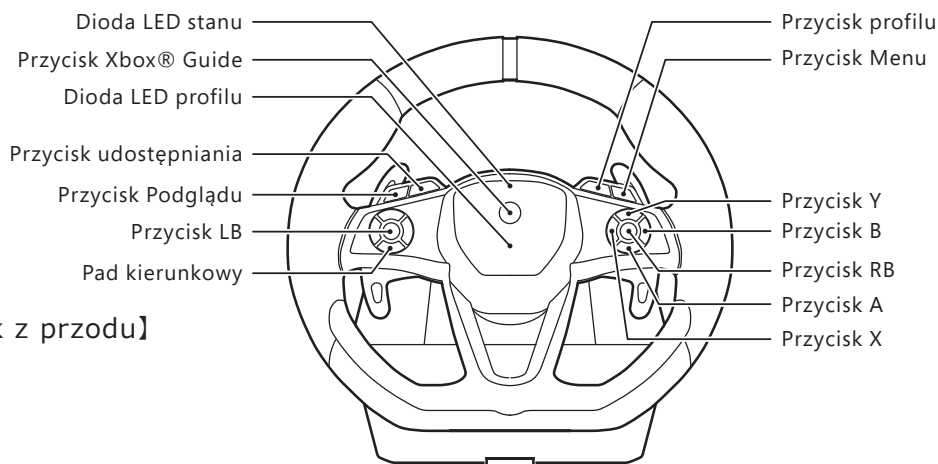


【Widok z przodu】

【Widok z tyłu】

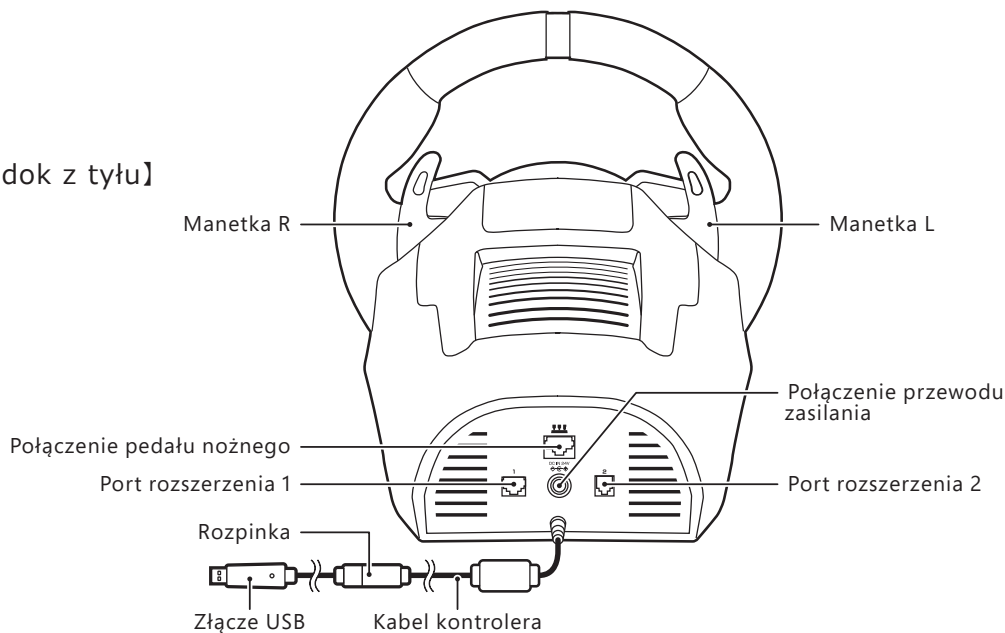


## Pedały

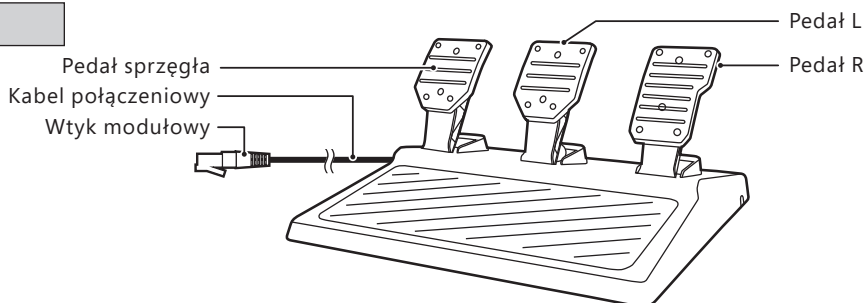


# Mocowanie zacisku

## Podczas mocowania z zaciskiem

① Dokręcić zacisk śrubą zaciskową do podstawy zespołu kierownicy.

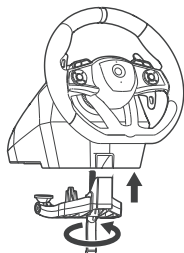

② Przymocować zespół kierownicy zaciskiem do płaskiej, twardej powierzchni (np. stołu).

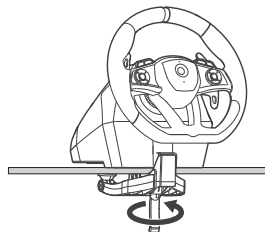

\* Nie mocować do mebli wykonanych ze szkła ani innych kruchych materiałów.


\* Ostrożnie zdejmować z mebli, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub uszkodzeniu produktu.

## Podczas mocowania do podstawki Racing Wheel


\* Podstawka Racing Wheel jest sprzedawana osobno

Wkręcić śruby M6 w otwory, jak pokazano poniżej.

\* Śruby M6 są sprzedawane osobno.

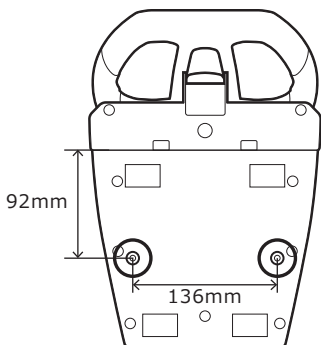

Spód zespołu kierownicy

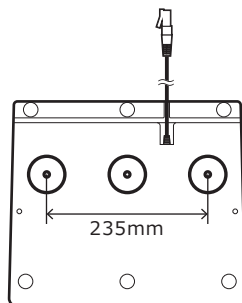


Spód pedałów nożnych

## Śruby M6


Poniżej podano długości śrub M6, których można używać z kierownicą do gier wyścigowych. Użycie śrub o długości przekraczającej niżej podane wielkości może prowadzić do uszkodzenia produktu.

### Zespół kierownicy

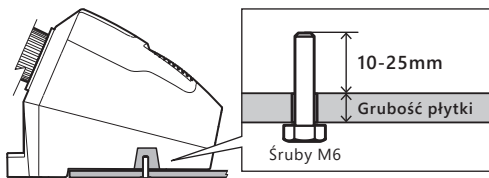

Można stosować śruby M6 o długości na szerokość płytki + 10-25 mm.


### Pedały

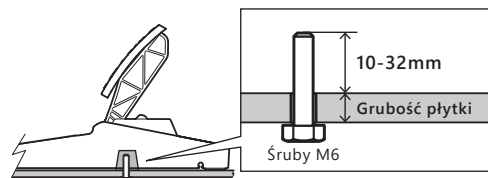

Można stosować śruby M6 o długości na szerokość płytki + 10-32 mm.

## Pedały

Przesunąć przewód pedału nożnego przez dowolny z trzech rowków u spodu zespołu kierownicy.

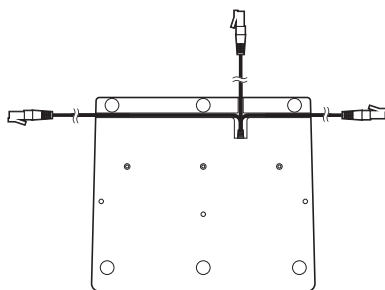

Spód pedałów nożnych


## Podłączenie

Podłączyć jak na poniższej ilustracji.


\* Przy podłączaniu każdej wtyczki nie należy naciskać żadnych przycisków.


\* Podczas podłączania przewodów należy dokładnie sprawdzić kierunek każdej z wtyczek.

\* Nie podłączać ani nie odłączać kierownicy podczas gry. To może powodować nieprawidłowe działanie kierownicy.

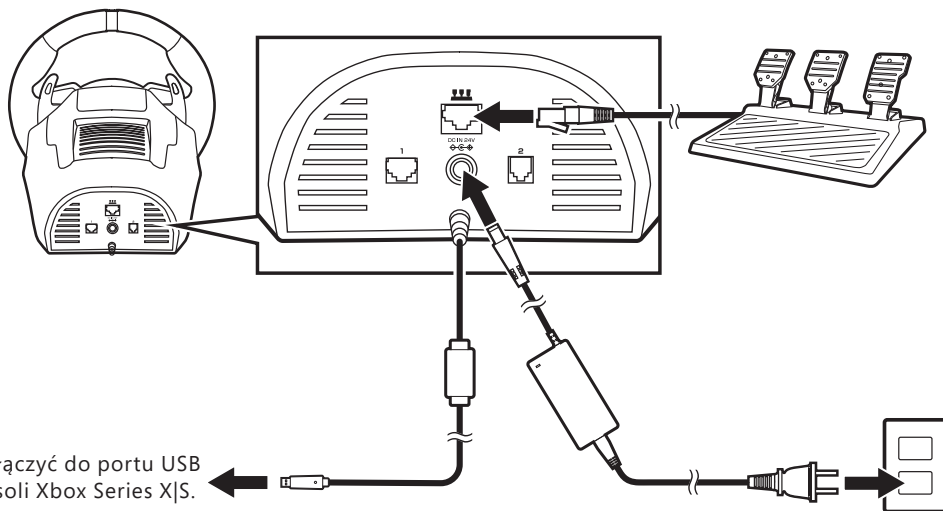

Podłączyć do portu USB konsoli Xbox Series X|S.

-  Po podłączeniu i włączeniu zasilania kierownica automatycznie obróci się do końca w obu kierunkach w celu przeprowadzenia kalibracji. Nie dotykać koła i nie dopuścić do splątania się kabli podczas jego przesuwania. Istnieje ryzyko urazu lub nieprawidłowej kalibracji.

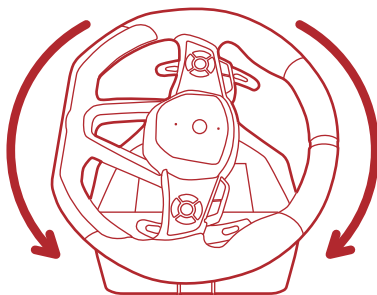

# Rozpinka

Ten kabel kontrolera ma rozpinkę. Jest to funkcja bezpieczeństwa zaprojektowana w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa upadku konsoli lub komputera z serii Xbox X|S po pociągnięciu za przewód. Jeśli konsola lub komputer spadnie i uderzy w kogoś, zwłaszcza w małe dziecko, może to spowodować ciężki uraz. Aby zmniejszyć ryzyko urazu lub uszkodzenia konsoli albo komputera, należy prawidłowo używać kontrolera i rozpinki. Do rutynowego podłączania i odłączania kontrolera należy używać złącza kontrolera, a nie rozpinki. Jeśli rozpinka rozłączy się, wystarczy ją ponownie złączyć, wyrównując rowkowane wgłębienia i dociskając do końca obie części. Kontroler nie będzie działał, jeśli rozpinka nie zostanie prawidłowo złączona.



Rozpinki nie wolno owijać taśmą, kleić ani w żaden inny sposób uniemożliwiać jej rozłączenia. Rozpinka zmniejsza ryzyko ściągnięcia komputera lub konsoli z powierzchni, ale go nie eliminuje.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko:

- Nie pozwalać nikomu ciągnąć za kontroler lub przewód kontrolera w sposób, który powoduje przesuwanie komputera lub konsoli.
- Nie wolno dopuszczać do skrzyżowania ani splątania

## Pobierz aplikację

『HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S』

<Pobieranie>

- ① Wyszukać „HORI” w sklepie Microsoft Store.
- ② Zainstalować aplikację „HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S”

• Informacje o profilu

Przycisk profilu służy do przełączania między profilami (profile dostosowuje się za pomocą aplikacji HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S).



Przycisk profilu

Po każdym naciśnięciu przycisku profilu profile przechodzą od Profilu 1 do Profilu 8.

W aplikacji można dostosować następujące funkcje:

- Ustawienia kierownicy
- Profil
- Ustawienia pedałów nożnych
- Tryb przypisania
- Ustawienia sprzężenia zwrotnego

Dioda LED profilu zmienia się w zależności od ustawienia profilu.

Ustawiony profil	Dioda LED profilu
1	Brak diody LED
2	Zielony
3	Żółta
4	Czerwony
5	Fioletowa
6	Niebieski
7	Jasnoniebieska
8	Biały

## Główne funkcje

Zespół kierownicy	
Wymiary zewnętrzne	: 300×360×310mm
Średnica kierownicy	: 300mm
Kąt obrotu	: 90°
Masa	: 3.4kg
Długość kabla	: 3.0m
Zasilanie	: DC 5 V / 500 mA (maks.) , DC 24V / 2,0 A (maks.)

Przewód zasilania	
Długość kabla	: 2.6m
Wejście	: AC100V ~ AC240V
Wyjście	: DC 24V / 2,0 A (maks.)

Pedały	
Wymiary zewnętrzne	: 340×300×160mm
Masa	: 1.35kg
Długość kabla	: 1.5m

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie).

Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd. Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

#### INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.



Tylko kraj UE i Turcji

#### Gwarancja

Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X, Xbox One są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.



WYPRODUKOWANO W CHINACH

Wiek od 6 lat wzwyż