

取扱説明書

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

①PSボタンを押してもPlayStation®4の電源が入らない

本品の仕様上、PSボタンを押してもPlayStation®4の電源は入りません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のPSボタンを押すかPlayStation®4本体の電源ボタンで電源を入れてください。


②ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

③PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後初めての、あるいはPlayStation®4を初期化された場合の初期設定画面では本品をご使用頂けません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。

本品の内容

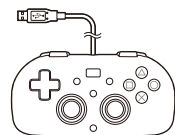

コントローラー本体…1台



取扱説明書(本書)…1部

使用上のご注意



ご注意 保護者の方へ必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引張り張ったり振り回したりしないでください。
- 本品の操作ボタンを引っ張らないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

対応機種

PlayStation®4

重要 本品をPlayStation®4でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。



※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.4.00以降推奨) システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はステレオヘッドホン/マイク端子、ライトバー/振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は搭載しておりません。一部のPlayStation®4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください。

※本品はPlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS oneにはご使用になれません。

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。


※本書以外にも、弊社WEBサイトの製品ページおよびサポートページ (<http://www.hori.jp/support/>) を合わせてご覧ください。

ボイスチャットに関して


本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

各部の名称

前面

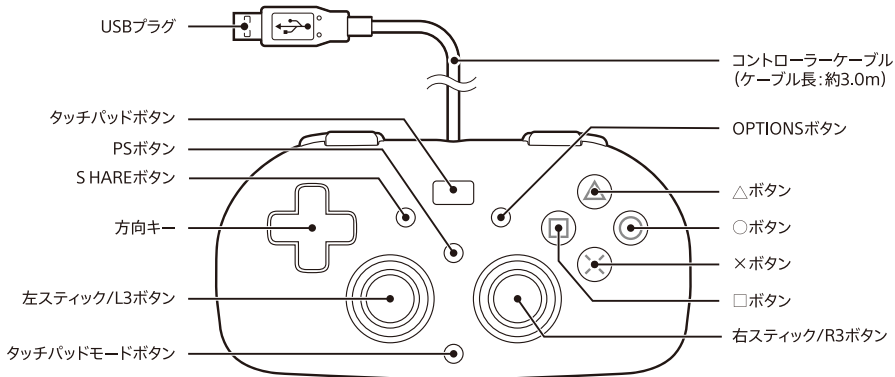

上面

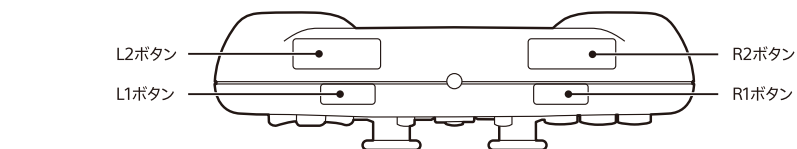

※PSボタンでPlayStation®4本体の起動はできません。
※PSボタンでPlayStation®4のスリープからの復帰はできません。
※PlayStation®4でスリープ復帰時にいずれかのボタンを押したり、左スティック、右スティックに触れないでください。

接続方法

コントローラーケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。


※いずれかのボタンが押されたままの状態や、左スティック、右スティックを傾けながらUSBプラグを接続しないでください。
※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。



タッチパッド機能の使用法

本品の左スティックおよび右スティックでワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のタッチパッドを擬似操作できます。

- タッチパッドモードボタンを2秒間押すと、タッチパッド入力モードになります。
- タッチパッド入力モード中は左スティック/右スティックでタッチパッド入力ができます。
- タッチパッド入力モード中に左スティック/右スティックの操作が3秒間ないと、タッチパッド入力モードは解除されます。
- タッチパッド入力モード中に下記のボタンが入力されると、自動的にタッチパッド入力モードは解除されます。

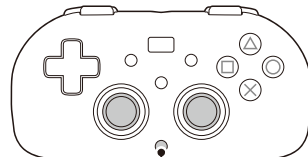


タッチパッドモードボタン

方向キー/Oボタン/Xボタン/△ボタン/□ボタン
L1ボタン/L2ボタン/R1ボタン/R2ボタン
SHAREボタン/OPTIONSボタン/PSボタン

タップ (指で軽く触れる操作)


タップ(1点)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒間押します。
- ② 左または右スティックを傾けながら、
- ③ スティックを押し込みます。
(ダブルタップは2回押し込んでください)
(タッチアンドホールドは押し込んだ状態を維持してください)

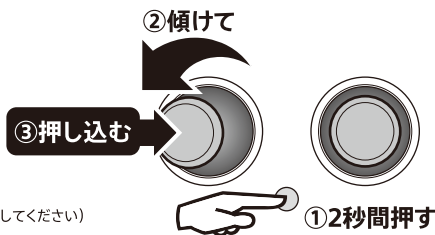

タップ(2点)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒間押します。
- ② 左右のスティック両方を傾けながら、
- ③ スティックを押し込みます。

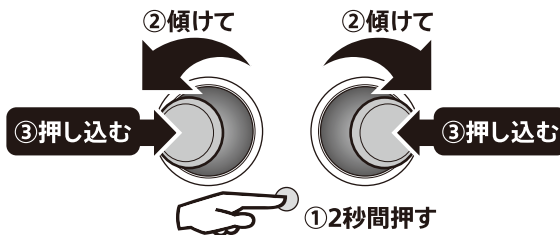


ドラッグ (指で触れたままなぞり、離す操作) / フリック (指で軽くはじく操作)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒間押します。
- ② 左または右スティックを押し込みながら、
- ③ スティックを傾けます。
(フリックは素早く傾けます)




ピンチイン (2本の指でつまむ操作) / ピンチアウト (2本の指で広げる操作)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒間押します。
- ② 左スティック: 左に傾けたまま、右スティック: そのまま押し込んだまま、

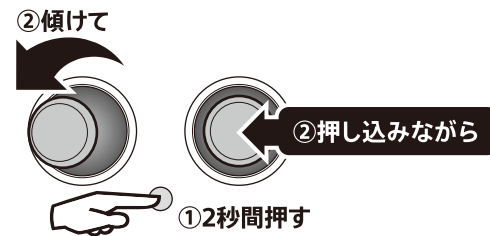

ピンチイン

- ③ 左スティック: 押し込みます。
右スティック: 左に傾けます。

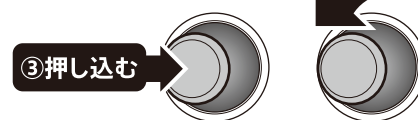


ピンチアウト

- ③ 左スティック: 押し込みます。
右スティック: 右に傾けます。



クリック (タッチパッドボタンを押す操作)

- ① タッチパッドボタンを押します。
(ダブルクリックは2回続けて押してください)

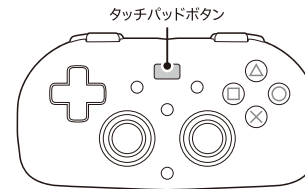

左右クリック (タッチパッドボタンの左右を押す操作)


左クリック

- ① 左スティック: 押し込みます。
- ② 左スティック: 左に傾けます。



- ③ 左スティックはそのまま、タッチパッドボタンを押します。

③ タッチパッドボタン

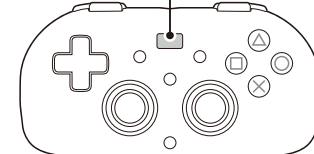


右クリック

- ① 左スティック: 押し込みます。
- ② 左スティック: 右に傾けます。



- ③ 左スティックはそのまま、タッチパッドボタンを押します。

③ タッチパッドボタン

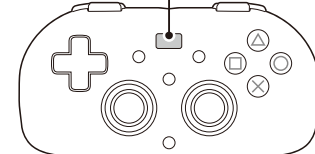

対象年齢: 6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "PS"および"PS4"は株式会社ソニーの登録商標です。