

# 取扱説明書

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

## 必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

### ①ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

### ②PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後初めての、あるいはPlayStation®4を初期化された場合の初期設定画面では本品をご使用頂けません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。また、購入してからしばらく経っている場合、本品の充電がない可能性がありますので、充電してからご使用ください。

## 通信に関するご注意

本品の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。電波が電子機器※に影響をおよぼし、

誤動作による事故の原因となります。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

## バッテリーに関するご注意

- バッテリーの液がもれたときは、素手で液をさわらないでください。
- ・液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
  - ・液が身体や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しづつ短くなります。

本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約500回です。バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。

十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。

長期間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満充電してください。



 リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リサイクル  
Li-ion 00 にご協力いただけける場合は弊社までお問い合わせください。

## 使用上のご注意



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 本品の操作ボタンを引っ張らないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。  
また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 本品の内容

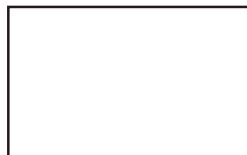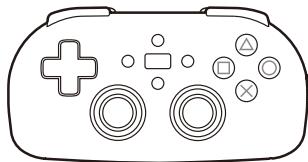

コントローラー本体…1台 クイックスタートガイド…1部

## 対応機種

PlayStation®4

**重要** 本品をPlayStation®4でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。  
(Ver.4.50以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しましてはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はステレオヘッドホン / マイク端子、振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は搭載しておりません。一部のPlayStation®4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ  
(<http://www.hori.jp>)をご覧いただくか、弊社へお問い合わせください。




※本品はPlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。

※本書以外にも、弊社WEBサイトの製品ページおよびサポートページ (<http://www.hori.jp/support/>) を合わせてご覧ください。

## ▲ ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

## 各部の名称

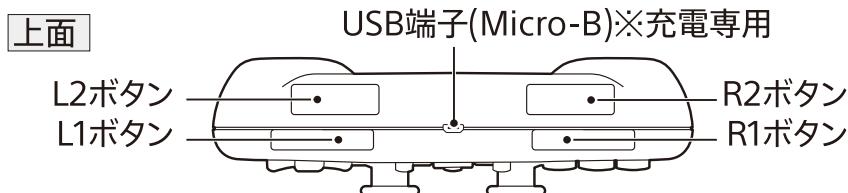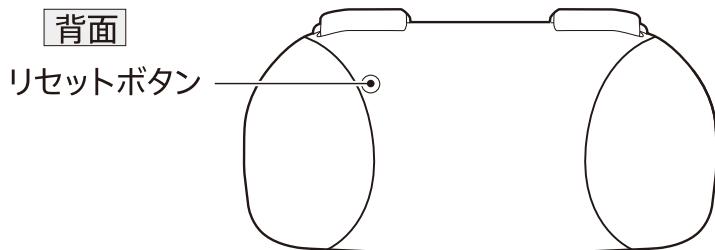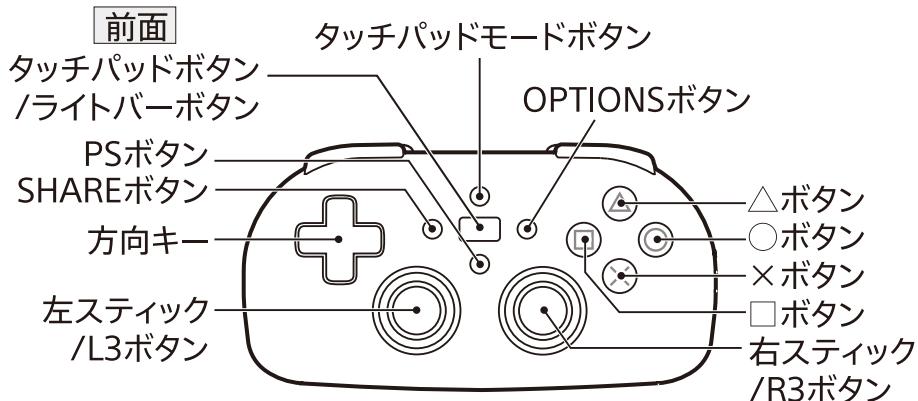


※PlayStation®4でスリープ復帰時にいずれかのボタンを押したり、左スティック、右スティックに触れないでください。

## 充電方法

USBケーブル(Micro USB Micro-B)※を本品に接続して、PlayStation®4本体のUSB端子に接続することで充電することができます。充電中はライトバー ボタンがオレンジ色に点滅し、充電が完了すると消灯します。

※本品にUSBケーブルは付属しておりません。PlayStation®4本体に付属しているものをご使用になるか、別途お買い求めください。

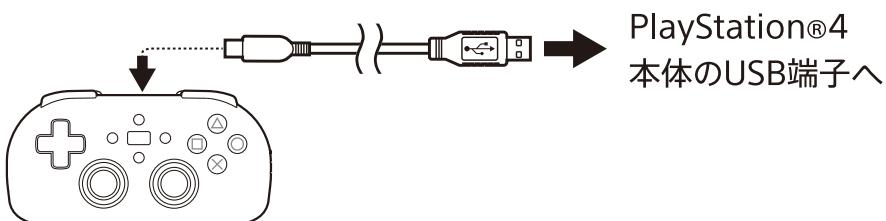

**接続方法(ペアリング)** ※本品はUSBケーブルを接続してのペアリングは行えません。


本品をお使い頂くには、最初にPlayStation®4と下記1~3のペアリング(接続設定)を行う必要がございます。

※一度ペアリングをするとPlayStation®4の電源をOFFにしても、設定は保存されます。ご使用になる場合は本品のPSボタンを押してください。

※他のPlayStation®4にペアリングした場合はペアリングが解除されますので下記1~3の設定をし直してください。

※本品はUSBケーブルを接続してのペアリングは行えません。



ペアリングの前に...

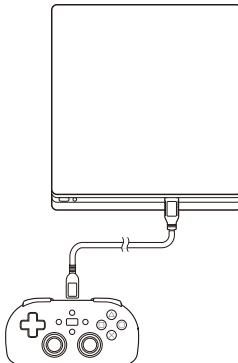

本品の充電残量がない場合には、他のPlayStation®4付属のUSBケーブルで充電します。


※PlayStation®4本体の電源がONまたはスタンバイモードの時にのみ充電可能です。

1

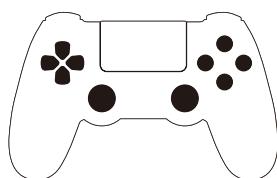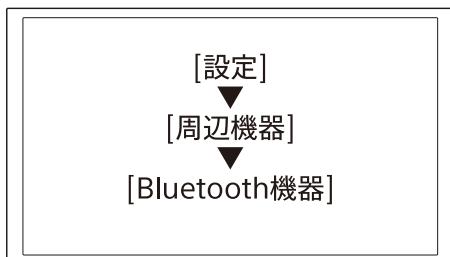

既に接続済みのコントローラーでPlayStation®4のホーム画面の[設定]>[周辺機器]>[Bluetooth機器]を選択します。

**2**

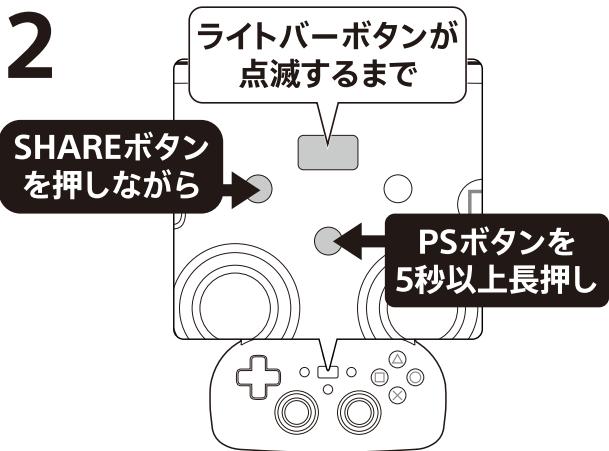

本品のライトバー ボタンが点滅するまで本品のSHAREボタンを押しながらPSボタンを5秒以上長押ししてください。

---

**3**



リストの中から「HORI Wireless Controller Light」を選択してペアリングが完了します。

## タッチパッド機能の使用方法

本品の左スティックおよび右スティックでワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のタッチパッドを疑似操作できます。

- タッチパッドモードボタンを2秒以上押すと、タッチパッド入力モードになります。
- タッチパッド入力モード中は左スティック/右スティックでタッチパッド入力ができます。
- タッチパッド入力モード中に左スティック/右スティックの操作が3秒間ないと、タッチパッド入力モードは解除されます。
- タッチパッド入力モード中に下記のボタンが入力されると、自動的にタッチパッド入力モードは解除されます。


方向キー/○ボタン/×ボタン/△ボタン/□ボタン/L1ボタン/L2ボタン/R1ボタン/R2ボタン/SHAREボタン/OPTIONSボタン/PSボタン



### タップ (指で軽く触れる操作)


#### タップ(1点)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒以上押します。
- ② 左または右スティックを傾けながら、
- ③ スティックを押し込みます。
  - ・ダブルタップは2回押し込んでください。
  - ・タッチアンドホールド(タッチしたまま)は押し込んだ状態を維持してください。

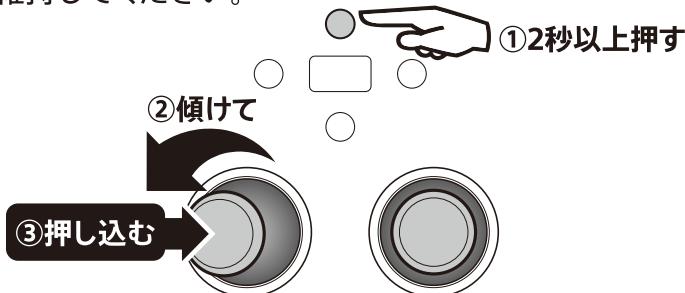

## タップ(2点)


- ① タッチパッドモードボタンを2秒以上押します。
- ② 左右のスティック両方を傾けながら、
- ③ スティックを押し込みます。

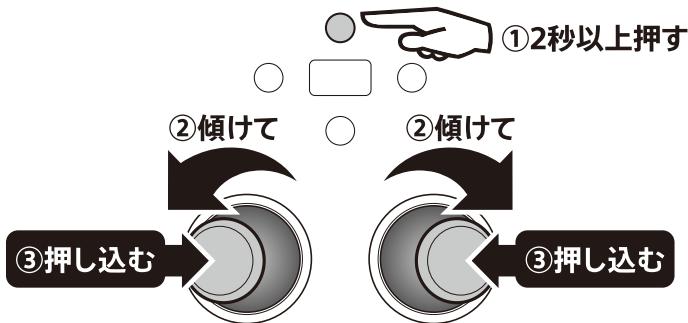

**ドラッグ** (指で触れたままなぞり、離す操作)


**/フリック** (指で軽くはじく操作)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒以上押します。
- ② 左または右スティックを押し込みながら、
- ③ スティックを傾けます。  
(フリックは素早く傾けます)

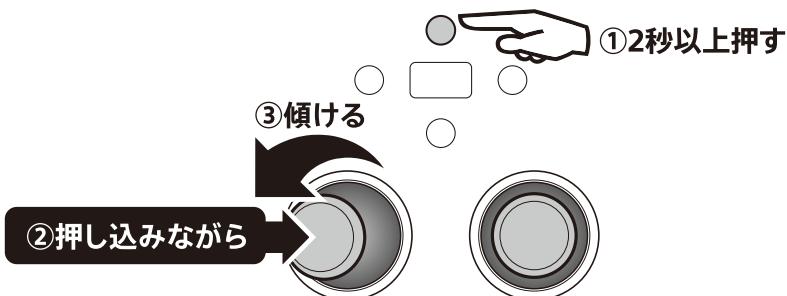


## ピンチイン (2本の指でつまむ操作)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒以上押します。
- ② 左スティック:左に傾けたまま、  
右スティック:そのまま押し込んだまま、

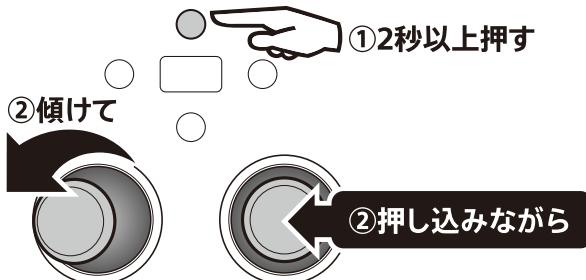


- ③ 左スティック:押し込みます。  
右スティック:左に傾けます。
- ③ 傾ける

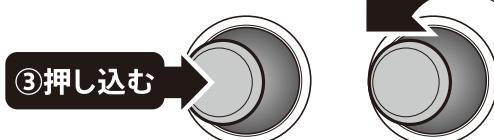


## ピンチアウト (2本の指で広げる操作)

- ① タッチパッドモードボタンを2秒以上押します。
- ② 左スティック:左に傾けたまま、  
右スティック:そのまま押し込んだまま、

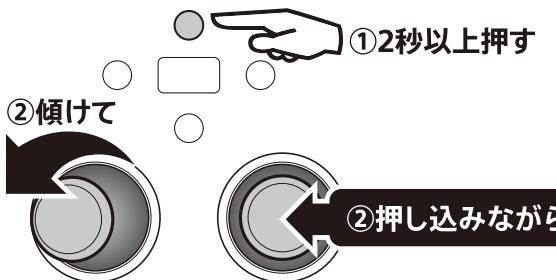

- ③ 左スティック:押し込みます。  
右スティック:右に傾けます。
- ③ 傾ける

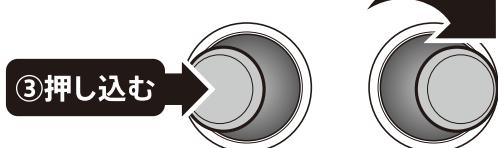

# クリック (タッチパッドボタンを押す操作)


- ① タッチパッドボタンを押します。  
(ダブルクリックは2回続けて押してください)



## 左右クリック (タッチパッドボタンの左右を押す操作)


### 左クリック

- ① 左スティックを押し込みながら、  
② 左に傾けます。  
③ 左スティックはそのまま、  
タッチパッドボタンを押します。

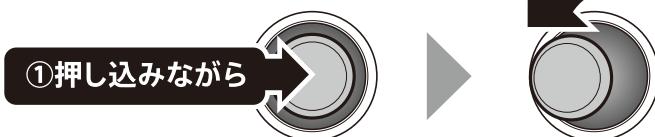


### 右クリック

- ① 左スティックを押し込みながら、  
② 右に傾けます。  
③ 左スティックはそのまま、  
タッチパッドボタンを押します。

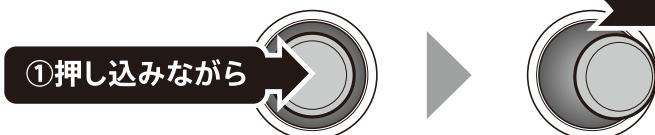

タッチパッドボタン

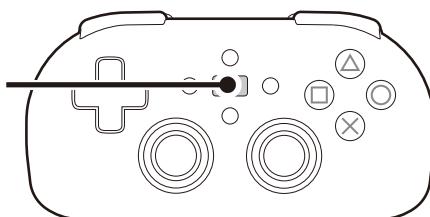

## 連射機能

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。  
(連射速度 約12回/秒)

[連射ホールド]: ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。  
(ボタンを押すとOFFになります。)


### 連射設定可能ボタン

方向キー(上下左右) / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン /  
□ボタン / L1ボタン / L2ボタン / R1ボタン / R2ボタン  
※方向キー(上下左右)には連射ホールド機能の設定はできません。

## 設定方法


### 連射モード

○ + ○  
タッチパッドモード 2秒以内に連射モード  
ボタンを押しながら にしたいボタンを押す

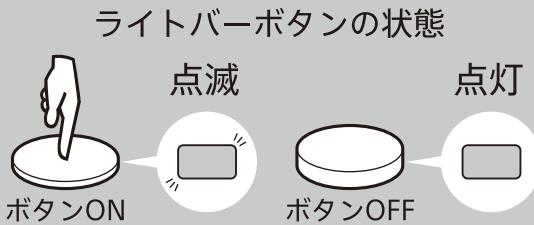

### 連射ホールド

○ + ○  
タッチパッドモード 2秒以内に連射モード  
ボタンを押しながら 状態のボタンを押す

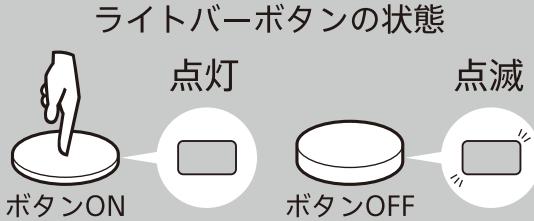

連射  
OFF

○ + ○  
タッチパッドモード 2秒以内に連射ホールドボタンを押しながら 状態のボタンを押す

消 灯



※ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、ライトバーボタンが消灯しない時、他のボタンが連射モードまたは連射ホールドの設定になっている状態です。

全ボタン  
連射OFF

○ + ○  
タッチパッドモード 2秒以内にOPTIONSボタンを押しながら ボタンを押す

消 灯



※どのボタンを連射モードまたは連射ホールドに設定したか分からなくなったりた場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定をし直してください。


※点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※SHAREボタンおよびPSボタンを押すと連射および連射ホールドの設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および連射ホールドをご使用になる場合は再設定する必要があります。

## コントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合

電源ボタンを押しても反応しない、充電もできない、または勝手に反応するなどの症状が見られた場合は、先の細い棒などでコントローラー底面のリセットボタンを押し、コントローラーをリセットして再度接続してください。それでもコントローラーが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

コントローラーを接続してもすぐにボタンが効かなくなった場合は1度機器の登録を解除して再度ペアリングしてください。  
本品を再度ペアリングする際にワイヤレスコントローラー( DUALSHOCK®4 )での操作ができなくなった場合は1度PlayStation®4本体の電源を切って、再度電源を入れてください。

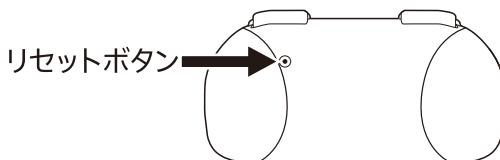

## 主な仕様

外形寸法	(幅) 約136mm × (奥行き) 約30mm × (高さ) 約68mm
質量	約120g
連続動作時間	約10時間 ※使用環境によってことなります。
充電時間	最大2時間
通信範囲	約10m以内

## 対象年齢:6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "Bluetooth"はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- " "および" "は株式会社ホリの登録商標です。