




Split Pad Pro Attachment Set

Návod k obsluze


Připojení

Ruční režim

1

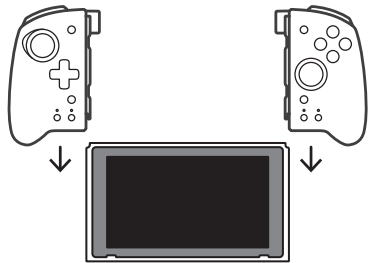


2

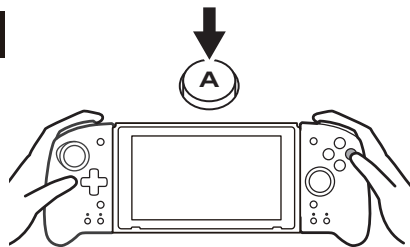


Televizní režim


1

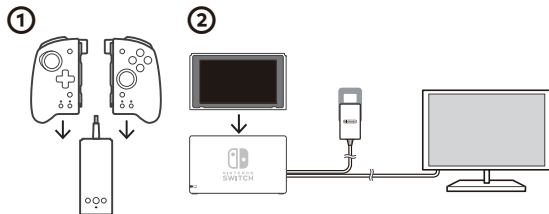


3

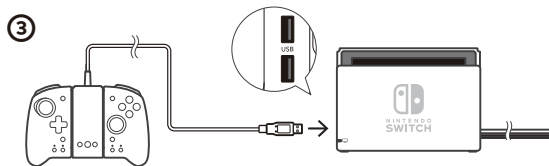


2

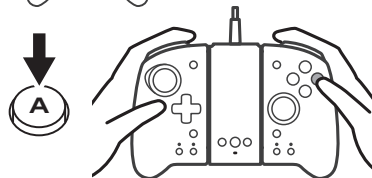


Varování

 Při připojování konektoru USB nebo připojování zařízení Split Pad Pro se nedotýkejte levé analogové páčky / pravé analogové páčky ani žádného jiného tlačítka.

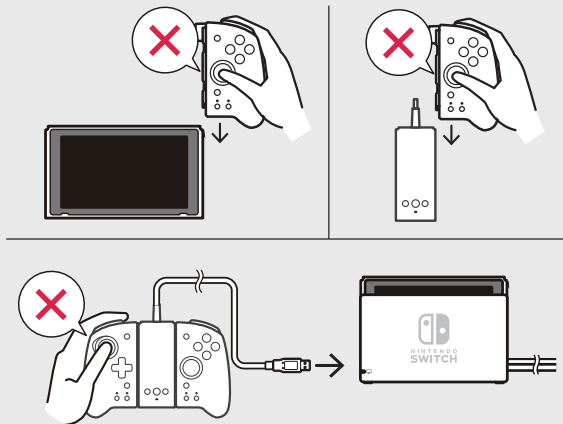


 Při připojení přes USB rozbočovač nemusí tento produkt správně fungovat.

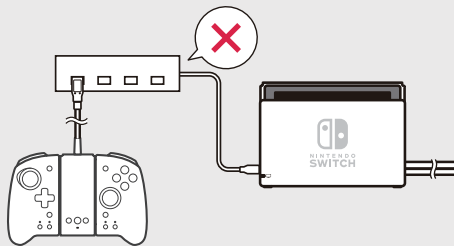



Řešení problémů

Ovladač nefunguje správně

- Odpojte ovladač od konzole Nintendo Switch™ a znovu do připojte.
- Zkontrolujte, že je zařízení Nintendo Switch™ aktualizované na nejnovější verzi systémového firmwaru.

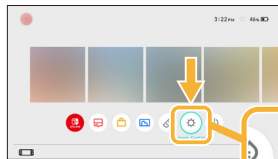


Na úvodní obrazovce vyberte „System Settings“.

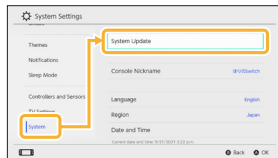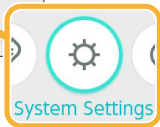

K aktualizaci na nejnovější systémový firmware vyberte „System“ a poté „System Update“.




Analogové páčky nereagují správně

Odpojte ovladač od zařízení Nintendo Switch nebo Nintendo Switch Dock a znovu ho připojte a poté zařízení Nintendo Switch zapněte. Jakmile je zařízení Nintendo Switch zapnuté, otočte analogovou páčkou 2–3krát. Výše uvedený postup bude fungovat pouze v případě, že je tento produkt připojen k zařízení Nintendo Switch™ a je zapnutý zdroj napájení.

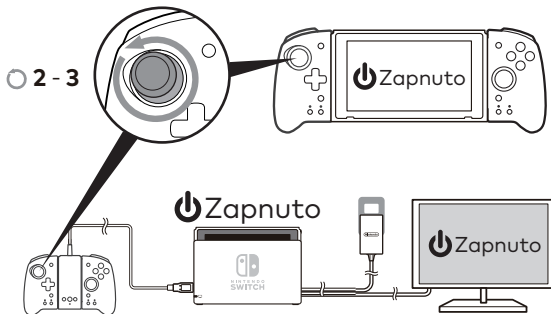

* Tento produkt není kompatibilní s možností „Kalibrovat ovládací páčky“ v úvodní nabídce Nintendo Switch™.

Postup odebrání

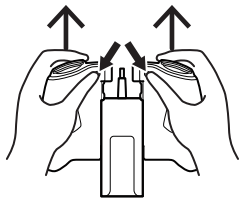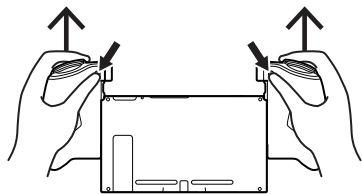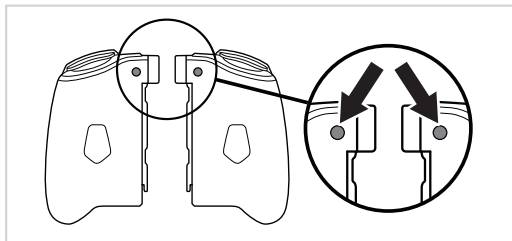

Před použitím tohoto produktu

- Tento produkt nelze používat ve stolním režimu ani jako bezdrátový ovladač.
- Tento produkt nepodporuje následující funkce. Gyroskop, pohybová infračervená kamera, akcelerometr, LED přehrávače, HD Rumble, LED oznámení tlačítka Domů, NFC
- Tento produkt nelze používat s některým příslušenstvím vyrobeným speciálně pro ovladače Joy-Con™ (například Joy-Con Grip a Joy-Con Charging Grip) kvůli tvaru a velikosti tohoto produktu. Tento produkt neinstalujte násilím do žádného příslušenství, protože by mohlo dojít k poruše nebo poškození.

Chcete-li hrát ve stolním režimu, použijte jeden z našich následujících produktů.


Kompatibilní produkty HORI

USB Multiport Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-for-nintendo-switch/>

Dual USB Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-for-nintendo-switch-lite/>

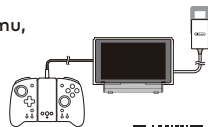

Další informace naleznete na tomto webu

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>




Podrobné informace

Platforma


Nintendo Switch™ / PC(XInput)

Při používání tohoto produktu s počítačem nelze používat port sluchátek.

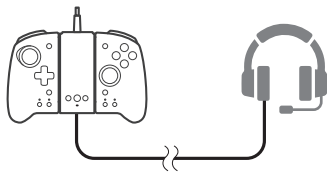

	Nintendo Switch
	PC

Obsah balení

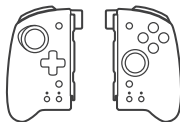




Ovladač (L/R)
x1



Připojení
Split Pad Pro
x1



Návod k obsluze
x1

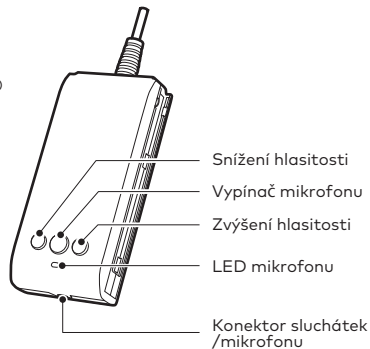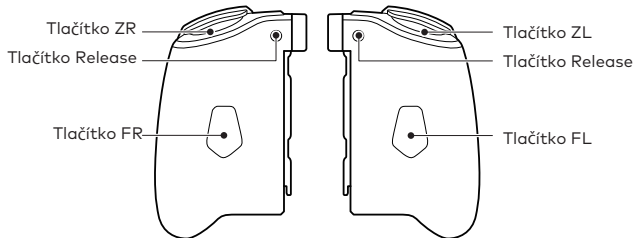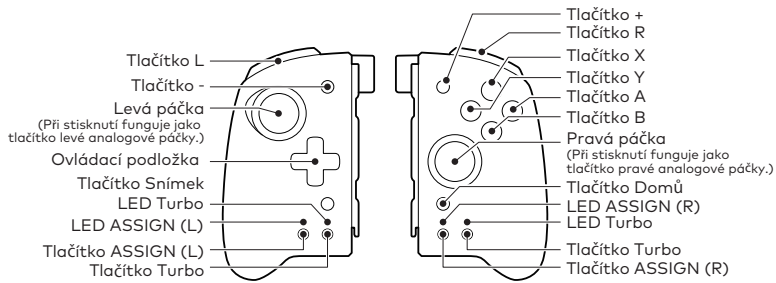


⚙️ Režim přiřazení

Režim přiřazení umožňuje přiřadit funkce tlačítek tlačítkům FL a FR.

Přiřaditelná tlačítka


L



Tlačítko FL


Tlačítko L
Tlačítko ZL
Levá páčka
Ovládací podložka
(NAHORU, DOLŮ,
DOLEVA nebo
DOPRAVA)

R



Tlačítko FR

Tlačítko R
Tlačítko ZR
Pravá páčka
Tlačítko A
Tlačítko B
Tlačítko X
Tlačítko Y

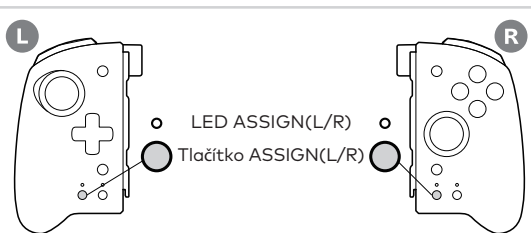

LED ASSIGN(L/R)

Tlačítko ASSIGN(L/R)

* Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko FL použijte tlačítko ASSIGN (L).
Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko FR použijte tlačítko ASSIGN (R).

CZ

Způsob přiřazení



Při stisknutí
tlačítka ASSIGN (L/R)

+



Stisknete tlačítko
FL/FR, kterému
chcete přiřadit funkci



LED ASSIGN
začne svítit červeně

Přiřazení vypnuté



Při stisknutí
tlačítka ASSIGN (L/R)

+



Stisknete
tlačítko FL/FR




LED ASSIGN
nesvítí

Funkce Turbo


Režim Turbo :

Tlačítko je nastaveno na nepřetržitou aktivaci funkce tlačítka, když je stisknuté.

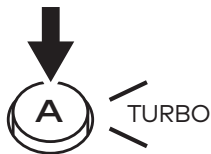

Turbo Hold :

Nepřetržitě aktivuje funkci tlačítka bez stisknutí tlačítka.

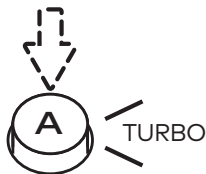

LED Turbo

Nastavení funkce Turbo
LED Turbo začne svítit zeleně




Funkce Turbo aktivovaná
LED Turbo bliká (zeleně)*

* LED Turbo (zeleně) bliká rychlostí odpovídající rychlosti Turbo.

Následující tlačítka lze nastavit na režim Turbo nebo Turbo Hold:

L

Pohled zepředu

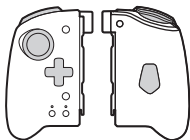

Pohled zezadu


Tlačítko L / Tlačítko ZL / Levá páčka Ovládací podložka (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA nebo DOPRAVA)^{*1} / Tlačítko FL^{*2}

^{*1} Ovládací podložka (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA nebo DOPRAVA) není kompatibilní s režimem Turbo Hold a dá se používat pouze v režimu Turbo.

^{*2} Tlačítko FL funguje pouze, když je mu přiřazena funkce tlačítka.

R

Pohled zepředu

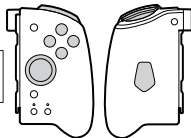


Pohled zezadu

Tlačítko R / Tlačítko ZR / Pravá páčka Tlačítko A / Tlačítko B / Tlačítko X / Tlačítko Y Tlačítko FR^{*3}

^{*3} Tlačítko FR funguje pouze, když je mu přiřazena funkce tlačítka.

Nastavení funkce Turbo

① Režim Turbo Zapnuto



+



tlačítko, které chcete nastavit na režim Turbo

② Turbo Hold Zapnuto



+



Tlačítko stisknuté v ①

③ Turbo vypnuto



+



Tlačítko stisknuté v ②

Turbo vypnuto (všechna tlačítka)




+



nebo -



Tlačítko + nebo -

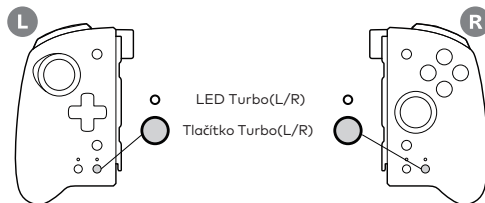

* Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko (L) použijte tlačítko TURBO (L).
Při nastavování funkcí tlačítek na tlačítko (R) použijte tlačítko TURBO (R).

* Při nastavování rychlosti Turbo na (L) použijte tlačítko TURBO (L) a tlačítko -.
Při nastavování rychlosti Turbo na (R) použijte tlačítko TURBO (R) a tlačítko +.

Jak změnit rychlost v režimu Turbo

Režim Turbo můžete upravit na tři různé rychlosti.

5 → 10 → 20
za sekundu ← za sekundu ← za sekundu



- * Při nastavování rychlosti Turbo na (L) použijte tlačítko TURBO (L) a levou páčku.
Při nastavování rychlosti Turbo na (R) použijte tlačítko TURBO (R) a pravou páčku.
- * Při nastavování rychlosti režimu Turbo, LED Turbo (zelené) bliká rychlostí odpovídající nastavené rychlosti Turbo.
- * Rychlost v režimu Turbo je standardně nastavena na 10x za sekundu.
- * Analogové páčky musí být před další změnou rychlosti režimu turbo vráceny do neutrální polohy.



Konektor sluchátek/mikrofonu


(Nelze používat u počítače.)



Před připojením sluchátek s mikrofonem je nutné snížit hlasitost na zařízení Nintendo Switch, protože náhlá vysoká hlasitost může být nepříjemná.



Nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti po delší dobu. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě sluchu.

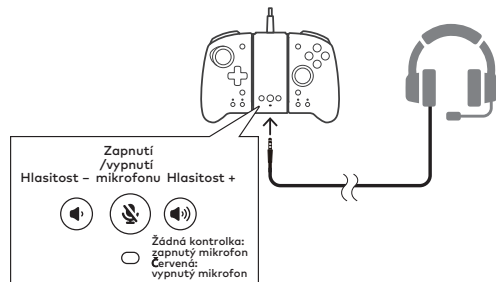

- * Při přímém připojení sluchátek s mikrofonem k tomuto produktu lze používat hlasový chat, pokud software podporuje funkci hlasového chatu ve hře.
- * Pokud software funkci hlasového chatu nepodporuje, lze naše herní sluchátka s mikrofonem Hori pro Nintendo Switch použít společně s aplikací pro chytrý telefon Nintendo Switch „Nintendo Switch Online“ a používat hlasový chat.
- * Informaci o tom, zda je hlasový chat ve hře podporován, naleznete v návodu k obsluze nebo kontaktujte vydavatele hry.

Hlavní funkce

Ovladač (L/R)

Vnější rozměry : (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm

Hmotnost : 80g

Metoda připojení : Kolejnicový konektor
(* Tento produkt není bezdrátový)

Připojení Split Pad Pro

Vnější rozměry : (W)42mm x (H)97mm x (D)29mm

Hmotnost : 150g

Délka kabelu : 3.0m

Metoda připojení : USB(Type-A)

⚠ Varování Rodiče/opatrovníci: Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento výrobek obsahuje malé části. Udržujte výrobek mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvnat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
- Nedopustte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevyvíjejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.

Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí. Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení). V případě, že se funkčnost neobnoví, použijte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.

Kabely není možné zasouvat do zásuvek. Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterie není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci. Týká se pouze zemí EU a Turecka.



Pouze EU a Turecko

Záruka

Společnost HORI prvním kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu 90 dnů od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI na adrese info@horiuk.com.

- Uchovejte si kontaktní údaje pro budoucí použití.
- Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.
- Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.
- Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo. © 2021 Nintendo. Licence udělena společností Nintendo.
- HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Pro starší 6 let

Další informace naleznete na tomto webu

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>

