

Casque Gaming Pro HORI

pour Nintendo Switch™


Veillez lire ce manuel avant utilisation.

Veillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.

Première utilisation


Assurez-vous que tous les câbles soient bien connectés.

Veillez vous assurer que l'encoche du micro soit bien alignée lorsque vous le branchez.

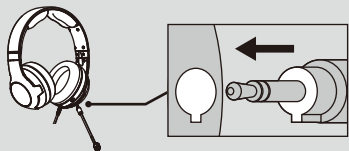

Veillez vous assurer que le micro est bien branché afin qu'il fonctionne correctement.

Veillez vous assurer que le casque soit bien branché à votre Nintendo Switch.

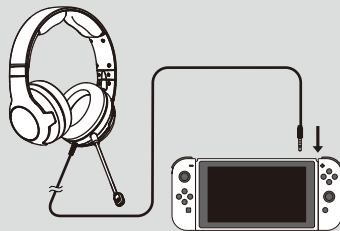

Orientation du Micro

**Micro
(avant)**




**Micro
(arrière)**



Assurez-vous que l'avant du micro est orienté vers votre bouche.

Vérifiez l'état de la prise audio Jack.

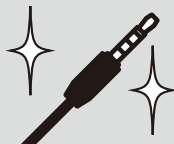

Veillez vérifier que la prise ne soit pas salie ou obstruée car cela peut générer des sons indésirables. Si c'est le cas, nettoyez avec un chiffon propre et sec.

Connexion

- Avant de connecter le casque à la console Nintendo Switch ou à un autre appareil, veillez à descendre le volume sur la Nintendo Switch ou l'appareil concerné. En effet, un volume audio trop élevé peut être dérangerant.
- Une écoute prolongée à un volume sonore trop élevé peut causer des troubles auditifs. Evitez donc d'utiliser le volume au maximum.

En cas d'utilisation avec un jeu sans chat vocal.

Articles nécessaires



Casque



Micro à bras flexible



Mixer Son




Smartphone / Appareil mobile



Nintendo Switch

Certains smartphones ou appareils mobiles comme un Iphone sont susceptibles de ne pas se connecter directement au casque. Dans ce cas de figure, un adaptateur de prise casque est nécessaire. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre smartphone ou appareil mobile pour plus d'informations.

Configuration

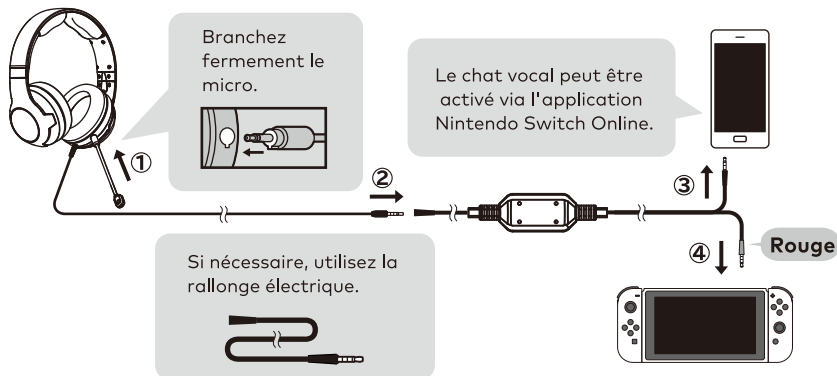

Se connecter à un jeu avec un chat vocal.

Articles nécessaires



Casque




Micro à bras flexible



Nintendo Switch


Configuration

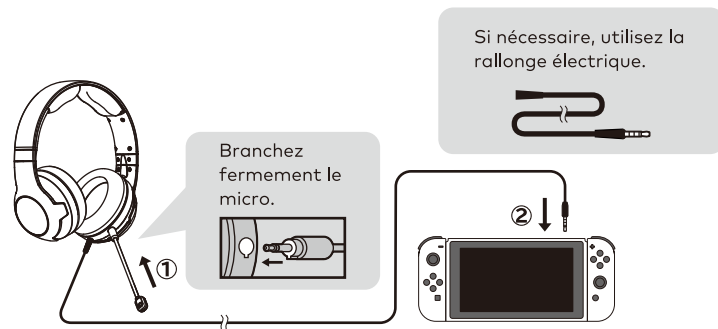

Contrôle du volume


Régler le volume du casque

Régler le volume en faisant tourner la roulette vers le haut ou le bas.

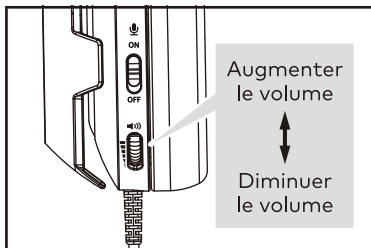


Régler le volume sur la Nintendo Switch.

Régler le volume en appuyant sur le bouton Volume.

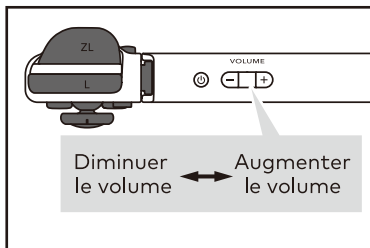


Comment utiliser le Micro

Le bouton Muet du micro est sur le dos de la partie gauche du casque.

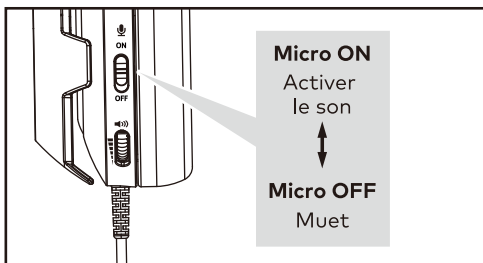

Veillez vérifier l'affichage du micro.

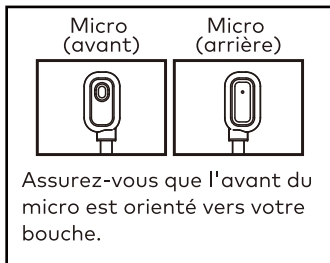

Veillez consulter le site internet suivant pour plus d'informations sur le produit.

<https://stores.horiusa.com/gaming-headset-pro-for-nintendo-switch/>



Déclaration de conformité UE simplifiée

Hori déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Ce n'est pas un casque sans-fil.

L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.

Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis.

Nintendo Switch est une marque déposée par Nintendo. © 2021 Nintendo. Licence Officielle Nintendo.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Age 6+