

# HORI GAMING HEADSET PRO

for Nintendo Switch™


## Należy przeczytać instrukcję przed użyciem.

Należy zachować instrukcję do  
wykorzystania w przyszłości.

### Przegląd


**Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.**

Wycięcie na mikrofonie powinno być odpowiednio ułożone podczas podłączania.

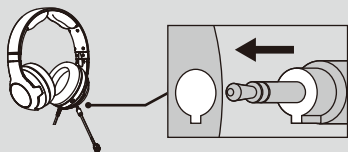

Mikrofon należy wpiąć do końca, aby działał prawidłowo.

Należy upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest bezpiecznie wpięty do konsoli Nintendo Switch.

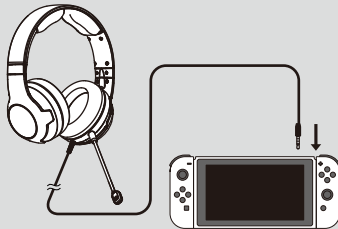

### Orientacja mikrofonu

Mikrofon  
(przód)




Mikrofon  
(tył)



Upewnij się, że przód mikrofonu jest skierowany w stronę ust.

### Gniazdo audio

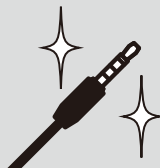

Należy sprawdzić, czy wtyk jest zabrudzony. Może to spowodować niechciane hałasy. Jeśli jest brudny, należy go przetrzeć czystą suchą ścierką.


# Podłączanie

Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego do dowolnego urządzenia upewnij się, że zmniejszono poziom głośności na Nintendo Switch i/lub urządzeniu mobilnym, ponieważ nagły skok w głośności może spowodować dyskomfort.

Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, bowiem grozi to utratą słuchu.


## Podczas używania w grze, która nie obsługuje czatu głosowego

### Potrzebne przedmioty

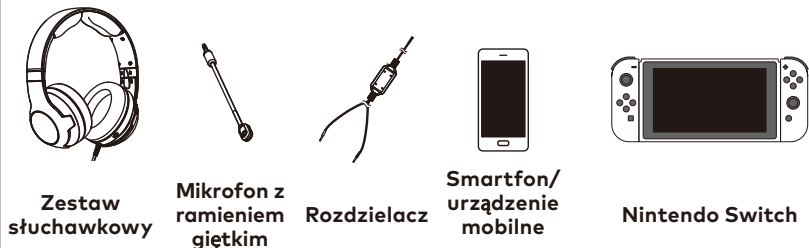

\* Niektóre smartfony lub urządzenia mobilne takie jak iPhone mogą nie połączyć się bezpośrednio z zestawem słuchawkowym. W takim przypadku potrzebny jest adapter gniazda słuchawkowego. Przeczytaj instrukcję swojego smartfona lub urządzenia mobilnego, aby dowiedzieć się więcej.

### Podłączanie

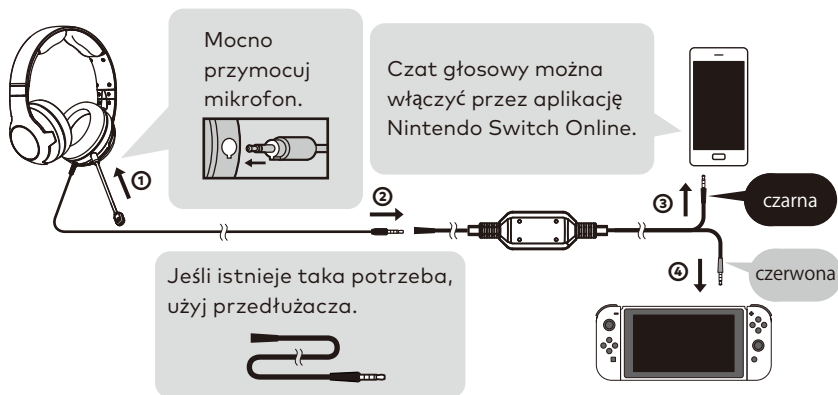


## Podłączanie do gry, która obsługuje czat głosowy

### Potrzebne przedmioty




### Podłączanie

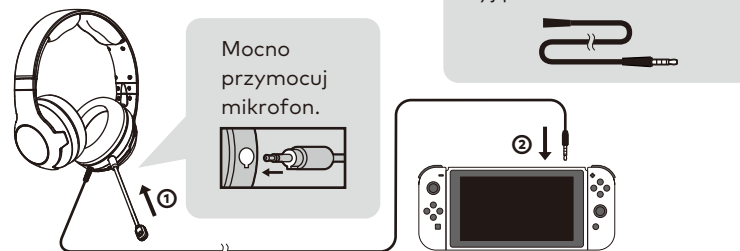

# Regulacja głośności


## Dostosowywanie dźwięku w zestawie słuchawkowym

Dostosuj dźwięk, obracając pokrętkę w górę lub w dół.

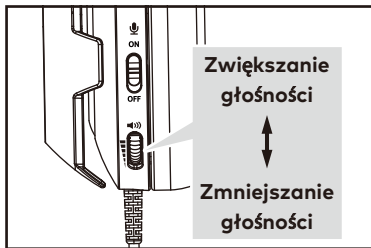


## Dostosowywanie dźwięku na Nintendo Switch

Dostosuj dźwięk naciskając przycisk głośności.

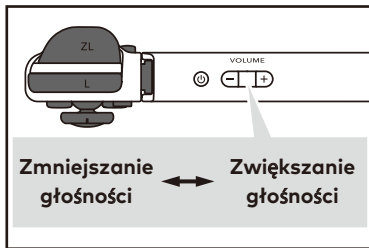


# Użytkowanie mikrofonu

Przycisk wyciszający mikrofon znajduje się z tyłu lewej słuchawki.

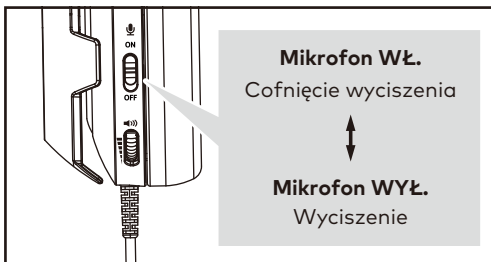

## Sprawdź mikrofon.

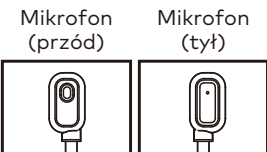

Upewnij się, że przód mikrofonu jest skierowany w stronę ust.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie). Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd. Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

## INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.



Tylko kraj UE i Turcji

**Gwarancja**  
Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

- To nie jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. © 2021 Nintendo. Licencja wydana przez Nintendo.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.
- Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

<https://hori.jp/manual/nsw/nsw-080/>



Wiek od 6 lat wzwyż