



Split Pad Pro Attachment Set

for Nintendo Switch™ / PC


使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

※ 使用本产品前，
请更新Nintendo Switch主机。

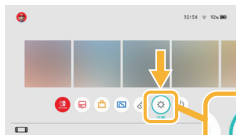

从主页菜单中
选择“设置”。



请选择“主机”→“更新主机”
进行更新。
(如果主机处于最新版本则没有问题。)


※本产品非无线手柄。

※ Joy-Con™上的以下功能不能用于本产品。

- 陀螺仪传感器 · 加速度传感器 · 运动红外摄像机
- 播放器灯, HD 振动, 警告灯
- NFC(近距离无线通信)

※ 本产品不能与兼容 Joy-Con 的周边设备一起使用。
强行安装可能导致故障或损坏。

※ 本产品不能在 " 桌面模式 " 下使用。
以桌面模式使用时, 请使用以下 HORI 的产品。

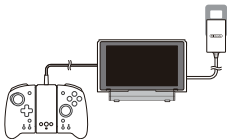


充电便携底座 for Nintendo Switch

充电便携底座(2 Ports) for Nintendo Switch

连接方式


1

在掌上模式下使用时

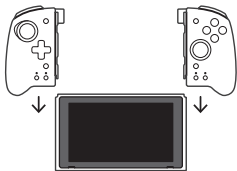


在电视模式下使用时


①

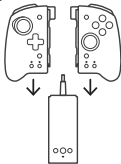

②

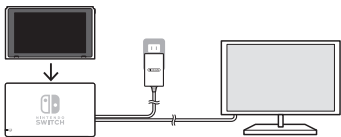

③

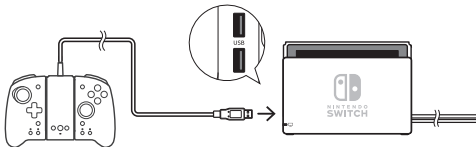


2

当按下本产品的任意按键，
即可匹配Nintendo Switch并正常使用。

(L摇杆/L摇杆键和R摇杆/R摇杆键除外)

* 匹配可能需要一些时间。

在掌上模式下使用时

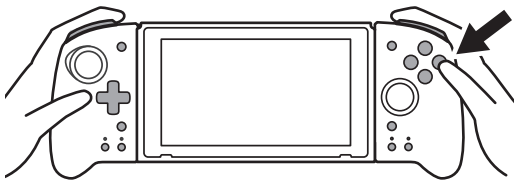

在电视模式下使用时







注意



打开Nintendo Switch、安装或连接本产品时，
请勿触摸按键或摇杆。这可能会导致故障。

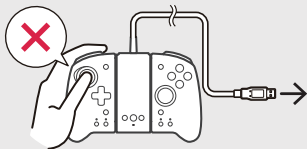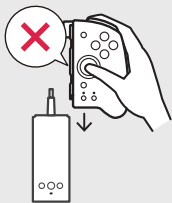




注意



如果您使用市售的 USB 集线器，
可能会出现无法正常工作的情況。

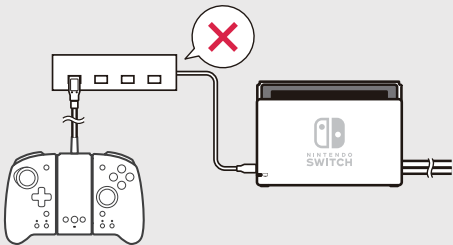

出现问题时

控制器无反应，反应奇怪


- 从 Nintendo Switch 主机和 Nintendo Switch 底座中取出产品，然后再重新安装。
- 请确保你的 Nintendo Switch 主机的系统版本已经更新到最新版本。

摇杆的反应奇怪




• 将产品从 Nintendo Switch 主机或 Nintendo Switch 底座上取下,重新装上,并以大圆圈的方式转动摇杆 2-3 次。

※ 请在本产品与 Nintendo Switch 连接并接通电源的情况下进行该操作。


※ 本产品不兼容 HOME 菜单中的 "摇杆调整" 功能。

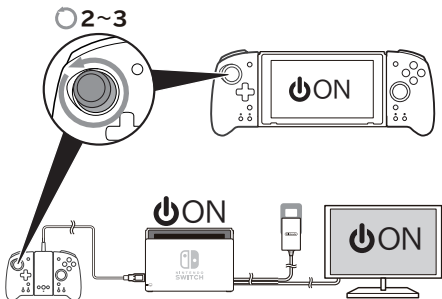

如何取出

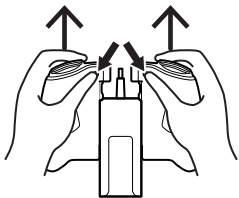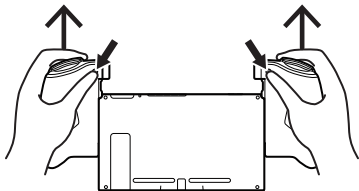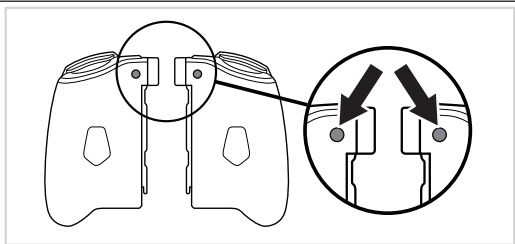


内容

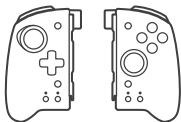

控制手柄(L/R)
×1



分体便携式专业手柄连接器
×1



使用说明书
×1

兼容机型

Nintendo Switch

重要

在将本产品与 Nintendo Switch 一起使用之前，请务必查阅 Nintendo Switch 的使用说明书。
使用本产品时，请将 Nintendo Switch 主机系统更新至最新版本。

※ 更新 Nintendo Switch 主机的版本时需要连接互联网。

PC(XInput 兼容)


兼容 OS	Windows®10
输入标准	XInput
硬件要求	USB(Type-A)

※ 本产品只与支持 XInput 的游戏兼容。
本产品不兼容 DirectInput 游戏。

兼容机型

关于耳机兼容机型


在 PC 上使用本产品时，
无法使用耳机麦克风端子。

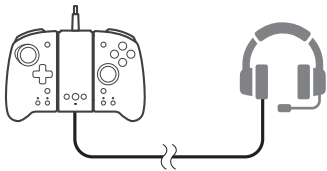


○	Nintendo Switch
×	PC

各部分的名称


正面

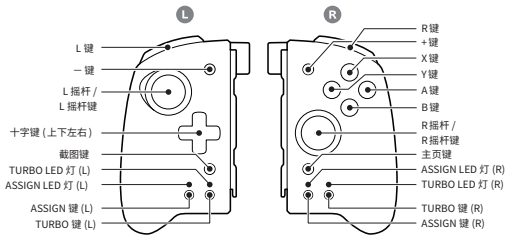

背面

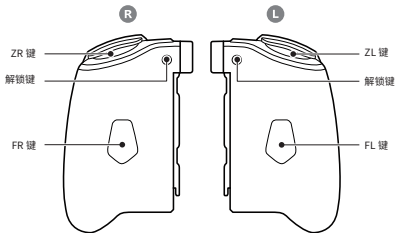

各部分名称

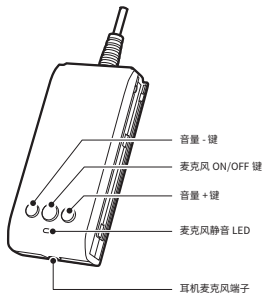


⚙️ ASSIGN (按钮分配) 功能

本产品可以将手柄 (L) 的其他按钮功能分配给 FL 键，
并可以将手柄 (R) 的其他按钮功能分配给 FR 键。

可设置按钮


L



FL键

L键
ZL键
L摇杆键
十字键(上下左右)


R



FR键

R键
ZR键
R摇杆键
A键
B键
X键
Y键

⚙️ ASSIGN (按钮分配) 功能

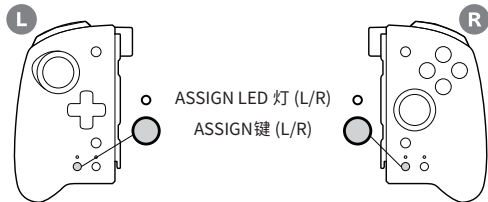

※ 使用 ASSIGN 键 (L) 设置手柄 (L) 键, 使用 ASSIGN 键 (R) 设置手柄 (R) 键。

ASSIGN设置



按住 ASSIGN 键 (L/R)


按下要分配
给 FL / FR 键的
按键



ASSIGN LED 灯
亮起 (红色)

🔴

ASSIGN关闭



按住 ASSIGN 键 (L/R)

按下 FL / FR 键



ASSIGN LED
灯熄灭

●

连续射击/连续射击保持功能


连续射击

按住要连射的按钮连续射击。



连续射击保持功能

按住要连射的按钮连续射击。

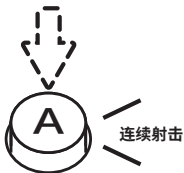

关于 TURBO LED



在连续射击/
连续保持射击设置中
TURBO LED 灯
亮起 (绿色)




连续射击中
TURBO LED 灯
闪烁 (绿色)※

※ TURBO LED 灯 (绿色) 的闪烁速度与设定的射击速度相对应。



连续射击/连续射击保持功能


可设置按钮

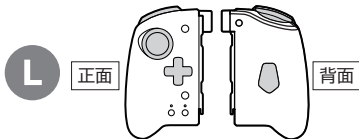

L键 / ZL键 / L摇杆键
十字键(上下左右)^{※1} / FL键^{※2}

※1 不能为十字键(上、下、左、右)设置连续射击保持。


※2 只有当使用 assign(按钮分配)分配了其中一个按钮功能时,才能设置 FL 键。

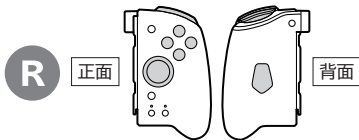

R键 / ZR键 / R摇杆键
A 键 / B 键 / X 键 / Y 键
FR键^{※3}

※3 只有在使用 assign(按钮分配)功能分配了其中一个按钮功能的情况下,才能设置 FR 按钮。

连续射击/连续射击保持功能

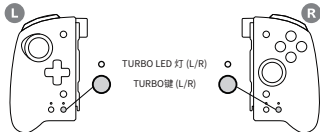

※ 使用 TURBO 键 (L) 设置手柄 (L) 键, 使用 TURBO 键 (R) 设置手柄 (R) 键。

设置方法

① 连续射击ON




② 连续射击保持 ON



③ 连续射击OFF



所有按钮 关闭连射




※ 使用 TURBO 键 (L) 和“-”键设置手柄 (L) 键, 使用 TURBO 键 (R) 和“+”键设置手柄 (R) 键。

连续射击/连续射击保持功能

连续射击速度切换

连续射击速度可在每秒约5、10和20次之间切换。

5 次/秒 → 10 次/秒 → 20 次/秒
← ←

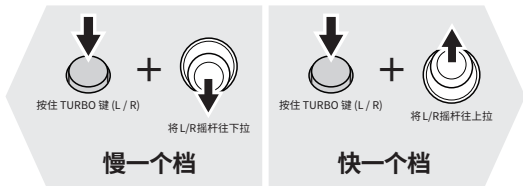

※ 使用 TURBO 键 (L) 和 L 摇杆设置手柄 (L) 键, 使用 TURBO 键 (R) 和 R 摇杆设置手柄 (R) 键。

※ 切换射速时, TURBO LED 将根据设定的射速闪烁。

※ 默认情况下(初始状态), 设置为约 10 次/秒。

※ 除非每次都把摇杆放回中心, 否则无法连续切换。



耳机麦克风端子

※不支持在 PC 上使用。




在将耳机或耳麦连接到本产品之前，请务必调低 Nintendo Switch 主机、耳机、耳麦等的音量。

如果在调高音量的情况下连接本产品，可能会突然从耳机等设备中发出巨响，这可能会伤害您的耳朵。



如果长时间大音量使用，可能会对听力造成不良影响。请勿过度调高音量。

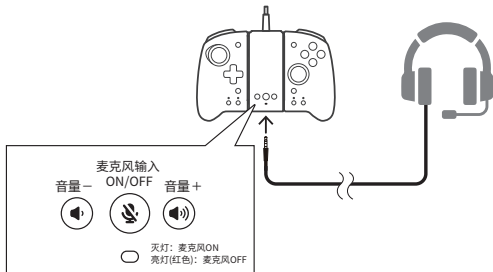

- ※ 当耳机直接与本产品连接时，只有在游戏中具有语音聊天功能的某些软件中才能进行语音聊天。
- ※ 如果游戏中没有语音聊天功能，可以使用我们的 "Hori Gaming Headset for Nintendo Switch" 系列与 Nintendo Switch 智能手机应用程序 "Nintendo Switch Online" 等结合起来进行语音聊天。
- ※ 要了解游戏是否支持语音聊天，请参考游戏的使用手册或联系游戏制造商。

产品规格

手柄(L/R)

尺寸 : (宽)约65mm x(深)约28mm x(高)约110mm

质量 : 各约80g

连接方式 : 导轨连接器连接(*无无线通信)

分体便携式专业手柄连接器

尺寸 : (宽)约42mm x(深)约29mm x(高)约97mm

质量 : 约150g(包含电缆)

电缆长度 : 约3.0m



连接方式 : USB(Type-A)连接



注意

致各位家长 请务必阅读

- 请勿给 3 岁以下的儿童使用,因为有小部件。
 - 请放置在婴幼儿无法触及的地方,万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
 - 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍,否则会有危险。
 - 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
 - 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变,请停止使用。
 - 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
 - 请不要放在暖气设备等热源附近。另外,请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热,导致故障。
 - 请勿用手指或金属接触 USB 插头的金属部分。可能会导致受伤或故障。
 - 请勿使用物品对本产品施加撞击,或使本产品跌落等强烈冲击。
 - 勿用力弯曲或拉拽连接线。
 - 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
 - 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
 - 请勿将本产品用于其他用途,如因此发生事故或者造成损害,
本公司不承担任何责任。
-

- 本产品并非是无无线手柄。
 - 图片、插画与实物存在一定差异。
 - 本公司对本产品规格及外观的改良，可能不会另行通知，请理解。
 - Nintendo Switch是任天堂的商标。
 - “”以及“”是HORI公司的注册商标。
 - 其他，本手册提及的公司名称和产品名称是各所属公司的注册商标或商标。
- © Nintendo

适用年龄：6岁以上