사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어보신 후 본 제품을 안전하게 사용해 주십시오.
읽으신 후에는, 언제라도 볼 수 있도록, 소중히 보관해 주십시오.

사용상의 주의

⚠주의 보호자분께 반드시 읽어 주십시오

- 작은 부품이 있기 때문에 3세 미만 어린이에게는 절대 주지 마십시오.
- 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마세요.만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
- 위험하므로 연결 케이블은 어린이가 목 등에 감고 놀지 않도록 충분히 주의하십시오.
- 본품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 말아 주십시오.
- 본 제품에 손상이나 변질이 생겼을 경우는 사용하지 말아 주십시오.
- 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 장소에 두지 마십시오.감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 난방기구 등 열원 가까이에 두지 마십시오. 또, 직사 광선이 쬐는 장소에 두지 말아 주십시오. 내부가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
- USB 플러그의 금속부를 손가락이나 금속으로 만지지 말아 주십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 본품에 물건을 대거나 낙하시키는 강한 충격을 주지 말아 주십시오.
- 케이블부를 강하게 구부리거나 당기지 말아 주십시오.
- 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 말아 주십시오.
- 손질 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오.또, 벤진, 시너등의 약품은 사용하지 말아 주십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 본래의 목적 이외에 사용한 경우의 사고나 손해에 대해서 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다.

본품의 내용

스티어링 유닛 ×1

풋페달 ×1

클램프 ×1

클램프샤프트 ×1

빨판 ×4

대응 기종

PlayStation®5, PlayStation®4, PC

필요 시스템	USB 포트, 인터넷 접속 환경

※ 본 제품은 XInput 대응 게임만 지원합니다.
Direct Input 대응의 게임에는 대응하고 있지 않습니다.

중요 본제품을 PlayStation®5 / PlayStation®4에서 사용하기에 앞서 각 하드웨어의 사용설명서를 반드시 확인하십시오.
본제품을 사용하실 때는, 각 하드웨어의 시스템 소프트웨어를 최신의 버전으로 갱신해 사용해 주십시오.

각부의 명칭

스티어링 유닛

【정면】

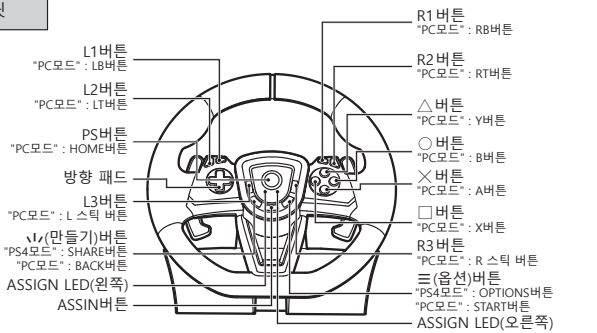

【背面】

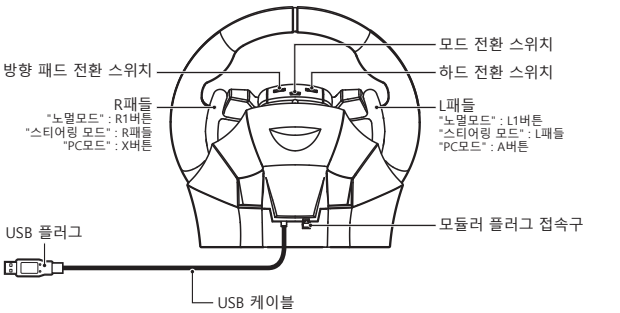

풋페달

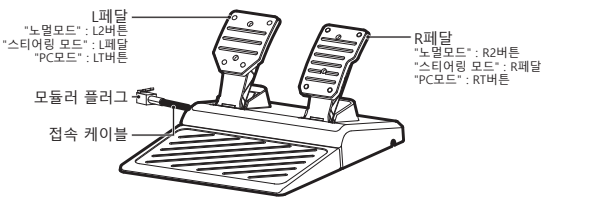

설치 방법

① 스티어링 유닛 밑면에 클램프 및 클램프 샤프트를 부착해 주십시오.

② 스티어링 유닛과 클램프로 책상 등을 끼우고 클램프 샤프트를 돌려 고정해 주십시오.

※ 유리제 등 깨지기 쉬운 가구에 고정하지 마십시오.
※ 본품을 고정하고 있는 가구등에서 떼어낼 때는, 본품이나 본품을 고정하고 있는 가구등을 파손되지 않게 천천히 떼어내 주십시오.

③ 빨판을 방향으로 주의해서 달아 주세요.
설치장소의 쓰레기·먼지를 제거하고 평활하고
통기성이 없는 소재나 장소에 단단히 고정해 주십시오.



④ 풋 페달은 그림과 같이 조립하여 사용하십시오.



접속 방법

① 풋 페달의 모듈러 플러그를 스티어링 유닛의 모듈러 플러그 연결구에 연결하십시오.
※ 본 제품은 풋 페달을 연결하지 않아도 스티어링 유닛 단독으로도 사용할 수 있습니다.

② 본품을 사용하는 환경에 따라 모드를 변환해 USB 플러그를 접속해 주십시오.
※본품을 사용하는 환경에 따라 모드를 변환해 USB 플러그를 접속해 주십시오.
※접속할 때는 USB 플러그의 방향을 잘 확인하고 나서 꽂아 주십시오.

【PS5™ 스티어링 모드】(PlayStation®5에 연결하는 경우)
※ "스티어링 모드"는 소프트웨어에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. 이 경우 "일반 모드"로 전환하여 사용해 주십시오.

【PS5™ 노멀 모드】("스티어링 모드"에서는 정상적으로 동작하지 않는 경우)

【PS4™ 스티어링 모드】(PlayStation®4에 연결하는 경우)

※ "스티어링 모드"는 소프트웨어에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. 이 경우 "일반 모드"로 전환하여 사용해 주십시오.

1)

하드 전환 스위치

2)

모드 전환 스위치

3)

PlayStation®4 본체의 USB 포트로 연결

【PS4™ 노멀 모드】("스티어링 모드"에서는 정상적으로 동작하지 않는 경우)

1)

하드 전환 스위치

2)

모드 전환 스위치

3)

PlayStation®4 본체의 USB 포트로 연결

【PC모드】

1)

하드 전환 스위치

2)

PC본체의 USB 포트로 연결

스티어링 유닛은 USB 플러그 재접속 시 / PlayStation®5 본체의 전원을 다시 켠 후에 뉴트럴의 위치를 인식하고 있습니다.
스티어링을 좌우로 기울인 상태 혹은 페달을 밟은 상태에서의 연결 / 전원을 다시 켜지 않도록 주의해 주십시오.

앱 다운로드

전용 앱『HORI Device Manager』

대응 OS	Windows®11 / Windows®10

아래 URL에서 다운로드 하실 수 있습니다.
https://hori.jp/manual/p5/spf-004/

앱에서는 이하의 기능을 설정할 수 있습니다.
- ■위닝 모드 기능
- ■데드존조절기능
- ■리니얼리티 조절 기능
- ■어사인(버튼 할당) 기능
- ■프로파일 기능

위닝 모드

스티어링 절삭각을 270°에서 180°로 전환하여 빠른 핸들링을 가능하게 합니다.

180°



ASSIGN LED(왼쪽)가
3초간 파란색으로 점등합니다.

270°



ASSIGN LED(왼쪽)가
3초간 초록색으로 점등합니다.

※ 설정치는, USB 플러그를 뽑아도 보존됩니다.

데드존조절기능

스티어링 중심부근의 데드존(스티어링을 돌려도 반응하지 않는 범위)을 7단계로 조절할 수 있습니다.
데드존 값에 따라 ASSIGN LED(좌)의 색상이 변화합니다.

넓다 ← 디폴트 → 좁다

데드존치	1	2	3	4	5	6	7
LED 색상	초록색	노랑색	적색	보라색	파랑색	수색	백색

	조작	LED 상태	설정 상태
①		ASSIGN LED(오른쪽)가 점등	
②		ASSIGN LED(오른쪽)가 점멸	설정개시 ※ 설정 중에는 컨트롤러에서 PlayStation®5, PlayStation®4 본체에 대한 버튼 입력은 무효가 됩니다.
③	방향 패드 전환 스위치를 DP로 전환하다 **DP LS RS** 방향 패드 전환 스위치	ASSIGN LED(오른쪽)가 현재 설정 중 값의 색으로 점등	
④	데드존 값이 오르다 데드존 값이 내려가다	ASSIGN LED(왼쪽)가 현재 설정 중 값의 색으로 점등	방향패드 위를 누를 때마다 1단계 단위 데드존 값 가 올라갑니다. 방향패드 밑을 누를 때마다 1단계 단위 데드존 값 가 내려갑니다.
⑤		ASSIGN LED(오른쪽/왼쪽)가 소등	설정 종료

※ ①의 뒤에 ②의 조작을 실시하지 않았을 경우는, 4초 후에 ASSIGN LED(오른쪽)가 소등하고, 데드존의 조절은 자동적으로 종료됩니다.
※ 설정치는, USB 플러그를 뽑아도 보존됩니다.

리니어리티 조절 기능 - 스티어링

스티어링의 리니어리티(직진성)를 7단계로 조절할 수 있습니다.
리니어리티 값에 따라 ASSIGN LED(왼쪽)의 색상이 변화합니다.

직진하기 쉽다 ← 디폴트 → 구부러지기 쉽다

리니어리티값	1	2	3	4	5	6	7
LED 색상	초록색	노랑색	적색	보라색	파랑색	수색	백색

	조작	LED 상태	설정 상태
①		ASSIGN LED(오른쪽)가 점등	
②		ASSIGN LED(오른쪽)가 점멸	설정개시 ※ 설정 중에는 컨트롤러에서 PlayStation®5, PlayStation®4 본체에 대한 버튼 입력은 무효가 됩니다.
③	방향 패드 전환 스위치를 LS로 전환하다 **DP LS RS** 방향 패드 전환 스위치	ASSIGN LED(오른쪽)가 현재 설정 중 값의 색으로 점등	
④	리니어리티 값이 오르다 리니어리티 값이 내려가다	ASSIGN LED(왼쪽)가 현재 설정 중 값의 색으로 점등	방향패드 위를 누를 때마다 1단계씩 리니어리티 값이 올라갑니다. 방향패드 밑을 누를 때마다 1단계씩 리니어리티 값이 내려갑니다.
⑤		ASSIGN LED(오른쪽/왼쪽)가 소등	설정 종료

※ ①의 후에 ②의 조작을 실시하지 않았던 경우는, 4초 후에 ASSIGN LED(오른쪽)가 소등해, 스티어링의 리니어리티 조절은 자동적으로 종료합니다.
※ 설정치는, USB 플러그를 뽑아도 보존됩니다.

리니얼리티 조절 기능 - 풋페달

페달의 리니어리티(가속성)도 7단계로 조절할 수 있습니다.
리니어리티 값에 따라 ASSIGN LED(왼쪽)의 색상이 변화합니다.

가속하기 어렵다 ← 디폴트 → 가속하기 쉽다

线性值	1	2	3	4	5	6	7
LED 색상	초록색	노랑색	적색	보라색	파랑색	수색	백색

	조작	LED 상태	설정 상태
①		ASSIGN LED(오른쪽)가 점등	
②		ASSIGN LED(오른쪽)가 점멸	설정개시 ※ 설정 중에는 컨트롤러에서 PlayStation®5, PlayStation®4 본체에 대한 버튼 입력은 무효가 됩니다.
③		ASSIGN LED(왼쪽)가 현재 설정 중 값의 색으로 점등	방향패드 위를 누를 때마다 1단계씩 리니어리티 값이 올라갑니다. 방향패드 밑을 누를 때마다 1단계씩 리니어리티 값이 내려갑니다.
④		ASSIGN LED(오른쪽/왼쪽)가 소등	설정 종료

※ ①의 뒤에 ②의 조작을 실시하지 않았던 경우는, 4초 후에 ASSIGN LED(오른쪽)가 소등해, 발 페달의 리니어리티 조절은 자동적으로 종료합니다.
※ 설정치는, USB 플러그를 뽑아도 보존됩니다.

위닝모드 / 데드존 조절기능 / 리니어리티 조절기능 동시해제방법

아래와 같은 방법으로 위닝모드 / 데드존 조절기능 / 리니어리티 조절기능을 동시에 모두 해제할 수 있습니다.

	조작	LED 상태	설정 상태
①	ASSIGN 버튼을 3초간 길게 누른다	ASSIGN LED(오른쪽)가 점등	
②	시/(만들기)버튼을 누른다	ASSIGN LED(오른쪽/왼쪽)가 소등	전체 설정 해제 •위닝 모드가 해제되어, 스티어링의 조각 모드가 270°가 됩니다. •데드존값과 리니어리티값이 디폴트의 4가 됩니다.

※ ①의 뒤에 ②의 조작을 실시하지 않았을 경우, 4초 후에 ASSIGN LED(오른쪽)가 소등해, 동시 해제는 자동적으로 종료됩니다.

방향 패드 전환 기능

방향패드 전환스위치를 바꿔 방향패드에 Dual Sense™무선컨트롤러, 무선컨트롤러(DUALSHOCK®4) 등의 왼쪽 스틱 또는 오른쪽 스틱의 기능을 할당할 수 있습니다.

※ 방향 패드는 아날로그 조작할 수 없습니다.

※ 소프트웨어에 따라 방향패드에 왼쪽 스틱 및 오른쪽 스틱의 기능을 할당해도 작동되지 않을 수 있습니다. 자세한 것은 각 소프트웨어의 해설서등을 봐 주세요.

방향 패드 기능 할당 시

왼쪽 스틱의 기능을 할당하는 경우

오른쪽 스틱의 기능을 할당하는 경우

ASSIGN기능(버튼 할당 기능)

L1버튼 / L2버튼 / L3버튼 / R1버튼 / R2버튼 / R3버튼 / L패들 / R패들 / L페달 / R페달의
10버튼은 ASSIGN 기능(버튼 할당 기능)을 사용하여 버튼 기능을 변경할 수 있습니다.

	조작	LED 상태	설정 상태
①	ASSIGN 버튼을 3초간 길게 누른다	ASSIGN LED(오른쪽)가 점등	
②	할당을 변경하고 싶은 버튼을 누르다	ASSIGN LED(오른쪽)가 점멸	설정개시 ※ 설정 중에는 컨트롤러에서 PlayStation®5, PlayStation®4 본체에 대한 버튼 입력은 무효가 됩니다.
③	②에서 누른 버튼에 할당하고 싶다 기능의 버튼을 누르다	ASSIGN LED(오른쪽)가 소등되고, ASSIGN LED(왼쪽)가 적색으로 점등	설정 종료

※ ③에서 "왼쪽 아날로그 스틱"을 할당하고 싶은 경우는, 방향키(DP/LS/RS)변경 스위치를 [LS]로 전환하고, 할당하고 싶은 방향키를 누릅니다.
※ ③에서 "오른쪽 아날로그 스틱"을 할당하고 싶은 경우는, 방향키(DP/LS/RS)변경 스위치를 [RS]로 전환하고, 할당하고 싶은 방향키를 누릅니다.
※ 버튼기능을 무효로 하고 싶은 경우는, ③의 조작시에 ②에서 누른 버튼과 같은 버튼을 3초간 계속 눌러 주세요.
※ ①의 후에 ②의 조작을 실시하지 않았던 경우, 또는 ②의 후에 ③의 조작을 하지 않았던 경우는, 4초 후에 ASSIGN LED(오른쪽)가 소등해, 버튼 할당 모드는 자동적으로 종료합니다.
※ ③의 ASSIGN LED(왼쪽) 점등은, 버튼 할당이 행해지고 있는 것을 나타내, 버튼 할당을 디폴트로 되돌릴 때까지 꺼지지 않습니다.
※ ③의 조작시에 여러개의 버튼을 동시에 눌렀을 경우는, 1번 끝까지 눌렸던 버튼의 기능이 할당됩니다.
※ 설정치는, USB 플러그를 뽑아도 보존됩니다.

버튼 할당 부분 해제 방법

① ASSIGN 버튼을 3초간 계속 누르세요. → ASSIGN LED (오른쪽)가 녹색으로 점등됩니다.
② 할당 변경을 해제하고자 하는 버튼을 누르세요.

버튼할당전체해제방법

① ASSIGN 버튼을 3초간 계속 누르세요. → ASSIGN LED (오른쪽)가 녹색으로 점등됩니다.
② PS버튼을 누르세요. → ASSIGN LED(좌/우)가 소등되어 버튼 배정이 모두 디폴트로 돌아갑니다.

사양

스티어링 유닛

외형 치수	: (폭)약 280mm × (깊이)약 275mm × (높이)약 268mm		
스티어링 직경	: 약 280mm	질량	: 약 1.4kg
회전각	: 약 270°	케이블 길이	: 약 3.0m

풋페달

외형 치수	: (폭)약 234mm × (깊이)약 305mm × (높이)약 150mm		
질량	: 약 0.9kg	케이블 길이	: 약 1.5m

● 일러스트와 본품은 다소 다른 경우가 있습니다.
● 본본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
● "PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.
● "[redacted]" 및 "[redacted]" 는 주식회사 호리의 등록상표입니다.

대상 연령 : 6세 이상