使用說明書

非常感謝閣下購買本產品。
為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀此使用說明書。
為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好此使用說明書。

注意事項

⚠注意　致各位家長 請務必閱讀

- 本產品含有細小零部件，請勿讓 3 歲以下兒童接觸。
- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
- 請注意不要讓兒童將連接電纜纏在脖子等部位上玩耍，否則會有危險。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變，請停止使用。
- 請勿對本品澆水或放在受到水淋的地方。否則可能會造成觸電或故障。
- 請不要放在暖氣設備等熱源附近。另外，請不要放在陽光直射的地方。
  否則可能會使產品內部過熱，導致故障。
- 請不要用手指或金屬觸摸 USB 插頭的金屬部分。否則可能會造成受傷或故障。
- 請勿使用物品對本產品施加撞擊，或使本產品跌落等強烈衝擊。
- 請勿用力彎曲或拉扯電纜線。
- 禁止擅自對本產品進行折開或修理、改造。
- 請使用乾燥柔軟的布料對本產品進行清潔。請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，本公司不承擔任何責任。

產品內容

方向盤組件 ×1

腳踏板 ×1



固定夾具 ×1

夾緊軸 ×1

吸盤 ×4

支援主機

PlayStation®5, PlayStation®4, PC

系統要求	USB 接口，網路連接環境

※ 本產品僅支援適用 XInput 之遊戲。
不支援適用 DirectInput 之遊戲

重要 在本產品使用於 PlayStation®5 或 PlayStation®4 前，請務必確認各主機的使用說明書。
使用本產品時，請將各主機的系統升級到最新版本。

各部件名稱

方向盤組件

【正面】

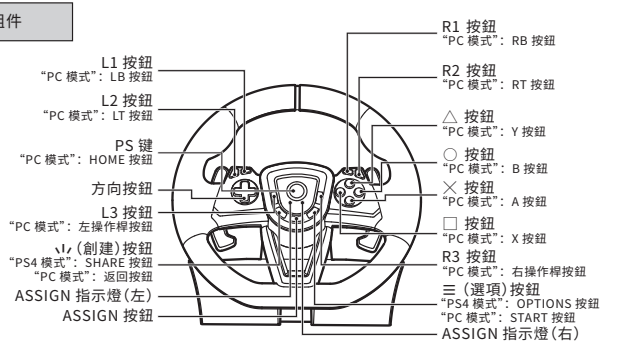

【背面】

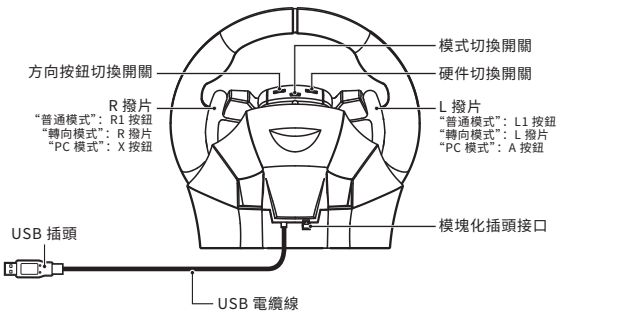

腳踏板

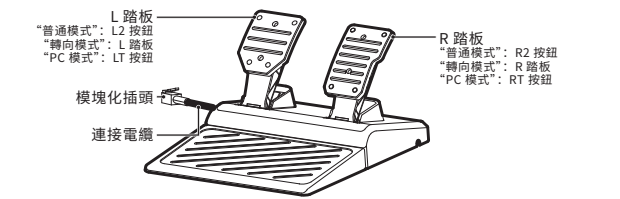

如何安裝

① 請在方向盤組件的底部安裝固定夾具和夾緊軸。

② 請將方向盤組件與固定夾具夾著桌子等，旋轉夾緊軸，使其固定在桌面上。

※ 請避免固定在玻璃等易碎的家具上。
※ 當從用於固定產品的家具中取出本產品時，請慢慢將其取出，以免損壞本產品或用於固定本產品的家具。

③ 安裝時請注意吸盤的方向。
請清理安裝位置的灰塵和污垢，並將方向盤牢固地固定在光滑、不透氣的材料 / 位置上。



④ 使用前，請如圖安裝腳踏板。



如何連接

① 請將腳踏板的模塊化插頭連接到方向盤組件模塊化插頭接口。
※ 本產品即使不連接腳踏板也可單獨使用方向盤。



② 請根據使用本產品的環境切換模式，連接 USB 插頭。
※請勿在按下任意按鈕的同時連接 USB 插頭。
※連接時，請仔細確認 USB 插頭的方向後再插入。

【PS5™轉向模式】(連接到 PlayStation®5 時)
※因使用的遊戲軟體兼容差異，在"轉向模式"下可能無法正常工作。遇到這種情況，請切換至"普通模式"再使用。

【PS5™普通模式】(在 "轉向模式"下無法正常工作時)



【PS4™轉向模式】(連接到 PlayStation®4 時)

※ 因使用的遊戲軟體兼容差異,在"轉向模式"下可能無法正常工作。遇到這種情況,請切換至"普通模式"再使用。

1)

硬體切換開關

2)

模式切換開關

3)

連接到 PlayStation®4 主機的 USB 端口

【PS4™普通模式】(在 "轉向模式"下無法正常工作時)

1)

硬體切換開關

2)

模式切換開關

3)

連接到 PlayStation®4 主機的 USB 端口

【PC 模式】

1)

硬體切換開關

2)

連接到 PC 主機的 USB 端口

方向盤組件在重新連接 USB 插頭時 / PlayStation®5 主機的電源重新接通後識別方向盤中心的位置。
請注意不要在接通 / 重新連接電源時,左右傾斜方向盤或者踩下腳踏板。

下載應用程式

专用應用程式《HORI Device Manager》

作業系統要求	Windows®11 / Windows®10

可以從下方的網址下載專用應用程式《HORI Device Manager》。
https://hori.jp/manual/p5/spf-004/

可以在應用程式中設置以下功能。
- ■製勝模式功能
- ■死區調節功能
- ■線性度調節功能
- ■ASSIGN(按鈕分配)功能
- ■設定檔功能

製勝模式

通過將方向盤轉向角從 270°切換到 180°,即可進行快速轉向操作。

180°



ASSIGN指示燈(左)
呈藍色亮燈3秒。

270°



ASSIGN指示燈(左)
呈綠色亮燈3秒。

※ 即使拔下USB插頭,設置值也會被保存。

死區調節功能

方向盤中心附近的死區 (即使轉動方向盤也不響應的範圍) 可以分7級調節。
ASSIGN指示燈 (左) 的顏色會根據死區值而變化。

寬 ← 默認 → 窄

死區值	1	2	3	4	5	6	7
指示燈顏色	綠色	黃色	紅色	紫色	藍色	淺藍色	白色

	操作	指示燈狀態	設置的狀態
①		ASSIGN 指示燈 (右) 亮燈	
②		ASSIGN 指示燈 (右) 閃爍	設置開始 ※ 在設置過程中，會使從控制器到 PlayStation®5、PlayStation®4 主機的按鈕輸入無效。
③	將方向按鈕切換開關切換到 DP DP LS RS 方向键切换开关	ASSIGN 指示燈 (右) 按照現在設置中的值的顏色亮燈	
④	死區值 上升 死區值 下降	ASSIGN 指示燈 (左) 按照現在設置中的值的顏色亮燈	每次按下方向按鈕的“上”死區值就上升 1 級。 每次按下方向按鈕的“下”死區值就下降 1 級。
⑤		ASSIGN 指示燈 (右 / 左) 滅燈	設置完成

※ 如果在步驟①之後不執行步驟②之操作，則ASSIGN指示燈 (右) 會在4秒後滅燈，死區調節將自動結束。
※ 即使拔下USB插頭，設置值也會被保存。

線性調節功能 - 轉向

方向盤轉向的線性度(直進性)可以分7級調節。
ASSIGN指示燈(左)的顏色會根據線性值而變化。

容易直行 ← 默認 → 容易轉彎

線性值	1	2	3	4	5	6	7
指示燈顏色	綠色	黃色	紅色	紫色	藍色	淺藍色	白色

	操作	指示燈狀態	設置的狀態
①		ASSIGN 指示燈(右)亮燈	
②		ASSIGN 指示燈(右)閃爍	設置開始 ※ 在設置過程中，會使從控制器到PlayStation®5、PlayStation®4主機的按鈕輸入無效。
③	將方向按鈕切換開關切換到 LS  方向键切换开关	ASSIGN 指示燈(右)按照現在設置中的值的顏色亮燈	
④	線性值 上升 線性值 下降	ASSIGN 指示燈(左)按照現在設置中的值的顏色亮燈	每次按下方向按鈕的“上”線性值就上升 1 級。 每次按下方向按鈕的“下”線性值就下降 1 級。
⑤		ASSIGN 指示燈(右 / 左)滅燈	設置完成

※ 如果在步驟①之後不執行步驟②之操作，則ASSIGN指示燈(右)會在4秒後滅燈，方向盤轉向的線性調節將自動結束。
※ 即使拔下USB插頭，設置值也會被保存。

線性調節功能 - 腳踏板

腳踏板的線性度(加速性)可以分7級調節。
ASSIGN指示燈(左)的顏色會根據線性值而變化。

加速困難 ← 默認 → 加速容易

线性值	1	2	3	4	5	6	7
指示燈顏色	綠色	黃色	紅色	紫色	藍色	淺藍色	白色

	操作	指示燈狀態	設置的狀態
①		ASSIGN 指示燈(右)亮燈	
②		ASSIGN 指示燈(右)閃爍	設置開始 ※ 在設置過程中，會使從控制器到 PlayStation®5、PlayStation®4 主機的按鈕輸入無效。
③		ASSIGN 指示燈(左)按照現在設置中的值的顏色亮燈	每次按下方向按鈕的“上”線性值就上升 1 級。 每次按下方向按鈕的“下”線性值就下降 1 級。
④		ASSIGN 指示燈(右 / 左)滅燈	設置完成

※ 如果在①之後不執行②之操作，則ASSIGN指示燈 (右) 會在4秒後滅燈，腳踏板的線性調節將自動結束。
※ 即使拔下USB插頭，設置值也會被保存。

制勝模式 / 死區調節功能 / 線性調節功能　全部設置同時解除方法

可以通過以下方法同時取消所有製勝模式 / 死區調節功能 / 線性調節功能。

	操作	指示燈狀態	設置的狀態
①		ASSIGN 指示燈（右）亮燈	
②		ASSIGN 指示燈（右 / 左）滅燈	所有設置解除 ・制勝模式被取消，方向盤轉向角變為 270°。 ・死区值和线性值回到默认值 4。

※ 如果在步驟①之後不執行步驟②之操作，則ASSIGN指示燈（右）會在4秒後滅燈，全部設置同時解除將自動結束。

方向按鈕切換功能

通過撥動方向按鈕切換開關，可以為方向按鈕分配DualSense™無線控制器或無線控制器(DUALSHOCK®4)等控制器的左操作桿或右操作桿之功能。

※ 方向按鈕不能進行模擬操作。

※ 因使用的遊戲軟體兼容差異，即使將左操作桿或右操作桿功能分配給方向按鈕也可能無法正常工作。
相關詳細信息，請參閱各遊戲軟體的手冊。

分配方向按鈕功能時

分配左操作桿功能時

分配右操作桿功能時

ASSIGN 功能（按鈕分配功能）

L1按鈕 / L2按鈕 / L3按鈕 / R1按鈕 / R2按鈕 / R3按鈕 / L撥片 / R撥片 / L踏板 / R踏板，
上述10個按鈕可以通過ASSIGN功能（按鈕分配功能）更改其按鈕功能。

	操作	指示燈狀態	設置的狀態
①		ASSIGN 指示燈（右）亮燈	
②	按下想要更改其分配的按鈕	ASSIGN 指示燈（右）閃爍	設置開始 ※ 在設置過程中，會使從控制器到PlayStation®5、PlayStation®4主機的按鈕輸入無效。
③	按下想要分配給 在②中按下的按鈕功能的按鈕	ASSIGN 指示燈（右）滅燈， ASSIGN 指示燈（左）呈紅色亮燈	設置完成

※ 如果要在步驟③中分配“左模擬操作桿”，請將方向按鈕(DP/LS/RS)切換開關切換到[LS]，然後在要分配的方向鍵上按下對應方向。
※ 如果要在步驟③中分配“右模擬操作桿”，請將方向按鈕(DP/LS/RS)切換開關切換到[RS]，然後在要分配的方向鍵上按下對應方向。
※ 如果要禁用按鈕功能，請在步驟③操作期間長按步驟②時按過的相同按鈕3秒。
※ 如果在步驟①之後不執行步驟②之操作，或者在步驟②之後不執行步驟③之操作，則ASSIGN指示燈（右）會在4秒後滅燈，按鈕分配設置將自動結束。
※ ③中的ASSIGN指示燈（左）亮起表示按鈕分配已經完成，除非在按鈕分配恢復到默認時才會熄滅。
※ 如果在③的操作期間同時按下多個按鈕，則將分配最後按下的按鈕的功能。
※ 即使拔下USB插頭，設置值也會被保存。

如何部分取消按鈕分配

① 請長按ASSIGN按鍵3秒。→ ASSIGN指示燈（右）亮燈。
② 請按下想取消分配更改的按鈕。

如何全部取消按鈕分配

① 請長按ASSIGN按鍵3秒。→ ASSIGN指示燈（右）亮燈。
② 請按下PS按鈕。→ ASSIGN指示燈（左/右）滅燈，所有按鈕分配恢復默認值。

產品規格

方向盤組件

外形尺寸	：(W)約280mm × (D)約275mm × (H)約268mm		
方向盤直徑	：約280mm	重量	：約1.4kg
旋轉角	：約270度	電纜線長	：約3.0m

腳踏板

外形尺寸	：(W)約234mm × (D)約305mm × (H)約150mm		
重量	：約0.9kg	電纜線長	：約1.5m

- 插圖與實物存在一定差異。
- 本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知，請理解。
- "PS"、"PlayStation"、"PS5"、"PS4"、"DualSense" 以及 "DUALSHOCK" 為 Sony Interactive Entertainment Inc. 之註冊商標或商標。保留所有權利。
所有其他商標皆屬相關原著作權人所有。製造及分銷皆由 Sony Interactive Entertainment. 許可。
- "HORI"以及"ホリ"是HORI公司之註冊商標。

適用年齡：6 歲以上