



Split Pad Pro Attachment Set

for Nintendo Switch™ / PC


使用說明書

非常感謝閣下購買本產品。

為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀此使用說明書。

為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好此使用說明書。

※ 使用本產品前，
請更新Nintendo Switch主機。

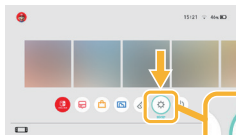

從HOME選單中
選擇“設定”。



請選擇“主機”→“更新主機”
進行更新。
(如果主機處於最新版本則沒有問題。)


※ 本產品非無線控制器。

※ Joy-Con™上的以下功能不能用於本產品。

- 陀螺儀傳感器 · 加速度傳感器 · 運動紅外攝像機
- 播放器燈 · HD 振動 · 警告燈
- NFC (近距離無線通信)

※ 本產品不能與兼容 Joy-Con 的周邊設備一起使用。
強行安裝可能導致故障或損壞。

※ 本產品不能在“桌上模式”下使用。
以桌上模式使用時，請使用以下 HORI 的產品。

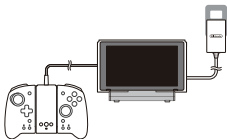


充電便攜底座 for Nintendo Switch

充電便攜底座 (2 Ports) for Nintendo Switch

如何連接


1

在手提模式下使用時

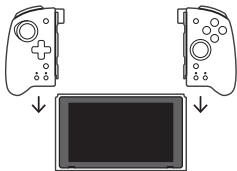


在TV模式下使用時


①

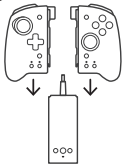

②

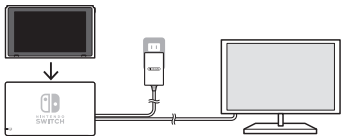

③

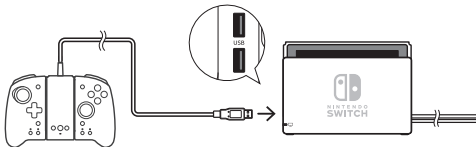


2

當按下本產品的任意按鈕，
即可在 Nintendo Switch 上登錄並正常使用。


(L 操控搖桿/L 操控搖桿按鈕和R操控搖桿/R操控搖桿按鈕除外)

※ 登錄可能需要一些時間。

在手提模式下使用時

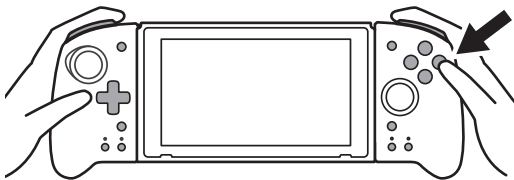

在TV模式下使用時

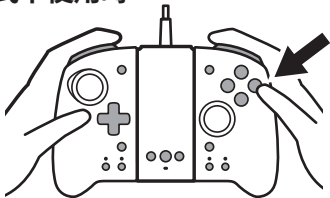




注意



打開 Nintendo Switch、安裝或連接本產品時，請勿觸摸按鈕或操控搖桿。這可能會導致故障。

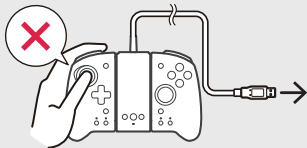




注意



如果您使用市售的 USB 集線器，
可能會出現無法正常工作的情況。

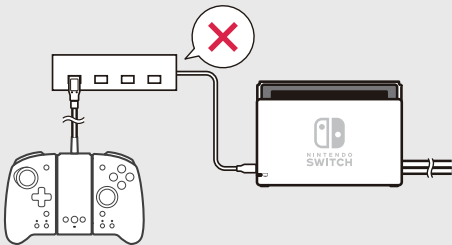

出現問題時

控制器無反應，反應奇怪


- 從 Nintendo Switch 遊戲機和 Nintendo Switch 底座中取出產品，然後再重新安裝。
- 請確保你的 Nintendo Switch 主機的系統版本已經更新到最新版本。

搖桿的反應奇怪




- 將產品從 Nintendo Switch 主機或 Nintendo Switch 底座上取下,重新裝上。並以大圓圈的方式轉動搖桿 2-3 次。

※ 請在本產品與任天堂 Switch 連接並接通電源的情況下進行該操作。


※ 本產品不兼容 HOME 菜單中的 " 搖桿調整 " 功能。

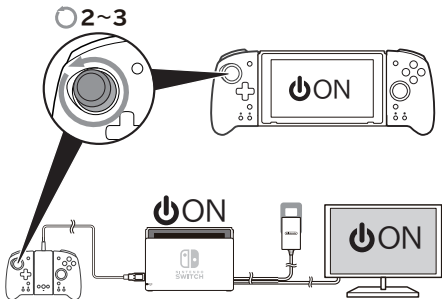

如何取出

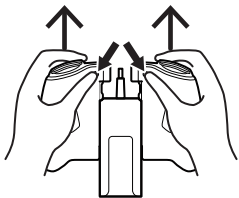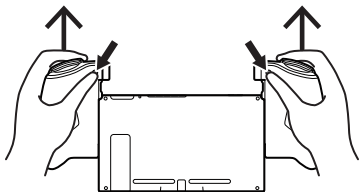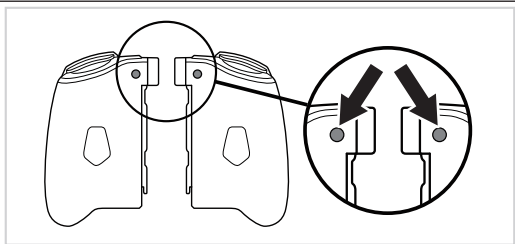


内容

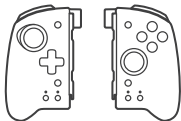

控制器 (L/R)
×1



分體便攜式專業手柄連接器
×1



使用說明書
×1

適用機型

Nintendo Switch

重要

在將本產品與 Nintendo Switch 一起使用之前，
請務必查閱 Nintendo Switch 的使用說明書。
使用本產品時，請將 Nintendo Switch 主機系統更新至最新版本。

※ 更新 Nintendo Switch 主機的版本時需要連接互聯網。

PC(XInput 適用)


適用 OS	Windows®10
輸入標準	XInput
設備要求	USB(Type-A)

※ 本产品只与支持 XInput 的游戏兼容。
本产品不兼容 DirectInput 游戏。

適用機型

關於耳機兼容機型


在 PC 上使用本產品時，
無法使用耳機麥克風端子。

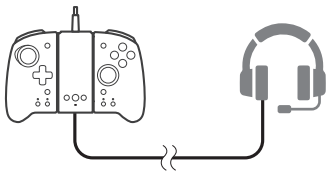


○	Nintendo Switch
×	PC

各部分的名稱


正面

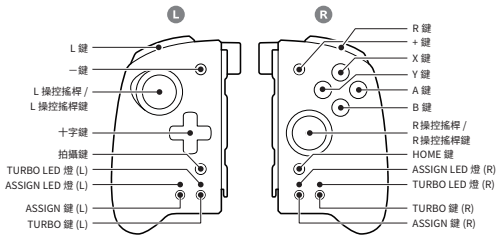

背面

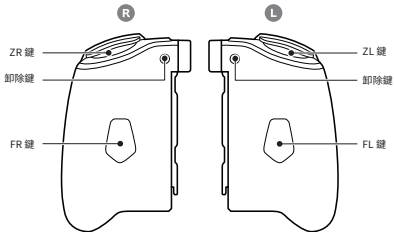

各部分的名稱

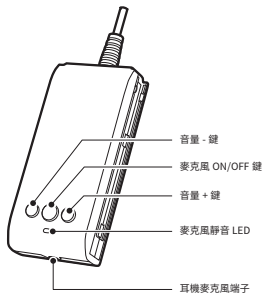


⚙️ ASSIGN (按鈕分配) 功能

本產品可以將控制器 (L) 的其他按鈕功能分配給 FL 鍵，
並可以將控制器 (R) 的其他按鈕功能分配給 FR 鍵。

可設置按鈕


L



FL鍵

L鍵
ZL鍵
L 操控搖桿鍵
十字鍵

R



FR鍵


R鍵
ZR鍵
R 操控搖桿鍵
A 鍵
B 鍵
X 鍵
Y 鍵

⚙️ ASSIGN (按鈕分配) 功能




※ 使用 ASSIGN 鍵 (L) 設置控制器 (L) 鍵, 使用 ASSIGN 鍵 (R) 設置控制器 (R) 鍵。

分配設置



ASSIGN LED 燈
亮起 (紅色)

ASSIGN關閉




ASSIGN LED
燈 熄滅

連續射擊/連續射擊保持功能


連續射擊

按住要連射的按鈕連續射擊。

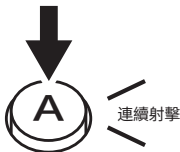

連續射擊保持功能

即使您不按下來
連續射擊的按鈕，
它也會連續射擊。

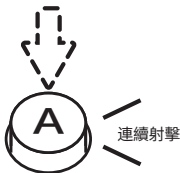

關於 TURBO LED



在連續射擊/連續
保持射擊設置中
TURBO LED 燈
亮起 (綠色)




連續射擊中
TURBO LED 燈
閃爍 (綠色)*

* TURBO LED 燈 (綠色) 的閃爍速度與設定的射擊速度相對應。



連續射擊/連續射擊保持功能


可設置按鈕

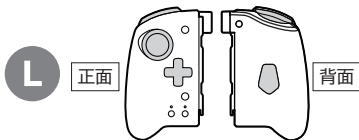

L鍵 / ZL鍵 / L 操控搖桿按鈕
十字鍵^{※1} / FL鍵^{※2}

※1 不能為十字鍵(上、下、左、右)設置連續射擊保持。


※2 只有當使用 assign(按鈕分配)分配了其中一個按鈕功能時,才能設置 FL 鍵。
只有在分配功能中分配了其中一個按鈕功能時,才能設置 FL 鍵。

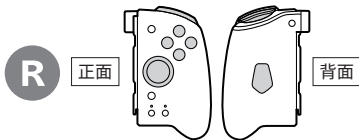

R鍵 / ZR鍵 / R 操控搖桿按鈕
A 鍵 / B 鍵 / X 鍵 / Y 鍵
FR鍵^{※3}

※3 只有在使用 assign(按鈕分配)功能分配了其中一個按鈕功能的情況下,才能設置 FR 按鈕。

連續射擊/連續射擊保持功能

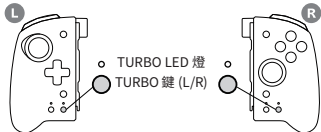

※ 使用 ASSIGN 鍵 (L) 設置控制器 (L) 鍵, 使用 ASSIGN 鍵 (R) 設置控制器 (R) 鍵。

設置方法

① 連續射擊ON




② 連續射擊保持 ON



③ 連續射擊OFF



所有按鈕 關閉連射



※ 使用 TURBO 鍵 (L) 和“-”鍵設置控制器 (L) 鍵, 使用 TURBO 鍵 (R) 和“+”鍵設置控制器 (R) 鍵。




連續射擊/連續射擊保持功能

連續射擊速度切換

連續射擊速度可在每秒約5、10和20次之間切換。

5 次/秒 → 10 次/秒 → 20 次/秒
← ←

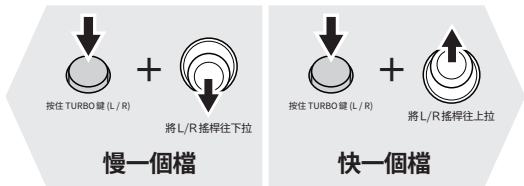

※ 使用 TURBO 鍵 (L) 和 L 搖桿設置控制器 (L) 鍵, 使用 TURBO 鍵 (R) 和 R 搖桿設置控制器 (R) 鍵。

※ 切換射速時, TURBO LED 將根據設定的射速閃爍。

※ 默認情況下(初始狀態), 設置為約 10 次/秒。

※ 除非每次都將搖桿放回中心, 否則無法連續切換。



耳機麥克風端子

※不支持在 PC 上使用。




在將耳機或耳麥連接到本產品之前，請務必調低 Nintendo Switch 主機、耳機、耳麥等的音量。

如果在調高音量的情況下連接本產品，可能會突然從耳機等設備中發出巨響，這可能會傷害您的耳朵。



如果長時間大音量使用，可能會對聽力造成不良影響。
請勿過度調高音量。

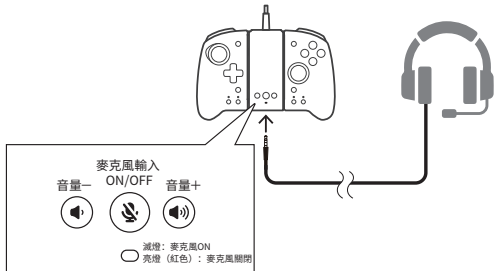

- ※ 當耳機直接與本產品連接時，只有在遊戲中具有語音聊天功能的某些軟件中才能進行語音聊天。
- ※ 如果遊戲中沒有語音聊天功能，可以使用我們的 "Hori Gaming Headset for Nintendo Switch" 系列與 Nintendo Switch 智能手機應用程序 "Nintendo Switch Online" 等結合起來進行語音聊天。
- ※ 要了解遊戲是否支持語音聊天，請參考遊戲軟體的使用說明書或聯繫遊戲製造商。

產品規格

控制器(L/R)

尺寸 : (寬)約65mm x(深)約28mm x(高)約110mm

質量 : 各約80g

連接方式 : 導軌連接器連接(※無無線通信)

分體便攜式專業手柄連接器

尺寸 : (寬)約42mm×(深)約29mm×(高)約97mm

質量 : 約150g(包含電線)

電線長度 : 約3.0m



連接方式 : USB(Type-A)連接



注意

致各位家長 請務必閱讀

- 請勿給 3 歲以下的兒童使用，因為有小部件。
 - 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
 - 請注意不要讓兒童將連接電纜纏在脖子等部位上玩耍，否則會有危險。
 - 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
 - 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變，請停止使用。
 - 請勿對本品澆水或放在受到水淋的地方。否則可能會造成觸電或故障。
 - 請不要放在暖氣設備等熱源附近。另外，請不要放在陽光直射的地方。
否則可能會使產品內部過熱，導致故障。
 - 請勿用手指或金屬接觸 USB 插頭的金屬部分。可能會導致受傷或故障。
 - 請勿使用物品對本產品施加撞擊，或使本產品跌落等強烈衝擊。
 - 請勿用力彎曲或拉扯電纜線。
 - 禁止擅自對本產品進行折開或修理、改造。
 - 請使用乾燥柔軟的布料對本產品進行清潔。請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
 - 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，
本公司不承擔任何責任。
-

- 本產品非無線控制器。
 - 圖片、插畫與實物存在一定差異。
 - 本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知。請理解。
 - Nintendo Switch是任天堂的商標。
 - “”以及“”是HORI公司之註冊商標。
 - 其他，本手冊提及的公司名稱和產品名稱是各所屬公司的註冊商標或商標。
- © Nintendo

適用年齡：6歲以上