

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die  
Bedienungsanleitung sorgfältig durch.  
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

## Achtung




### Achtung Wichtige Hinweise für Eltern / Aufsichtspersonen

- Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht im beschädigten oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.  
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.  
HORI übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die aufgrund von unsachgemäßer Verwendung des Produkts entstanden sind.

## Inhalt



Controller x1

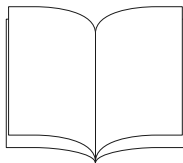

Bedienungsanleitung x1

## Plattform

### PlayStation®5-Konsole, PlayStation®4-Konsole, PC\*

Systemvoraussetzungen | USB-Anschluss, Internetverbindung

\* Fungiert als PC-Controller über Xinput.  
Dieses Produkt unterstützt kein DirectInput.


\* PC-Kompatibilität nicht von Sony Interactive Entertainment bestätigt.

### Wichtig


Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Anleitung der PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole.  
Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer PlayStation®5-Konsole / PlayStation®4-Konsole auf dem neusten Stand ist.

## Verbinden


- 1 Bitte schalten Sie den Plattform-Schalter auf die gewünschte Plattform, mit der Sie den Controller verwenden möchten.

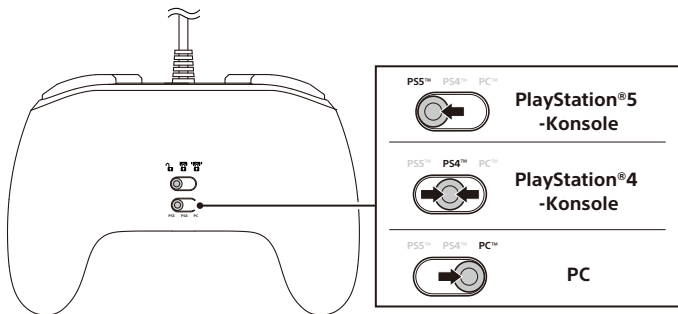

- 2 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss der PlayStation®5 / PlayStation®4 / des PCs.

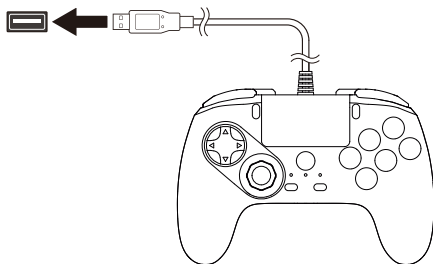


- 3 Drücken Sie anschließend die PS-Taste, um den Verbindungsvorgang abzuschließen.

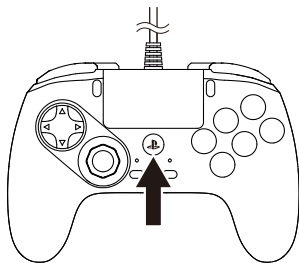

## Bezeichnung der Teile

### Achtung

- Die PS5™-Konsole und PS4™-Konsole können nicht mit der PS-Taste angeschaltet werden.
- Die PS-Taste kann nicht verwendet werden, um aus dem PlayStation®5-Ruhemodus oder PlayStation®4-Standby-Modus zurückzukehren.
- Bitte betätigen Sie keine Tasten, Schalter oder Joysticks, während Sie aus dem PlayStation®5-Ruhemodus oder PlayStation®4-Standby-Modus zurückkehren.
- Der Headset-/Mikrofon-Anschluss ist nicht PC-kompatibel.
- Das Touchpad und die Touchpad-Taste sind nicht PC-kompatibel.

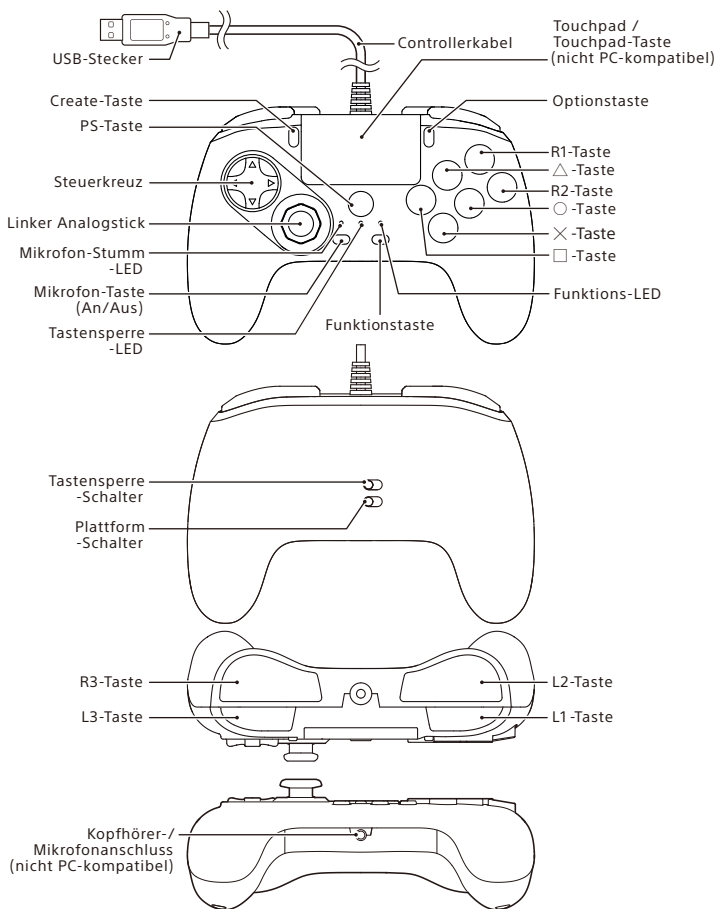

## Zuweisungsfunktion





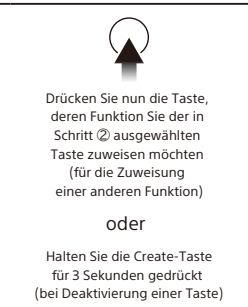

Den unten aufgelisteten Tasten können andere Tastenfunktionen zugewiesen werden.

### Zuweisbare Tasten

○-Taste / ×-Taste / □-Taste / △-Taste / Steuerkreuz / L1-Taste / R1-Taste / L2-Taste / R2-Taste / L3-Taste / R3-Taste



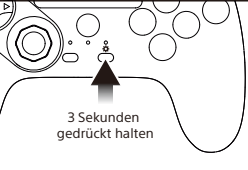

### Zuweisbare Tastenfunktionen

○-Taste / ×-Taste / □-Taste / △-Taste / Steuerkreuz / L1-Taste / R1-Taste / L2-Taste / R2-Taste / L3-Taste / R3-Taste / NC (Taste reagiert nicht)

Bedienung	LED-Status	Einstellungsstatus
<p>①</p>  <p>3 Sekunden gedrückt halten</p>	<p>Funktions-LED (Rot)</p>  <p>blinkt langsam</p>	<p>Der Einstellungsprozess wird gestartet.</p> <p>- Während des Einstellungsprozesses sind Tasteneingaben am Controller ungültig.</p>
<p>②</p>  <p>Drücken Sie die Taste, der Sie eine neue Funktion zuweisen möchten.</p>	<p>Funktions-LED (Rot)</p>  <p>blinkt schnell</p>	<p>Die Taste, deren Funktion Sie ändern möchten, ist ausgewählt.</p>
<p>③</p>  <p>Drücken Sie nun die Taste, deren Funktion Sie der in Schritt ② ausgewählten Taste zuweisen möchten (für die Zuweisung einer anderen Funktion)</p> <p>oder</p> <p>Halten Sie die Create-Taste für 3 Sekunden gedrückt (bei Deaktivierung einer Taste)</p>	<p>Funktions-LED (Rot)</p>  <p>LED an</p>	<p>Der in Schritt ② gewählten Taste wird eine andere Funktion zugewiesen oder ihre Funktion wird auf NC (Taste reagiert nicht) eingestellt und dadurch funktionslos.</p> <p>Der Einstellungsprozess ist abgeschlossen.</p>





- Die Funktions-LED (Rot) leuchtet durchgehend, während die Funktion einer oder mehrerer Tasten durch die Zuweisungsfunktion geändert wurde.
- Falls in Schritt ① oder ② für mehr als 4 Sekunden keine Taste betätigt wird, schaltet sich die Funktions-LED (Rot) aus und der Einstellungsprozess wird beendet.
- Falls Sie in Schritt ③ mehrere Tasten drücken, wird die Funktion der zuletzt gedrückten Taste zugewiesen.
- Die Einstellungen werden auch dann gespeichert, wenn der USB-Stecker entfernt wird.

## [Zurücksetzen einer Tastenfunktion auf ihre Standardeinstellung]

Bedienung	LED-Status	Einstellungstatus
<p>①</p>  <p>3 Sekunden gedrückt halten</p>	<p>Funktions-LED (Rot)</p>  <p>blinkt langsam</p>	<p>Während des Einstellungsprozesses sind Tasteneingaben am Controller ungültig.</p>
<p>②</p>  <p>Drücken Sie zweimal die Taste, deren Funktion auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden soll.</p>	 <p>aus</p>	<p>Die Tastenfunktion wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt und der Einstellungsprozess ist abgeschlossen.</p>






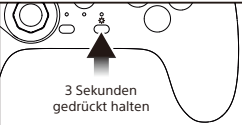







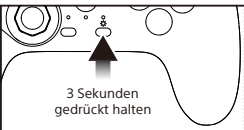



























- Die Funktions-LED (Rot) leuchtet weiterhin, falls es andere Tasten gibt, denen andere Funktionen zugewiesen wurden.

## [Zurücksetzen aller Tastenfunktionen auf ihre Standardeinstellungen]

Bedienung	LED-Status	Einstellungstatus
<p>①</p>  <p>3 Sekunden gedrückt halten</p>	<p>Funktions-LED (Rot)</p>  <p>blinkt langsam</p>	<p>Während des Einstellungsprozesses sind Tasteneingaben am Controller ungültig.</p>
<p>②</p>  <p>Drücken</p>	 <p>aus</p>	<p>Alle Tastenfunktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und der Einstellungsprozess wird abgeschlossen.</p>

- Falls in Schritt ① oder ② für mehr als 4 Sekunden keine Taste betätigt wird, schaltet sich die Funktions-LED (Rot) aus und der Einstellungsprozess wird beendet.
- Die Einstellungen werden auch dann gespeichert, wenn der USB-Stecker entfernt wird.

# Einstellung der Steuerkreuz-Sensitivität

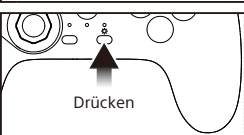





Bedienung	LED-Status	Einstellungsstatus																		
<p>①</p>  <p>3 Sekunden gedrückt halten</p>	<p>Funktions-LED (Rot)</p>  <p>blinkt langsam</p>	<p>Während des Einstellungsvorgangs sind Tasteneingaben am Controller ungültig.</p>																		
<p>②</p>  <p>Neigen Sie den linken Analogstick nach oben oder unten.</p>	<p>Die Sensitivität wird jedes Mal um eine Stufe erhöht oder verringert, wenn der linke Analogstick nach oben oder unten bewegt wird.</p> <p>Hohe Sensitivität</p> <table border="1" data-bbox="428 432 692 1158"> <tbody> <tr> <td> blinkt 1 Mal</td> <td> blinkt langsam</td> <td>Sensitivitätsstufe 1</td> </tr> <tr> <td> blinkt 2 Mal</td> <td> blinkt langsam</td> <td>Sensitivitätsstufe 2</td> </tr> <tr> <td> blinkt 3 Mal</td> <td> blinkt langsam</td> <td>Sensitivitätsstufe 3</td> </tr> <tr> <td> blinkt 4 Mal</td> <td> blinkt langsam</td> <td>Sensitivitätsstufe 4</td> </tr> <tr> <td> blinkt 5 Mal</td> <td> blinkt langsam</td> <td>Sensitivitätsstufe 5</td> </tr> <tr> <td> blinkt 6 Mal</td> <td> blinkt langsam</td> <td>Sensitivitätsstufe 6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Niedrige Sensitivität</p>	 blinkt 1 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 1	 blinkt 2 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 2	 blinkt 3 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 3	 blinkt 4 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 4	 blinkt 5 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 5	 blinkt 6 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 6	
 blinkt 1 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 1																		
 blinkt 2 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 2																		
 blinkt 3 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 3																		
 blinkt 4 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 4																		
 blinkt 5 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 5																		
 blinkt 6 Mal	 blinkt langsam	Sensitivitätsstufe 6																		
<p>③</p>  <p>Drücken</p>	 <p>aus</p>	<p>Der Einstellungsprozess ist abgeschlossen.</p>																		

- Wenn Sie 4 Sekunden lang in Schritt ① keine Taste drücken oder in Schritt ② den linken Analogstick nicht nach oben oder unten neigen, erlischt die Funktions-LED automatisch und der Einstellungsprozess wird beendet.

## Tastensperrfunktion

Durch Umlegen des Tastensperre-Schalters aktivieren Sie den Tastensperrmodus, in dem einige Funktionen deaktiviert sind.

Die in der Tabelle aufgeführten Funktionen werden deaktiviert.

	Tastensperre-LED  aus	Tastensperre aus
	Tastensperre-LED  an	PS-Taste / Touchpad · Touchpad-Taste deaktiviert
	Tastensperre-LED  an	PS-Taste / Touchpad · Touchpad-Taste Create-Taste / Optionstaste deaktiviert

## Herunterladen der App

### 『HORI Device Manager』

Bitte besuchen Sie auf Ihrem PC die folgende Website, um die „HORI Device Manager“ App herunterzuladen.

URL : <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

Die folgenden Funktionen können in der App angepasst werden:

- Steuerkreuz-Funktion
- Zuweisungsfunktion
- Profil

## Hauptspezifikationen

Außenmaße : 170mm × 90mm × 48mm

Gewicht : 250 g

Kabellänge : 3,0 m

### Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender

Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden.

Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück,

um den normalen Gebrauch fortzusetzen.

Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

### INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren

Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll

entsorgt werden darf.

Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen

Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien.

Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem

Abfall zu verbessern.

Gilt nur für EU-Länder.



Nur EU und Türkei

US

#### Garantie

Für 90 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert HORI dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichen Mängeln in Material und Verarbeitung ist.

Falls der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Verkäufer abgewickelt werden kann, kontaktieren Sie HORI bitte direkt unter [info@horiusa.com](mailto:info@horiusa.com).

Bitte besuchen Sie <http://stores.horiusa.com/policies/> für Details zur Garantie.

EU

#### Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben,

wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

“PS”, “PlayStation”, “PS5” und “PS4” sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hergestellt und vertrieben unter der Lizenz von Sony Interactive Entertainment.