

# Comando bipartido compacto

para Nintendo Switch™

PT



## Manual de instruções

Obrigado por ter adquirido este produto.

Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções.

Depois de ler o manual de instruções, guarde-o para referência.

Certifique-se de que a sua Nintendo Switch está atualizada antes de utilizar este produto.

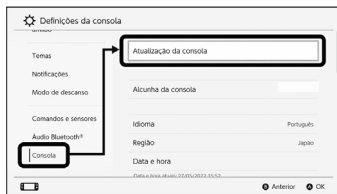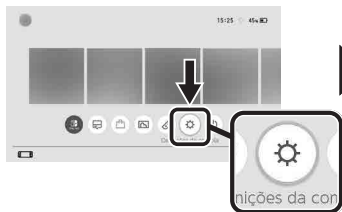

A partir do Menu Inicial

Selecione "Sistema" e depois "Atualização do Sistema" para atualizar para o mais recente firmware do sistema.


# Incluído



Comando (L) x1




Comando (R) x1

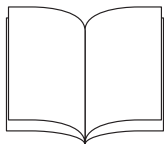


Manual de instruções x1

# Disposição

## Vista frontal

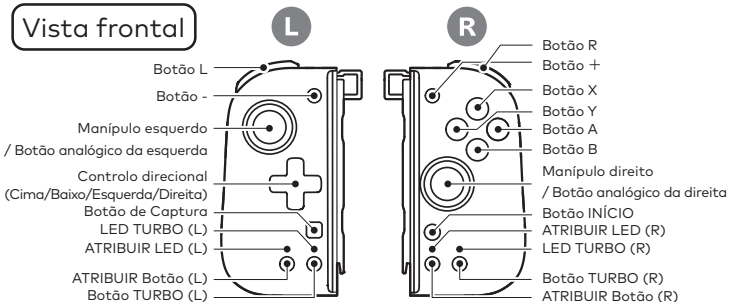


## Vista traseira

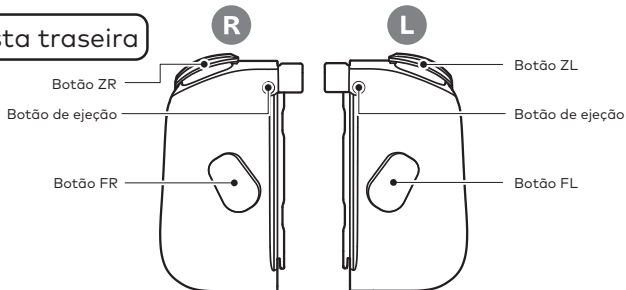

## **Atenção**

Não toque em nenhum dos botões ou manípulos quando estiver a ligar a consola, a prender ou a registar os comandos.

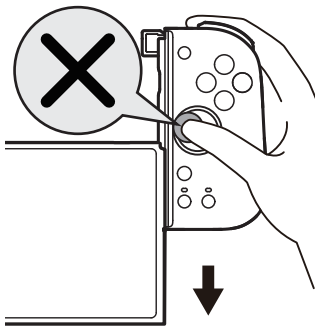

## **Resolução de problemas**

### **Se este produto não funcionar como desejado, verifique o seguinte**

- Verifique se o comando bipartido compacto está preso corretamente à Nintendo Switch™
- Certifique-se de que a sua Nintendo Switch™ tem o firmware de sistema atualizado

## **Plataforma**

**Nintendo Switch™**

# Modo de atribuição

O modo de atribuição permite atribuir funções aos botões FL e FR.

\* Não pode ser atribuído a vários botões simultaneamente

## Botão FL

### Botões atribuíveis

Botão L / Botão ZL / Botão analógico esquerdo

Controlo direcional (CIMA, BAIXO, ESQUERDA ou DIREITA) / Botão -

## Botão FR

### Botões atribuíveis

Botão R / Botão ZR / Botão analógico direito

Botão A / Botão B / Botão X / Botão Y / Botão +

### Configuração




Quando premir o  
ATRIBUIR  
Botão (L/R)

+



Prima o botão ao  
qual pretende atribuir  
a função de FL/FR

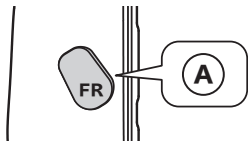

LED ligado

 LED DE ATRIBUIÇÃO fica vermelho

### Cancelar atribuição




Quando premir o  
ATRIBUIR  
Botão (L/R)

+



Prima  
botão FL/FR

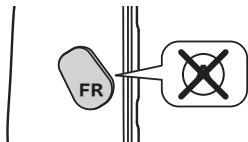

LED desligado

 LED DE ATRIBUIÇÃO

\* Utilize o botão de ATRIBUIÇÃO (L) quando configurar as funções para o Botão FL.  
Utilize o botão de ATRIBUIÇÃO (R) quando configurar a função para o Botão FR.

# Turbo / Manter o Turbo

O modo Turbo pode ter 3 velocidades diferentes

**Os botões seguintes podem ser configurados para o modo Turbo ou manter o Turbo.**

## Comando (L)

Botão L / Botão ZL / Botão analógico esquerdo  
/ Controlo direcional  
(CIMA, BAIXO, ESQUERDA ou DIREITA)<sup>\*1</sup>  
/ Botão FL<sup>\*2</sup>

## Comando (R)

Botão R / Botão ZR / Botão analógico direito  
/ Botão A / Botão B / Botão X / Botão Y  
/ Botão FR<sup>\*3</sup>


\*1 O controlo direcional (CIMA, BAIXO, ESQUERDA ou DIREITA) não é compatível com o modo de manter o Turbo premido e só pode ser utilizado no modo Turbo.

\*2 O botão FL só funciona se tiver uma função de botão atribuída.

\*3 O botão FR só funciona se tiver uma função de botão atribuída.


## Modo Turbo

O modo Turbo será ativado quando o botão for premido

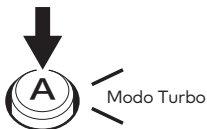

## Manter o Turbo

Ativa continuamente a função do botão sem o premir.

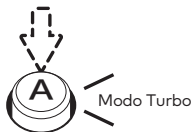

## LED TURBO



**Configurar a função Turbo**  
LED TURBO  
fica Verde




**Função Turbo ativada**  
LED TURBO  
a piscar (Verde)\*

\* O LED Turbo (Verde) irá piscar de forma correspondente à velocidade do Turbo.


## Como configurar a função Turbo

### ① Modo Turbo LIGADO




Quando premir o Botão TURBO (L/R), prima o botão ao qual pretende atribuir a função modo Turbo

### ② Modo manter o Turbo LIGADO




Quando premir o Botão TURBO (L/R), Botão premido em ①

### ③ Turbo DESLIGADO



Quando premir o Botão TURBO (L/R), Botão premido em ②

### Turbo DESLIGADO (todos os botões)

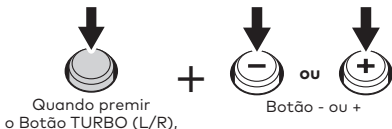

\* Utilize o botão TURBO (L) e o botão - quando estiver a ajustar a velocidade do Turbo em (L).  
Utilize o botão TURBO (R) e o botão + quando estiver a ajustar a velocidade do Turbo em (R).

## Como alterar a velocidade do Turbo

O modo Turbo pode ter 3 velocidades diferentes

**5**  
vezes  
por  
segundo



**10**  
vezes  
por  
segundo



**20**  
vezes  
por  
segundo



+



Quando premir o  
Botão TURBO (L/R),

Manípulo

**Aumentar a velocidade  
em um nível**



+



Quando premir o  
Botão TURBO (L/R),

Manípulo

**Diminuir a velocidade  
em um nível**

\* Utilize o botão TURBO (L) e o manípulo esquerdo quando estiver a ajustar a velocidade do Turbo em (L).

Utilize o botão TURBO (R) e o manípulo direito quando estiver a ajustar a velocidade do Turbo em (R).

\* Quando estiver a configurar a velocidade do Turbo, o LED Turbo (verde) irá piscar de forma correspondente à velocidade do Turbo.

\* A velocidade do Turbo está pré-configurada para 10 vezes por segundo

\* Os manípulos analógicos têm de estar na posição neutra antes de alterar para a velocidade de turbo seguinte.



## Atenção

**Pais/Tutores:  
leiam atentamente as seguintes informações.**

- Este produto contém peças pequenas. Manter afastado de crianças com menos de 3 anos de idade.
- Manter este produto afastado de crianças pequenas ou bebês. Consultar um médico imediatamente se algumas das peças forem engolidas.
- Manter o produto afastado de áreas poeirentas ou húmidas.
- Não utilizar este produto se o mesmo tiver sido danificado ou modificado.
- Não molhar este produto. Isto pode causar um choque elétrico ou avaria.
- Não colocar este produto perto de fontes de calor ou deixar sob luz solar direta durante um período prolongado. O sobreaquecimento pode causar avaria.
- Não impactar ou aplicar peso sobre o produto.
- Não desmontar, modificar ou tentar reparar este produto.
- Se o produto necessitar de limpeza, utilizar apenas um pano macio e seco.  
Não utilizar quaisquer agentes químicos como benzeno ou diluente.
- Não utilizar este produto para qualquer outro fim que não seja o pretendido.  
Não somos responsáveis por quaisquer acidentes ou danos em caso de utilização indevida.

## Características principais

Dimensões externas : 6,35 cm x 13,97 cm x 4,05 cm

Peso : L aprox. 70,87 g, R aprox. 70,87 g

Método de ligação : Conetor de encaixe (\* Este produto tem fios)



A embalagem deve ser guardada, uma vez que contém informações importantes.

## INFORMAÇÕES SOBRE A DEPOSIÇÃO DE PRODUTOS

Quando vê este símbolo em qualquer um dos nossos produtos elétricos ou embalagens, é uma indicação de que o produto elétrico ou bateria relevante não deve ser eliminado como lixo doméstico geral na Europa. Para garantir o correto tratamento de resíduos do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com quaisquer legislações ou requisitos locais aplicáveis para a eliminação de equipamento elétrico ou baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de proteção ambiental no tratamento e eliminação de resíduos elétricos.

É aplicável apenas aos países da UE e à Turquia.



Apenas UE e Turquia

## A FCC QUER QUE SAIBA

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 do Regulamento da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um dispositivo digital da classe B, nos termos da parte 15 do Regulamento da FCC. Estes limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, que podem ser determinadas ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## Declaração Simplificada de Conformidade

A HORI vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:  
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Para o Reino Unido: A HORI declara que este produto está em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.

O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet:  
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

US

### Garantia

A HORI garante ao comprador original que o produto comprado novo na sua embalagem original estará isento de quaisquer defeitos de material e de fabrico por um período de 1 ano a partir da data original de compra. Se não for possível processar o pedido de garantia através do distribuidor original, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI através do endereço [info@horiusa.com](mailto:info@horiusa.com). Visite <http://stores.horiusa.com/policies/> para obter detalhes sobre a garantia.

EU

### Garantia

Para todas as reclamações de garantia feitas dentro dos primeiros 30 dias após a compra, verifique com o retalhista onde foi feita a compra original para obter mais detalhes. Se não for possível processar o pedido de garantia através do retalhista original ou para quaisquer outras questões relacionadas com os nossos produtos, contacte diretamente o apoio ao cliente da HORI através do endereço [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

Este comando tem fios.

Não tem as seguintes funções.

Jogabilidade que requeira as seguintes funções pode não funcionar da forma desejada com o comando bipartido compacto.

- sensores giroscópicos • acelerómetro • sensores de movimento • LED de jogador
- vibração HD • luz de notificação • ponto de contacto NFC

A imagem na embalagem pode diferir do produto real.

O fabricante reserva-se o direito de mudar o desenho ou características sem qualquer aviso prévio. HORI e o logótipo HORI são marcas comerciais registadas da HORI.

A Nintendo Switch é uma marca registada da Nintendo. © 2022 Nintendo.