

Split Pad Compact

для Nintendo Switch™

RU



Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение этого изделия.

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции.

После прочтения руководства по эксплуатации сохраните его для справки.

Перед использованием данного изделия убедитесь,
что версия Nintendo Switch – новейшая.

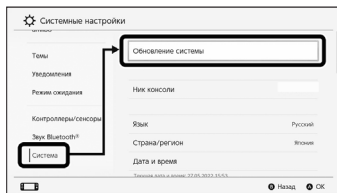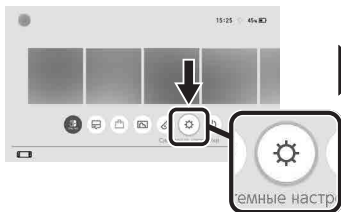

Из главного меню

Выберите 'Система', затем
'Обновление системы',
чтобы обновить прошивку системы
до последней версии.


Входит в комплект



Контроллер (Л) ×1



Контроллер (П) ×1

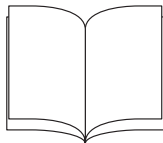


Руководство по эксплуатации ×1

Схема

Вид спереди


L

- Левая кнопка
- Кнопка -
- Левый джойстик
- /левая кнопка джойстика
- Навигационная панель (вверх/вниз/влево/вправо)
- Кнопка захвата
- ИНДИКАТОР ТУРБОРЕЖИМА (Л)
- ИНДИКАТОР НАЗНАЧЕНИЯ (Л)
- Кнопка НАЗНАЧИТЬ (Л)
- Кнопка ТУРБОРЕЖИМА (Л)

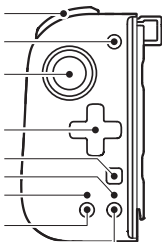

R


- Правая кнопка
- Кнопка +
- Кнопка X
- Кнопка Y
- Кнопка A
- Кнопка B
- Правый джойстик /правая кнопка джойстика
- Кнопка ГЛАВНАЯ
- ИНДИКАТОР НАЗНАЧЕНИЯ (П)
- ИНДИКАТОР ТУРБОРЕЖИМА (П)
- Кнопка ТУРБОРЕЖИМА (П)
- Кнопка НАЗНАЧЕНИЯ (П)

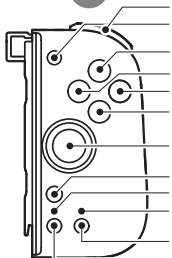

Вид сзади


R

- Кнопка ZR
- Кнопка разблокировки
- Кнопка FR

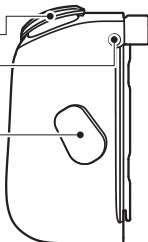


L

- Кнопка ZL
- Кнопка разблокировки
- Кнопка FL

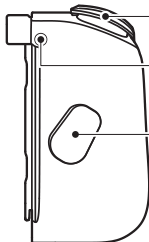

Внимание!

Не дотрагивайтесь до кнопок или джойстиков при включении консоли, установке или регистрации контроллеров.

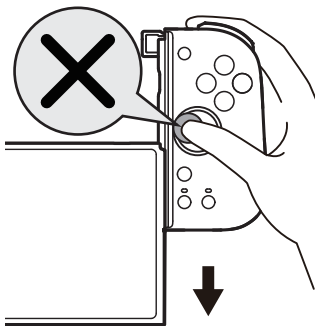

Поиск и устранение неисправностей

Если данное изделие не работает должным образом, проверьте следующее

- Убедитесь, что Split Pad Compact правильно присоединен к Nintendo Switch™
- Убедитесь, что версия прошивки Nintendo Switch™ обновлена до новейшей

Платформа

Nintendo Switch™

Режим присваивания

Режим присваивания позволяет назначать функции кнопкам FL и FR.

* Невозможно присвоить нескольким кнопкам одновременно

Кнопка FL Назначаемые кнопки

Левая кнопка / Кнопка ZL / Левая кнопка джойстика
/ Навигационная панель (ВВЕРХ, ВНИЗ,
ВЛЕВО или ВПРАВО) / Кнопка -

Кнопка FR Назначаемые кнопки

Правая кнопка / Кнопка ZR
/ Правая кнопка джойстика / Кнопка A
/ Кнопка B / Кнопка X / Кнопка Y
/ Кнопка +

Способ настройки




+



При нажатии
кнопки
НАЗНАЧИТЬ (Л/П)

Нажмите кнопку,
которой Вы хотите
присвоить функцию
FL/FR

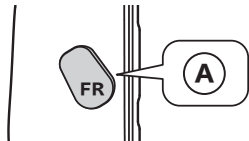

Светодиодный индикатор включения



Индикатор НАЗНАЧИТЬ
загорается красным

Удалить назначение




+



При нажатии
кнопки
НАЗНАЧИТЬ (Л/П)

Нажмите кнопку
FL/FR

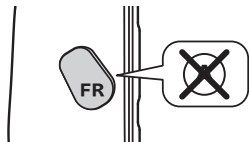

Светодиодный индикатор выключения

○ ИНДИКАТОР ПРИСВОИТЬ

* Используйте кнопку НАЗНАЧИТЬ (Л) при настройке функций кнопок на кнопку FL.
Используйте кнопку НАЗНАЧИТЬ (П) при установке функции кнопки на кнопку FR.

Режим Турбо/Режим удержания турбо

Для режима Турбо можно задать 3 разные скорости

Следующие кнопки можно установить на режим турбо или режим удержания турбо

Контроллер (Л)

Левая кнопка / Кнопка ZL
/ Левая кнопка джойстика / Навигационная панель
(ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО или ВПРАВО)^{*1}
/ Кнопка FL^{*2}

Контроллер (П)

Правая кнопка/Кнопка ZR
/ Правая кнопка джойстика
/ Кнопка A / Кнопка B / Кнопка X / Кнопка Y
/ Кнопка FR^{*3}

*1 Навигационная панель (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО или ВПРАВО) несовместима с режимом удержания турбо и может использоваться только для установки режима Турбо.

*2 Кнопка FL будет работать только тогда, когда ей присвоена функция кнопки.

*3 Кнопка FR будет работать только тогда, когда ей присвоена функция кнопки.

Режим Турбо

Режим Турбо будет активирован, пока кнопка нажата



Режим удержания

Непрерывно активирует функцию кнопки без нажатия кнопки.



ИНДИКАТОР ТУРБОРЕЖИМА

 **Настройка функции Турборежима**

Светодиодный индикатор ТУРБОРЕЖИМА светится зеленым



 **Функция Турборежима активирована**

Светодиодный индикатор ТУРБОРЕЖИМА мигает (зеленым)*

* Индикатор Турборежима (зеленый) будет мигать с частотой, соответствующей скорости турборежима.

Как настроить функцию Турборежима

① Режим турбо ВКЛ




② Удержание турборежима ВКЛ.



③ Turbo UIT




Турборежим ВЫКЛ (все кнопки)

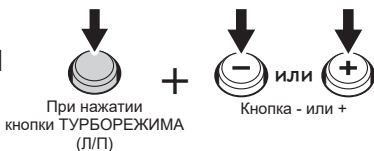

* Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМ (Л) и кнопку - при настройке скорости турборежима (Л).
Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМ (П) и кнопку + для регулировки скорости турборежима (П).

Как изменить скорость турборежима

Для режима Турбо можно задать 3 разные скорости



При нажатии кнопки
ТУРБОРЕЖИМА (Л/П)

Джойстик

**Уменьшите скорость
на один уровень**



При нажатии кнопки
ТУРБОРЕЖИМА (Л/П)

Джойстик

**Увеличьте скорость
на один уровень**

- * Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМА (Л) и левый джойстик при настройке скорости турборежима (Л).
Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМА (П) и правый джойстик для регулировки скорости турборежима (П).

* При установке скорости турборежима его индикатор (зеленый) будет мигать со скоростью, соответствующей установленной скорости турборежима.

* Скорость турборежима установлена на 10 раз/с по умолчанию

* Аналоговые джойстики следует вернуть в нейтральное положение перед сменой на следующую скорость турборежима.



Внимание!

Родители/опекуны: Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую информацию.

- Это изделие содержит мелкие детали. Держите подальше от детей младше 3 лет.
- Держите данное изделие подальше от маленьких детей и младенцев.
При проглатывании мелких деталей немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Держите изделие вдали от пыльных или влажных мест.
- Не используйте данное изделие, если оно повреждено или изменено.
- Не подвергайте данное изделие воздействию влаги.
Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.
- Не размещайте данное изделие вблизи источников тепла и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.
Перегрев может привести к неисправности.
- Не подвергайте изделие сильным ударам или воздействию веса.
- Не допускаются разборка, модификация или попытка ремонта изделия.
- Если требуется очистка изделия, используйте только мягкую сухую ткань.
Не используйте химические вещества, например, бензин или растворитель.
- Используйте данное изделие только по назначению.
Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб в случае использования не по назначению.

Основные характеристики

Внешние размеры	: 2,5 дюйма x 5,5 дюйма x 1,6 дюйма
Вес	: Левый – примерно 2,5 унции, правый – примерно 2,5 унции
Способ подключения	: Разъем направляющей (* данное изделие не является беспроводным)

Упаковку следует сохранить, так как в ней содержится важная информация.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Где есть данный символ на наших электрических изделиях или упаковке, это означает, что соответствующее электрическое изделие или батарея не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами в Европе. Чтобы обеспечить правильное обращение с отходами изделия и батареи, утилизируйте их в соответствии с местными законами и требованиями по утилизации электрического оборудования или батарей. При этом вы сможете сохранить природные ресурсы и повысить стандарты защиты окружающей среды при обработке и утилизации электрических отходов. Применимо только для стран ЕС и Турции.



Только для ЕС и Турции

О ЧЕМ ФКС ХОЧЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФКС. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не может вызывать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые полученные воздействия, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил ФКС. Данные ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии того, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное устройство вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, выключив и включив устройство, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переустановите или переместите антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Упрощенная декларация соответствия

Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Для Великобритании: Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует соответствующим нормативным требованиям.

Полный текст декларации о соответствии нормам доступен по следующему интернет-адресу:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

US

Гарантия

HORI гарантирует первому покупателю, что изделие, приобретенное в оригинальной упаковке, не будет иметь никаких дефектов материалов и изготовления в течение 1 года с даты первоначальной покупки. Если заявку на гарантийное обслуживание не удастся произвести через розничную торговлю, обратитесь в службу поддержки клиентов HORI напрямую по электронному адресу info@horiusa.com. Посетите веб-сайт <http://stores.horiusa.com/policies/> для получения подробной информации о гарантии.

EU

Гарантия

Для всех гарантийных претензий, отправленных в течение первых 30 дней после приобретения, проконсультируйтесь с продавцом, у которого было приобретено изделие, для получения подробной информации. Если запрос на гарантийное обслуживание не может быть осуществлен посредством розничного продавца или по любым другим вопросам относительно нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов HORI непосредственно по электронному адресу info@horiuk.com.

Это не беспроводной контроллер.

Может использоваться только в портативном режиме.

Не имеет следующих функций.

Игра, требующая следующих функций, может не работать должным образом со Split Pad Compact.

- датчики гироскопа • акселерометр • датчики движения • светодиод игрового аппарата
- блок HD • световой индикатор уведомления • сенсорная точка NFC

Изображение на упаковке может отличаться от самого изделия.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна или технических характеристик изделия без предварительного уведомления.

HORI и логотип HORI являются зарегистрированными товарными знаками бренда HORI.

Nintendo Switch™ является зарегистрированным товарным знаком Nintendo. © 2022 Nintendo.