


グリップコントローラー Fit for Nintendo Switch™

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本品をご使用になる前に
Nintendo Switch本体の更新を行ってください。

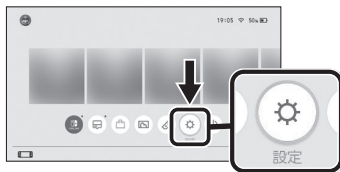


HOMEメニューから「設定」を
せんたく
せってい
選択。



ほんたい ほんたい こうしん じゅん
「本体」→「本体の更新」の順に
せんたく こうしん
選択し、更新してください。
ほんたい さいしん
(本体が最新のバージョンで
もんだい
あれば問題ありません。)

内容物




グリップコントローラー(L) ×1 グリップコントローラー(R) ×1


取扱説明書 ×1

各部の名称

正面

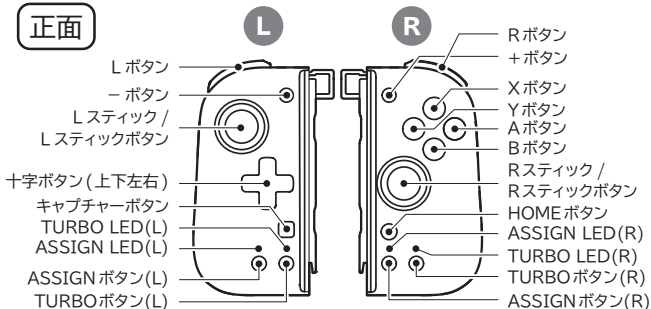


背面

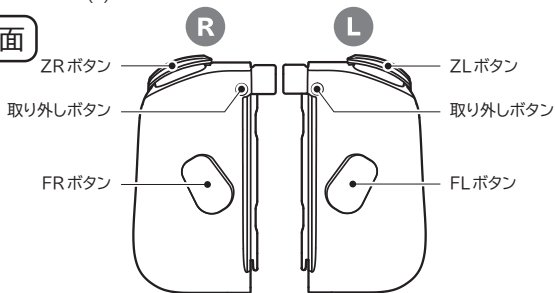

⚠️ ご注意

Nintendo Switchの電源をつける
時や本品装着時・接続時にボタン・
スティックにさわらないでください。
誤動作の原因となります。

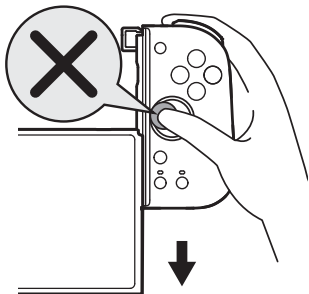

故障かな?と思ったら

コントローラーが反応しない
または、反応がおかしいときは

- ・ 本品が Nintendo Switch本体に
しっかり装着されているかご確認ください。
(カチッと音が鳴るまで押し込んでください。)
- ・ Nintendo Switch本体のシステムバージョンが
最新に更新されているかご確認ください。

その他の症状についてはこちら

<https://hori.jp/support/nsw-373>



対応機種

Nintendo Switch

背面ボタン アサイン(ボタン割り当て)機能

本品はFLボタンにグリップコントローラー(L)の他のボタン機能を、FRボタンにグリップコントローラー(R)の他のボタン機能を割り当てることができます。

※ 同時に複数のボタンを割り当てることはできません。



FLボタン 設定可能ボタン

Lボタン / ZLボタン / Lスティックボタン / 十字ボタン(上下左右) / -ボタン



FRボタン 設定可能ボタン

Rボタン / ZRボタン / Rスティックボタン / Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / +ボタン

設定方法

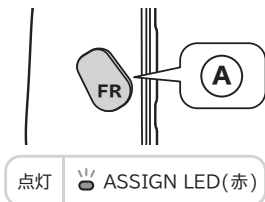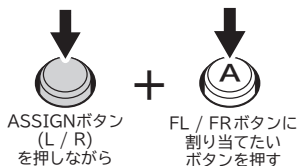

解除方法

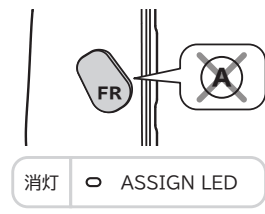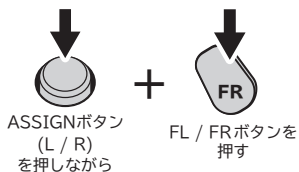

※ グリップコントローラー(L)のボタンを設定する場合はASSIGNボタン(L)を、グリップコントローラー(R)のボタンを設定する場合はASSIGNボタン(R)をご使用ください。

連射 / 連射ホールド機能

連射 / 連射ホールド機能を搭載しており、3段階に連射速度を切り替えられます。

グリップコントローラー (L) 設定可能ボタン

Lボタン / ZLボタン / Lスティック
ボタン / 十字ボタン(上下左右)^{※1}
/ FLボタン^{※2}

グリップコントローラー (R) 設定可能ボタン

Rボタン / ZRボタン / Rスティック
ボタン / Aボタン / Bボタン / Xボタン
/ Yボタン / FRボタン^{※3}

※1 十字ボタン(上下左右)には連射ホールドは設定できません。

※2 FLボタンはアサイン(ボタン割り当て)機能でいずれかのボタン機能を割り当てている場合のみ設定できます。

※3 FRボタンはアサイン(ボタン割り当て)機能でいずれかのボタン機能を割り当てている場合のみ設定できます。

連射

設定したボタンを
押している間、連射します。



連射ホールド

設定したボタンを押していなく
ても連射します。



TURBO LEDについて

連射 / 連射ホールド
設定中
TURBO LED
点灯(緑)




連射中
TURBO LED
点滅(緑)[※]

※ TURBO LED(緑)は設定された連射速度に応じた速さで点滅します。


設定方法は次のページをご覧ください。

設定方法


① 連射ON

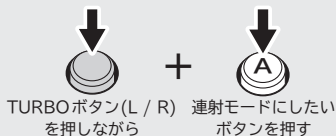


② 連射ホールド ON

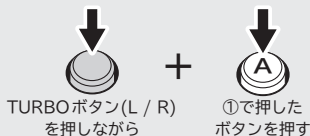

③ 連射OFF

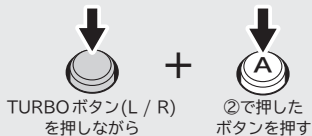

全ボタン 連射OFF

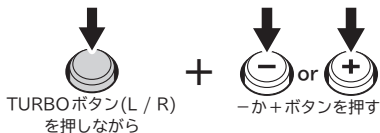

※ グリップコントローラー(L)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(L)と-ボタンを、グリップコントローラー(R)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(R)と+ボタンをご使用ください。

連射速度切替

連射速度を毎秒約5・10・20回の3段階に切り替えることができます。

5 回 / 秒 → 10 回 / 秒 → 20 回 / 秒
← ←



TURBOボタン
(L / R)
を押しながら

+



L / Rスティック
を下に倒す

1段階遅くなる



TURBOボタン
(L / R)
を押しながら

+



L / Rスティック
を上倒す

1段階速くなる

- ※ グリップコントローラー(L)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(L)とLスティックを、グリップコントローラー(R)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(R)とRスティックをご使用ください。

- ※ 連射速度が切り替わると、TURBO LEDが設定された連射速度に応じて点滅します。
- ※ デフォルト(初期状態)では毎秒10回に設定されています。
- ※ スティックを都度センターに戻さないと続けての切り替えはできません。



ちゅうい
ご注意

ほごしゃ かた
保護者の方へ

かなら よ
必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。
感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。
また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

製品仕様

外形寸法：(幅)約63mm × (奥行)約104mm ×
(高さ)約42mm



質量：L側 / 約70g R側 / 約70g

接続方法：レールコネクタ接続(ワイヤレス通信はできません)

**動作がおかしい場合は、
こちらをご覧ください。**

<https://hori.jp/support/nsw-373>



- 本品は携帯モードでしかご利用いただけません。
- 本品は以下の機能を搭載しておりません。
これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。
 - ・ ジャイロセンサー ・ 加速度センサー ・ モーション IR カメラ ・ プレイヤーランプ
 - ・ HD 振動 ・ おしらせランプ ・ NFC (近距離無線通信)
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- “”および“”は株式会社ホリの登録商標です。

© Nintendo