

HORI 分體輕便式 Fit 控制器 for Nintendo Switch™

使用說明書

非常感謝閣下購買本產品。

為了安全地使用本產品，在使用之前，請仔細閱讀此使用說明書。

為了方便今後查閱，請在閱讀完後，妥善保管好此使用說明書。



注意

致各位家長 請務必閱讀

- 本產品含有細小零部件，請勿讓 3 歲以下兒童接觸。
- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變，請停止使用。
- 請勿對本品澆水或放在受到水淋的地方。
否則可能會造成觸電或故障。
- 請不要放在暖氣設備等熱源附近。另外，請不要放在陽光直射的地方。
否則可能會使產品內部過熱，導致故障。
- 請勿使用物品對本產品施加撞擊，或使本產品跌落等強烈衝擊。
- 禁止擅自對本產品進行折開或修理、改造。
- 請使用乾燥軟布對本產品進行清潔。
請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，
本公司不承擔任何責任。

使用本產品時，
請對 Nintendo Switch 主機進行版本更新。



請從HOME選單中選擇“設定”

將主機連接到網路，請按順序選擇
“主機”→“更新主機”進行更新。
確保主機的當前系統版本為最新版
本即可。

TC


產品內容



分體式控制器 (L) × 1




分體式控制器 (R) × 1

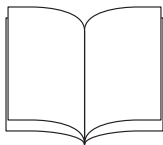


使用說明書 × 1

各部件名稱

正面

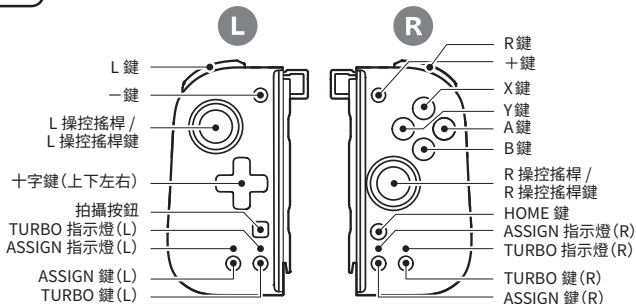


背面

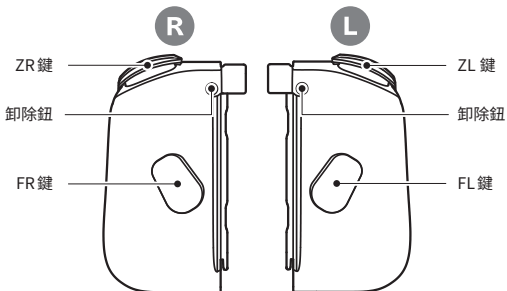

注意

打開 Nintendo Switch 的電源、安裝本產品
或連接時，請勿觸碰按鈕或操控搖桿。
否則可能會導致輸入故障。

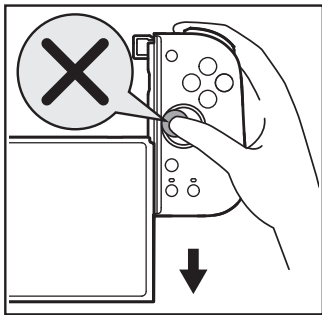

當認為發生故障時

控制器沒有響應 或反應異常時

- 請檢查本產品是否牢固地安裝到 Nintendo Switch 主機上。
(請將產品滑入到底，直到聽到咔嗒聲。)
- 請檢查 Nintendo Switch 主機的系統版本是否更新到最新版本。

TC

適用主機

Nintendo Switch

背面按鈕 ASSIGN(按鈕分配)功能

本產品可以將分體式控制器 (L) 之其他按鈕功能分配到 FL 鍵, 以及將分體式控制器 (R) 之其他按鈕功能分配到 FR 鍵。

※ 不可同時對多個按鈕進行功能分配。



FL 鍵 可設定的按鈕

L 鍵 / ZL 鍵 / L 操控搖桿鍵
十字鍵 (上下左右) / - 鍵



FR 鍵 可設定的按鈕

R 鍵 / ZR 鍵 / R 操控搖桿鍵
A 鍵 / B 鍵 / X 鍵 / Y 鍵 / + 鍵

如何設定

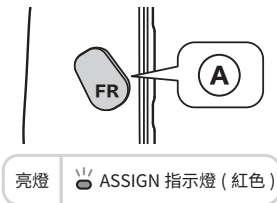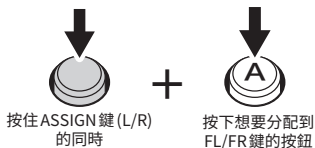

解除方法

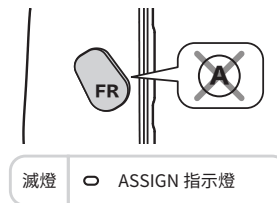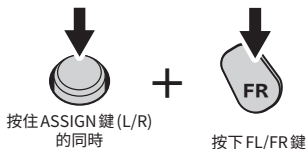

※ 請使用 ASSIGN 鍵 (L) 設定分體式控制器 (L) 的按鈕,
及使用 ASSIGN 鍵 (R) 設定分體式控制器 (R) 的按鈕。

連射/連射保持功能

本產品搭載連射 / 連射保持功能，連射速度可分 3 檔切換。

分體式控制器 (L) 可設定的按鈕

L 鍵 / ZL 鍵 / L 操控搖桿鍵
十字鍵 (上下左右)^{*1} / FL 鍵^{*2}

分體式控制器 (R) 可設定的按鈕

R 鍵 / ZR 鍵 / R 操控搖桿鍵
A 鍵 / B 鍵 / X 鍵 / Y 鍵
FR 鍵^{*3}


※1 不能為十字鍵 (上下左右) 設定連射保持功能。

※2 僅當 FL 鍵透過 ASSIGN (按鈕分配) 功能分配到按鈕功能時才能對其進行設定。

※3 僅當 FL 鍵透過 ASSIGN (按鈕分配) 功能分配到按鈕功能時才能對其進行設定。

連射

按住設定的按鈕時，
會進行連射

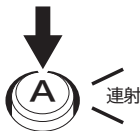


連射保持


即使不按住設定的按鈕，
也會進行連射。



關於TURBO指示燈

 連射/連射保持
設定中
TURBO 指示燈
亮燈 (綠色)



連射中
 TURBO 指示燈
閃爍 (綠色)[※]


※ TURBO 指示燈 (綠色) 會根據設置的連射速度閃爍。

如何設定

① 連射開啟




② 連射保持開啟

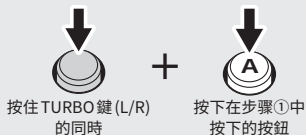

③ 連射關閉



全按鈕 連射關閉

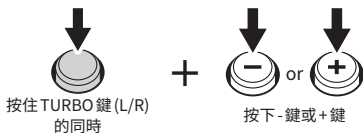

※ 請使用 TURBO 鍵 (L) 和 - 鍵設置分體式控制器 (L) 的按鈕，
及使用 TURBO 鍵 (R) 和 + 鍵設置分體式控制器 (R) 的按鈕。

連射速度切換功能

連射速度可在每秒約 5/10/20 次的
三個擋位中切換。

5 次/秒 → 10 次/秒 → 20 次/秒
← ←



按住 TURBO 鍵 (L/R)
的同時

+



向下傾斜
L/R 操控搖桿

變慢1檔位



按住 TURBO 鍵 (L/R)
的同時

+



向上傾斜
L/R 操控搖桿

變快1檔位

TC

※ 請使用 TURBO 鍵 (L) 和 L 操控搖桿設定分體式控制器 (L) 的按鈕，
及使用 TURBO 鍵 (R) 和 R 操控搖桿設定分體式控制器 (R) 的按鈕。

※ 切換連射速度時，TURBO 指示燈會根據設定的連射速度閃爍。

※ 默認 (初始狀態) 設定為每秒 10 次。

※ 除非每次傾斜搖桿後都將其回歸中心位置，否則將無法連續切換。

產品規格

外形尺寸 : (W)約63mm × (D)約104mm × (H)約42mm



重量 : L側 / 約70 g、R側 / 約70 g

連接方式 : 導軌連接器連接(不能進行無線通訊)

- 本產品不是無線控制器。
- 本產品只支援在“手提模式”下使用。
- 本產品不具備以下功能。

對於用到這些功能的遊戲,使用該控制器並不能給玩家帶來暢快的遊戲體驗。

- 陀螺儀感應器 · 加速度感應器 · 動感 IR 照相機 · 玩家指示燈
- HD 震動 · 通知指示燈 · NFC(近距離無線通訊)

- 插圖與實物存在一定差異。
- 本公司對本產品規格及外觀的改良,可能不會另行通知。請理解。
- Nintendo Switch是任天堂公司之註冊商標。
- “”以及“”是 HORI 公司之註冊商標。

© Nintendo

適用年齡:6歲以上