取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 本体のシステムを最新のバージョンに更新してください。
※本品は「TV モード」でのみ動作するコントローラーです。「携帯モード」・「テーブルモード」では使用できません。
※任天堂純正の Joy-Con や Nintendo Switch Pro コントローラーとはボタン配置が異なりますので、ゲームによっては遊びにくい場合がございます。
※本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・ジャイロセンサー・加速度センサー・モーション IR カメラ・プレイヤーランプ・HD 振動・おしらせランプ・NFC（近距離無線通信）・連射機能 / 連射ホールド機能

使用上のご注意

ご注意　保護者の方へ　必ずお読みください

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

本品の内容

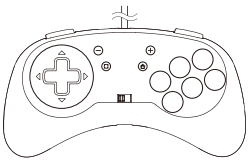

コントローラー ×1

取扱説明書 ×1

対応機種

Nintendo Switch

重 要

本品を Nintendo Switch でご使用される前に、Nintendo Switch の取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。

PC(XInput 対応)

対応 OS	Windows®10 / 8.1
必要システム	USB ポート、インターネット接続環境

※インターネット接続環境は Nintendo Switch 本体のバージョンを更新もしくは PC に XInput のドライバーをインストールする際に必要となります。
※本品は XInput 対応のゲームのみ対応しています。DirectInput 対応のゲームには対応しておりません。

【表記についてのご案内】
※ Microsoft のサポート終了に伴い、現在は Windows®11 / 10 のみ対応しております。
※ Windows®10 以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

各部の名称

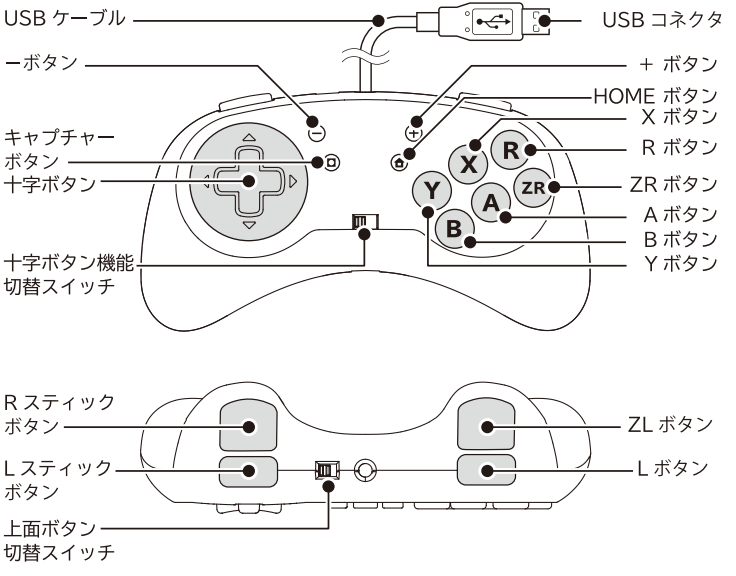

接続方法

Nintendo Switch 本体の電源が OFF の状態で、Nintendo Switch ドックの USB 端子に、プラグの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。
※ USB 端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。

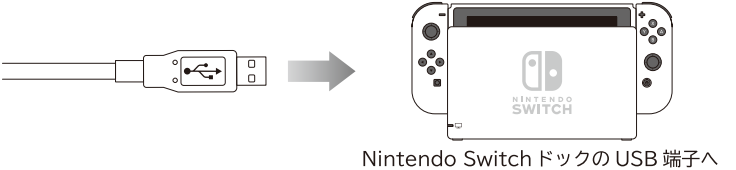

Nintendo Switch ドックの USB 端子へ

十字ボタン機能切替スイッチ

十字ボタン機能切替スイッチを切り替えることで、十字ボタンにＬスティックまたはＲスティックの機能を割り当てることができます。

（製品上の表示の意味は、次の通りとなります。DP…十字ボタン、LS…Ｌスティック、RS…Ｒスティック）

※ソフトウェアによっては十字ボタンにＬスティックおよびＲスティックの機能を割り当てても動作しない場合があります。詳しくは各ソフトウェアの解説書などをご覧ください。
※十字ボタンはアナログ操作できません。

上面ボタン切替スイッチ

Ｌボタン /ZL ボタンとＬスティックボタン /Ｒスティックボタンの機能の割り当てを切り替えることができます。

（製品上の表示の意味は、次の通りとなります。LSB…Ｌスティックボタン、RSB…Ｒスティックボタン）

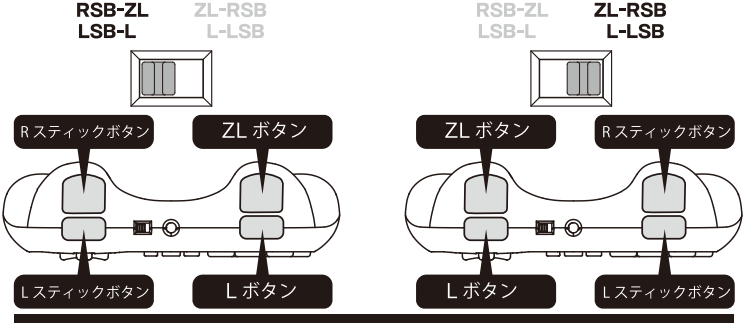

仕様

寸法	：	(W)約165mm x (D) 約90mm x (H) 約50mm
質量	：	約220g
ケーブル長	：	約3.0m

● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
● Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。
● "■"および"■■■"は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢：6歳以上