

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

※ おうちのひとに よんで もらってね。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全に
 ご使用ください。

※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch™本体のシステムを最新のバージョンに更新してください。

※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。

これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

ジャイロセンサー・モーション IR カメラ・加速度センサー・プレイヤーランプ・HD 振動
 ・おしらせランプ・NFC（近距離無線通信）

使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

内容物



コントローラー × 1



取扱説明書 × 1

対応機種

Nintendo Switch

重要

本品を Nintendo Switch でご使用される前に、Nintendo Switch の取扱説明書を必ずご確認ください。

本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。

PC(XInput 対応)

対応 OS	Windows®10 / 8.1
必要システム	USB ポート、インターネット接続環境


※ インターネット接続環境は Nintendo Switch 本体のバージョンを更新もしくは PC に XInput のドライバーをインストールする際に必要となります。

【表記についてのご案内】

※ Microsoft のサポート終了に伴い、現在は Windows®11 / 10 のみ対応しております。

※ Windows®10 以降でご使用の場合は、ドライバーのインストールは不要です。

各部の名称

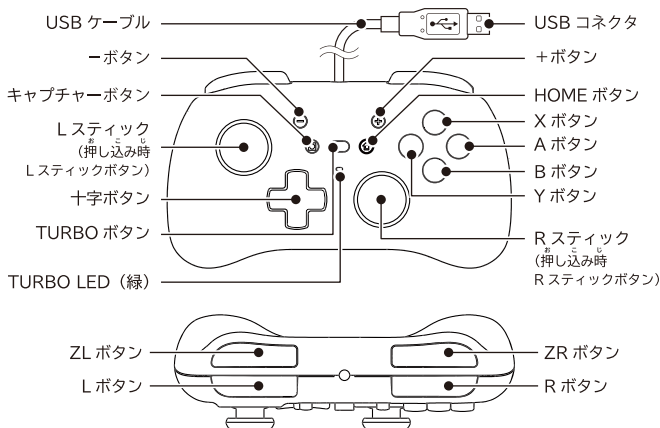

接続方法

Nintendo Switch 本体の電源が OFF の状態で、Nintendo Switch ドックの USB 端子に、プラグの向きに注意してまっすぐ差し込んでください。

※ USB 端子以外に接続しないでください。故障の原因となります。



連射機能／連射ホールド機能設定方法

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

連射設定可能ボタン


Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / Lボタン / Rボタン / ZLボタン / ZRボタン / 十字ボタン(上下左右) / Lスティックボタン / Rスティックボタン

※ 十字ボタン(上下左右)に連射ホールド機能の設定はできません。

設定方法

連射インジケータの状態

連射モード



TURBO
TURBOボタンを押しながら
連射モードにしたいボタンを押す




ボタンON

点滅

ボタンOFF

点灯

連射ホールド



TURBO
TURBOボタンを押しながら
連射モード状態のボタンを押す



ボタンON

点灯


ボタンOFF

点滅

連射OFF




TURBO
TURBOボタンを押しながら
連射ホールド状態のボタンを押す




OFF

※ ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、
連射インジケータが消灯しない時は、
他のボタンが連射モードの設定になっている状態です。

全ボタン 連射OFF



TURBO
TURBOボタンを押しながら
－ボタンを押す



OFF

※ どのボタンを連射モードに設定したか分からなくなった場合は、
一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、
最初から設定をし直してください。


※ 点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※ HOMEボタンを押すと連射設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射機能をご使用になる場合は再設定する必要があります。

※ 使用するソフトによっては、連射機能が正常に動作しない場合がございます。その場合、連射速度を変えるか、連射OFFにしてご使用ください。

連射速度切り替え機能

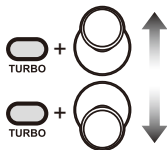

本品は連射の速度を秒間約 5/10/20 回の 3 段階に切り替えられます。
TURBO ボタンを押しながら右スティックを上方向に inputs する毎に
連射速度が 5 回 / 秒→10 回 / 秒→20 回 / 秒の順で上がります。
TURBO ボタンを押しながら右スティックを下方向に inputs する毎に
連射速度が 20 回 / 秒→10 回 / 秒→5 回 / 秒の順で下がります。



- ※ デフォルト(初期状態)では秒間10回に設定されています。
- ※ 右スティックを都度センターに戻さないと続けての切り替えはできません。
- ※ 連射速度が切り替わると、連射インジケーターが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

製品仕様

寸法	:	(幅)約130mm x (奥行) 約30mm x (高さ) 約70mm
質量	:	約160g
ケーブル長	:	約3.0m

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- “”および“”は株式会社ホリの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

対象年齢：6歳以上